

SAMSUNG

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-R820
SM-R825F
SM-R830
SM-R835F

Obsah

Úvodné informácie

5 Informácie o zariadení Galaxy Watch Active2

5 Informácie o tejto príručke

10 Popis zariadenia

- 10 Obsah balenia
- 11 Galaxy Watch Active2
- 13 Bezdrôtová nabíjačka

14 Batéria

- 14 Nabíjanie batérie
- 16 Bezdrôtové nabíjanie
- 17 Nabíjanie batérie pomocou funkcie Wireless PowerShare
- 19 Režim úspory energie

19 Nosenie zariadenia Galaxy Watch Active2

- 19 Nasadenie zariadenia Galaxy Watch Active2
- 20 Tipy a opatrenia týkajúce sa remienka
- 21 Pripojenie alebo výmena remienka

23 Zapnutie a vypnutie zariadenia Galaxy Watch Active2

24 Pripojenie zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu

- 24 Inštalácia aplikácie Galaxy Wearable
- 24 Pripojenie zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu pomocou rozhrania Bluetooth
- 26 Diaľkové pripojenie

27 Používanie zariadenia Galaxy Watch Active2 bez mobilného zariadenia

28 Ovládanie obrazovky

- 28 Luneta
- 30 Dotykový displej
- 33 Kompozícia obrazovky
- 34 Zapnutie a vypnutie displeja
- 34 Prepínanie obrazovky
- 36 Uzamknutá obrazovka

36 Hodiny

- 36 Obrazovka Hodiny
- 37 Zmena zvládu hodín
- 38 Aktivácia funkcie nepretržite zapnutých hodín
- 38 Režim Len hodiny

39 Oznámenia

- 39 Panel oznámení
- 40 Zobrazenie prichádzajúcich oznámení
- 41 Výber aplikácií na prijímanie oznámení

41 Panel rýchleho nastavenia

48 Zadávanie textu

- 48 Úvod
- 49 Používanie hlasového vstupu
- 50 Používanie emotikon
- 50 Používanie režimu rukopisu alebo klávesnice
- 51 Zmena režimu zadávania

Aplikácie a funkcie

52 Správy

54 Telefón

- 54 Úvod
- 54 Prijímanie hovorov
- 56 Uskutočňovanie hovorov
- 56 Možnosti počas hovorov

57 Kontakty

59 Samsung Health

- 59 Úvod
- 62 Denná aktivita
- 63 Kroky
- 65 Poschodia
- 66 Cvičenie
- 73 Kalórie
- 73 Spánok
- 75 Srdcový tep
- 77 Stres
- 79 Jedlo
- 80 Správa hmotnosti
- 81 Voda
- 82 Kofeín
- 83 Spolu
- 84 Nastavenia
- 84 Ďalšie informácie

85 GPS

86 Hudba

- 86 Úvod
- 86 Prehrávanie hudby
- 86 Importovanie hudby
- 87 Prehrávanie hudby so zariadením Galaxy Watch Active2
- 87 Prehrávanie hudby z mobilného zariadenia

- 87 Prehrávanie hudby bez pripojenia k mobilnému zariadeniu

88 Reminder

89 Kalendár

90 Bixby

- 90 Úvod
- 90 Spustenie aplikácie Bixby

91 Počasie

91 Budík

92 Svetový čas

93 Časovač

93 Stopky

94 Galéria

- 94 Importovanie a exportovanie obrázkov
- 95 Zobrazenie obrázkov
- 95 Odstraňovanie obrázkov

96 Hľadať telefón

96 Hľadať moje hodinky

97 Tiesňové správy

99 E-mail

99 Galaxy Store

100 Nastavenia

- 100 Úvod
- 100 Ciferníky
- 101 Zvuk a vibrovanie
- 102 Zobrazenie
- 102 Rozšírené
- 104 Pripojenia
- 109 Aplikácie
- 110 Zabezpečenie
- 111 Konto (Konto a zálohovanie)

- 112 Zjednod. ovlád.
- 112 Všeobecné
- 114 Batéria
- 114 Inf. o hodinkách
- 115 Pripojiť k novému telefónu
- 115 Pripojiť k telefónu

Aplikácia Galaxy Wearable

116 Úvod

118 Domov

- 118 Úvod
- 118 Oznámenia
- 119 Aplikácie
- 120 Miniaplikácie
- 120 Zvuk a vibrovanie
- 121 Zobrazenie
- 122 Rozšírené
- 123 Pridanie obsahu do hodínok
- 123 Odosielanie tiesňových žiadostí
- 124 Hľadať moje hodinky
- 124 Mobilné siete
- 125 Všeobecné
- 125 Zjednod. ovlád.
- 126 Konto a zálohovanie
- 128 Synchroniz. nastavenia telefónu
- 128 Aktualizácia softvéru hodínok
- 128 Tipy a používateľská príručka
- 129 Inf. o hodinkách

130 Ciferníky

131 Informácie

Používanie zariadenia Galaxy Watch Active2

132 Úvod

132 Používanie ako osobného trénera pri starostlivosti o zdravie

- 132 Dosiahnutie cieľových denných činností
- 133 Riadenie stresu a kvality spánku
- 133 Lepšie cvičenie

134 Používanie ako inteligentného plánovača

- 134 Kontrola dnešných informácií
- 134 Riadenie svojho každodenného života
- 136 Používanie duálnych hodín, keď ste v zahraničí
- 136 Používanie ako praktického pripomenutia

Príloha

137 Riešenie problémov

141 Vyberanie batérie

Úvodné informácie

Informácie o zariadení Galaxy Watch Active2

Galaxy Watch Active2 sú inteligentné hodinky, ktoré dokážu analyzovať váš spôsob cvičenia, spravovať vaše zdravie a umožňujú vám používať rôzne praktické aplikácie na uskutočňovanie hovorov a prehrávanie hudby. Medzi rôznymi funkciami môžete jednoducho prechádzať posúvaním lunety. Prípadne môžete spúšťať funkciu ťuknutím na obrazovku. Zároveň si tiež ľubovoľne môžete meniť vzhľad hodínok.


Pripojením zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu rozšírite možnosti svojho mobilného zariadenia alebo môžete zariadenie Galaxy Watch Active2 používať samostatne bez pripojenia mobilného zariadenia.

Informácie o tejto príručke

Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia Galaxy Watch Active2 alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia Galaxy Watch Active2, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.

- Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení Galaxy Watch Active2 sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení Galaxy Watch Active2, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia Galaxy Watch Active2 alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia Galaxy Watch Active2 a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.
- V závislosti od výrobcu a modelu mobilného zariadenia pripojeného k zariadeniu Galaxy Watch Active2 nemusia niektoré funkcie fungovať, ako je to opísané v tejto príručke.
- Na dotykový displej vidíte jasne aj pri silnom slnečnom svetle vonku vďaka automatickému upraveniu rozsahu kontrastu na základe okolitého prostredia. V dôsledku charakteru Galaxy Watch Active2 môže viesť dlhotrvajúce zobrazenie rovnakého grafického prvku k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt).
 - Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu rovnaký grafický prvok na časti alebo na celom dotykovom displeji a vypínať dotykový displej, keď Galaxy Watch Active2 nepoužívate.
 - Môžete nastaviť, aby sa dotykový displej vypol automaticky, keď ho nepoužívate. Ťuknite na možnosť  (**Nastavenia**) obrazovky aplikácií Galaxy Watch Active2 a postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Časový limit obr.** a potom vyberte dĺžku času, ako dlho má zariadenie počkať pred vypnutím dotykového displeja.
 - Aby ste nastavili automatickú úpravu jasu dotykového displeja na základe okolitého prostredia, ťuknite na možnosť  (**Nastavenia**) obrazovky aplikácií Galaxy Watch Active2 a potom postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Automatický nízky jas**. Následne možnosť aktivujte ťuknutím na prepínač.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC).

Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobrazit' identifikátor FCC zariadenia Galaxy Watch Active2. Pre zobrazenie FCC ID ťuknite na  (**Nastavenia**) na obrazovke aplikácie Galaxy Watch Active2 a ťuknite na **Inf. o hodinkách** → **Zariadenie**. Ak vaše zariadenie nemá FCC ID, znamená to, že zariadenie nemá oprávnenie na predaj v USA či na jeho územiach a na územie USA sa môže doviezť výlučne na osobné použitie používateľa.

Zachovanie odolnosti voči vode a prachu

Zariadenie je odolné voči vode a prachu. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby sa zachovala odolnosť vášho zariadenia voči vode a prachu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

- Nevystavujte zariadenie **silnému vodnému tlaku**. Na zariadenie nepôsobte náhle vodným tlakom, napríklad pri skokoch do vody či potápaní.
- Zariadenie nepoužívajte pri potápaní, vodných športoch ani v rýchlo prúdiacej vode. Je navrhnuté na používanie pri bežnom plávaní v bazéne alebo pobyte na pláži.
- Ak je mokré zariadenie alebo vaše ruky, pred používaním dôkladne osušte zariadenie aj ruky.
- Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie namočí inými tekutinami, napríklad slanou vodou, vodou v bazéne, mydlovou vodou, olejom, parfumom, opaľovacím krémom, čistiacim prostriedkom na ruky alebo chemickými produktmi, napríklad kozmetikou, opláchnite ho obyčajnou vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak nedodržíte tieto inštrukcie, môže to narušiť funkciu alebo vzhľad zariadenia.
- Zariadenie nerozoberajte. Môže sa narušiť odolnosť zariadenia voči vode a prachu.
- Zariadenie nevystavujte výrazným zmenám teploty vzduchu a vody.
- Zariadenie nesušte ohrievacím zariadením, napríklad sušičom na vlasy.
- V saune môže dôjsť k narušeniu odolnosti zariadenia voči vode.
- **Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón alebo slúchadlo**, zvuk nemusí byť počas hovoru počuť zreteľne.
- Niektoré časti, napríklad dotykový displej, nemusia fungovať správne, **ak sa zariadenie používa vo vode**.
- **Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých okolností je odolné voči vode a prachu. (Spĺňa požiadavky odolnosti voči vode hĺbokej 50 m podľa predpisov medzinárodnej normy ISO 22810:2010 a zariadenie možno používať v plytkej vode. Spĺňa požiadavky odolnosti voči prachu podľa klasifikácie IEC 60529 IP6X.)**

Bezpečnostné opatrenia pri prehriatí

Ak máte pri používaní zariadenia pocit nepohody v dôsledku prehriatia, okamžite ho prestaňte používať a zložte si ho zo zápästia.

Pri dosiahnutí určitej teploty sa na displeji zariadenia zobrazí výstraha, aby sa zabránilo problémom, ako je napríklad porucha zariadenia, nepríjemný pocit na pokožke alebo jej poranenie, prípadne vybíjanie batérie. Po zobrazení prvej výstrahy sa deaktivujú funkcie zariadenia, kým sa zariadenie neochladí na určitú teplotu. Na modeli LTE však bude k dispozícii funkcia tiesňového volania.

Ak sa teplota zariadenia stále zvyšuje, zobrazí sa druhá výstraha. Vtedy sa zariadenie vypne. Zariadenie nepoužívajte, kým sa neochladí na určitú teplotu. Pri používaní modelu LTE však predtým pripojená funkcia tiesňového volania ostane aktívna až do dokončenia, a to aj keď sa zobrazí druhá výstraha.

Čistenie a zaobchádzanie so zariadením Galaxy Watch Active2

Postupujte podľa nasledujúcich bodov, aby ste zabezpečili správnu funkciu a zachovanie vzhľadu zariadenia Galaxy Watch Active2. V opačnom prípade sa zariadenie Galaxy Watch Active2 môže poškodiť a spôsobiť podráždenie pokožky.



Dodaný remienok sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo modelu. Dbajte na to, aby ste remienok riadne čistili a udržiavali.

- Vypnite zariadenie Galaxy Watch Active2 a pred čistením remienok odpojte.
- Zariadenie nevystavujte prachu, potu, atramentu, oleju a chemickým výrobkom, ako je napríklad kozmetika, antibakteriálny sprej, čistiaci prostriedok na ruky, saponát a insekticídy. Vonkajšie a vnútorné časti zariadenia Galaxy Watch Active2 by sa mohli poškodiť alebo by to mohlo viesť k zhoršeniu výkonu. Ak sa zariadenie Galaxy Watch Active2 dostane do kontaktu s ktoroukoľvek z vyššie uvedených látok, na vyčistenie zariadenia použite jemnú handričku, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.
- Na čistenie zariadenia Galaxy Watch Active2 nepoužívajte mydlo, čistiace prostriedky, abrazívne materiály a stlačený vzduch, ani ho nečistite pomocou ultrazvukových vln či externých zdrojov tepla. V opačnom prípade by sa mohlo zariadenie Galaxy Watch Active2 poškodiť. Podráždenie pokožky môže byť spôsobené mydlom, prostriedkami používanými v ručných dezinfekčných zariadeniach, alebo čistiacimi prostriedkami, ktoré zostanú na zariadení Galaxy Watch Active2.
- Na odstránenie krému, mlieka alebo oleja na opaľovanie použite čistiaci prostriedok, ktorý neobsahuje mydlo. Zariadenie Galaxy Watch Active2 potom opláchnite a dôkladne osušte.

- Po cvičení alebo keď sa spotíte si očistite zápästie a remienok. Gumený remienok očistite čistou vodou, utrite ho s troškou čistého liehu a potom ho dôkladne osušte.
- Ak sa gumený remienok znečistí alebo obsahuje cudzie materiály, utrite ho navlhčenou zubnou kefkou s mäkkými štetinkami.
- Kožený remienok nie je vode odolný. Ak je váš remienok kožený, nenoste ho počas plávania alebo sprchovania.
- Z dôvodu prirodzených vlastností kože sa kožený remienok môže znečistiť mastnotou a kozmetikou. Snažte sa kožený remienok nevystavovať týmto materiálom.
- Kožený remienok zariadenia Galaxy Watch Active2 nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, horúcemu alebo vlhkému prostrediu alebo vode. Ak tak urobíte, jeho farba a tvar sa môže zmeniť. Ak sa kožený remienok zamočí, okamžite ho utrite mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna a vysušte ho na dobre vetranom a tienistom mieste.
- Ak sa kožený remienok zašpiní, očistite ho mäkkou tkaninou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna. Ak je to nutné, túto tkaninu trochu navlhčite pitnou vodou.

Buďte opatrný, ak ste alergický na ľubovoľné materiály na zariadení Galaxy Watch Active2

- Spoločnosť Samsung testovala škodlivé materiály, ktoré sa nachádzajú na zariadení Galaxy Watch Active2, prostredníctvom interných a externých certifikačných orgánov, vrátane testovania všetkých materiálov, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, testu na kožnú toxicitu a testu opotrebenia zariadenia Galaxy Watch Active2.
- Zariadenie Galaxy Watch Active2 obsahuje nikel. Prijmite potrebné opatrenia, ak máte nadmerne citlivú pokožku alebo máte alergiu na niektoré materiály, ktoré sa nachádzajú na zariadení Galaxy Watch Active2.
 - **Nikel:** Zariadenie Galaxy Watch Active2 obsahuje malé množstvo niklu, ktoré je nižšie ako jeho referenčná hodnota obmedzená európskym nariadením REACH. Nebudete vystavený niklu vo vnútri zariadenia Galaxy Watch Active2 a zariadenie Galaxy Watch Active2 úspešne vyhovelo medzinárodnému certifikovanému testu. Ak ste však citlivý na nikel, buďte pri používaní zariadenia Galaxy Watch Active2 **opatrný**.
- Na výrobu zariadenia Galaxy Watch Active2 sa používajú iba materiály spĺňajúce normy americkej komisie pre bezpečnosť spotrebných výrobkov (CPSC), nariadenia európskych krajín a iné medzinárodné normy.
- Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Samsung riadi používanie chemických látok, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>).

Ikony s pokynmi



Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Popis zariadenia



Obsah balenia

Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.



- Položky dodávané so zariadením Galaxy Watch Active2 a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie Galaxy Watch Active2 a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením Galaxy Watch Active2.
- Na rozdiel od zariadenia Galaxy Watch Active2, niektoré príslušenstvo nemusí mať rovnakú certifikáciu odolnosti proti vode a prachu.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Galaxy Watch Active2

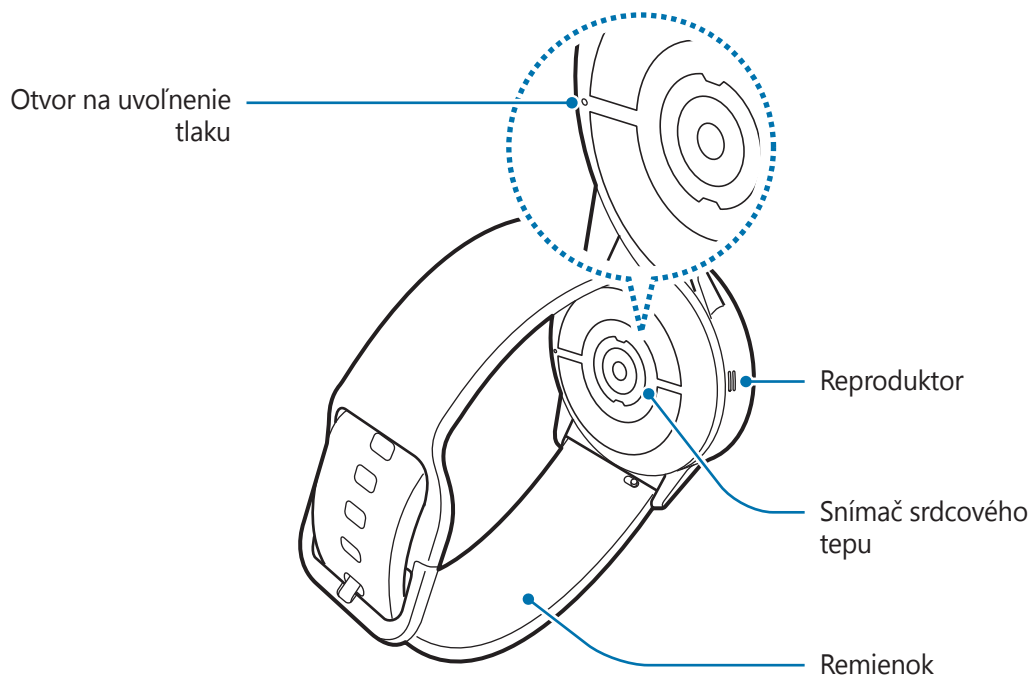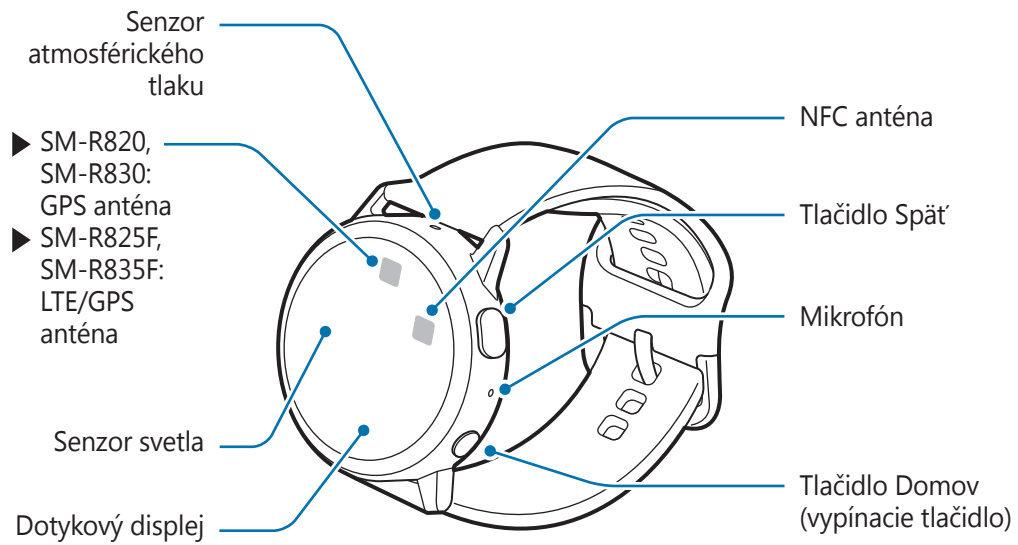



- Vaše zariadenie obsahuje magnety, ktoré môžu ovplyvniť zdravotnícke pomôcky, ako sú kardiostimulátory alebo implantovateľné kardioverterové defibrilátory. Ak používate niektorý z týchto zdravotníckych pomôcok, pred použitím zariadenie odložte v bezpečnej vzdialenosti od pomôcky a poraďte sa so svojim lekárom.
- Uchovávajte bezpečnú vzdialenosť medzi vašim zariadením a predmetmi, na ktoré vplývajú magnety. Predmety, akými sú kreditné karty, pasy, prístupové karty, letenky alebo parkovacie lístky môžu magnety v zariadení poškodiť alebo deaktivovať.





- Keď používate reproduktory, napríklad pri prehrávaní mediálnych súborov alebo počas hovorov, neumiestňujte Galaxy Watch Active2 blízko k ušiam.
- Remienok udržiavajte čistý. Pri kontakte s nečistotami, napríklad prachom a farbivom, sa môže remienok znečistiť a škvrny sa nemusia dať úplne odstrániť.
- Do senzora atmosférického tlaku, otvoru na uvoľnenie tlaku, reproduktora ani do mikrofónu nekladajte ostré predmety. Môže dôjsť k poškodeniu vnútorných súčastí zariadenia Galaxy Watch Active2, ako aj funkcie odolnosti voči vode.
- Ak používate zariadenie so zlomeným skleneným alebo akrylovým obalom, riskujete poranenie. Zariadenie používajte až po jeho oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.




- V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním batérie:
 - Ak na oblasť antény zariadenia Galaxy Watch Active2 nalepíte kovovú nálepku
 - Ak zakryjete oblasť antény zariadenia Galaxy Watch Active2 rukami alebo inými predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania mobilného dátového pripojenia
- Nezakrývajte oblasť senzora svetla príslušenstvom k obrazovkám, napríklad ochrannými prvkami alebo nálepkami. Mohlo by to mať za následok nesprávne fungovanie senzora.
- Dbajte na to, aby nebol mikrofón zariadenia Galaxy Watch Active2 zakrytý, keď doň rozprávate.
- Otvor na uvoľnenie tlaku zabezpečuje, aby vnútorné súčasti a snímače zariadenia Galaxy Watch Active2 fungovali správne, keď zariadenie Galaxy Watch Active2 používate v prostredí, kde sa atmosférický tlak mení.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Domov/ Vypínacie tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">• Stlačením a podržaním tlačidla zariadenie Galaxy Watch Active2 zapnete a vypnete.• Stlačením tlačidla zapnete obrazovku.• Stlačením a podržaním vypínacieho tlačidla minimálne 7 sekúnd zariadenie Galaxy Watch Active2. reštartujete.• Stlačením tohto tlačidla otvoríte obrazovku Aplikácie, keď sa zobrazuje obrazovka Hodiny.• Stlačením tohto tlačidla otvoríte obrazovku Hodiny, keď sa zobrazuje akákoľvek iná obrazovka.
 Spät'	<ul style="list-style-type: none">• Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Bezdrôtová nabíjačka

Povrch na
bezdrôtové
nabíjanie

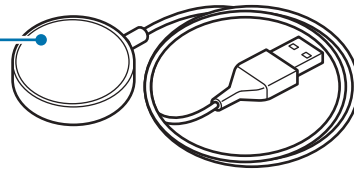

Bezdrôtovú nabíjačku nevystavujte vode, pretože nemá rovnakú certifikáciu odolnosti proti vode a prachu ako zariadenie Galaxy Watch Active2.

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.



Používajte len batériu, nabíjačku a kábel schválené spoločnosťou Samsung. Nekompatibilné batérie, nabíjačky a káble môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia Galaxy Watch Active2.




- Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
- Používajte len bezdrôtovú nabíjačku dodanú so zariadením. Zariadenie Galaxy Watch Active2 nie je možné správne nabiť pomocou bezdrôtovej nabíjačky od iného výrobcu.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

- 1 Bezdrôtovú nabíjačku pripojte k nabíjačke a vložte do elektrickej zásuvky.
- 2 Zariadenie Galaxy Watch Active2 umiestnite do bezdrôtového nabíjacieho doku, pričom stred zadnej strany zariadenia Galaxy Watch Active2 zarovnajete so stredom bezdrôtovej nabíjačky.

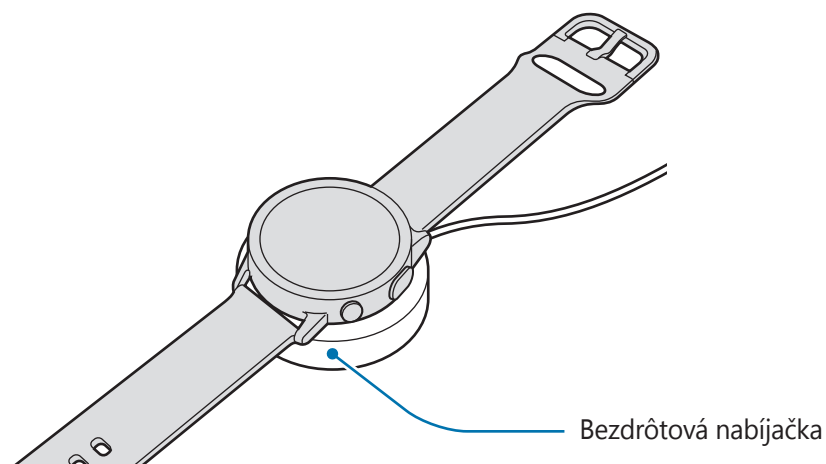

- 3 Po úplnom nabití odpojte zariadenie Galaxy Watch Active2 z bezdrôtovej nabíjačky. Najprv odpojte bezdrôtový nabíjací dok od nabíjačky a potom nabíjačku odpojte z elektrickej zásuvky.

Kontrola stavu nabitia

Stlačte ktorékoľvek aktívne tlačidlo Galaxy Watch Active2 a obrazovka sa zapne, keď sa nabíja bezdrôtovo.

Pri nabíjaní batérie s vypnutým zariadením Galaxy Watch Active2 stlačte akékoľvek tlačidlo a zobrazí sa stav nabíjania.

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Ak sa medzi zariadením Galaxy Watch Active2 a bezdrôtovou nabíjačkou nachádzajú prekážky, zariadenie Galaxy Watch Active2 sa nemusí správne nabiť. Zabráňte kontaktu zariadenia Galaxy Watch Active2 a bezdrôtovej nabíjačky s potom, tekutinami a prachom.
- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie Galaxy Watch Active2 nemožno zapnúť ihneď po pripojení bezdrôtovej nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia Galaxy Watch Active2 nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, batéria sa môže rýchlo vybiť. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
- Ak sa zariadenie Galaxy Watch Active2 nabíja spolu s inými zariadeniami prostredníctvom multifunkčnej nabíjačky, nabíjanie môže trvať dlhšie.
- Zariadenie Galaxy Watch Active2 možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.


- Ak je do zariadenia Galaxy Watch Active2 počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. Ak k tomu dôjde, odpojte zariadenie Galaxy Watch Active2 od bezdrôtového nabíjacieho doku.
- Počas nabíjania sa zariadenie Galaxy Watch Active2 môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia Galaxy Watch Active2. Ak sa batéria zahreje viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže z bezpečnostných dôvodov prestať nabíjať. Ak sa tak stane, v nabíjaní zariadenia Galaxy Watch Active2 pokračujte až potom, keď ho necháte vychladnúť vybratím z bezdrôtovej nabíjačky.
- Ak by bol multifunkčný konektor pri nabíjaní zariadenia Galaxy Watch Active2 mokrý, zariadenie Galaxy Watch Active2 by sa mohlo poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia Galaxy Watch Active2 dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
- Ak sa zariadenie Galaxy Watch Active2 nenabíja správne, zanešte zariadenie Galaxy Watch Active2 do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Nepoužívajte ohnutý ani poškodený kábel USB. Ak je USB kábel poškodený, prestaňte ho používať.

Bezdrôtové nabíjanie

Zariadenie Galaxy Watch Active2 má vstavanú indukčnú cievku pre bezdrôtové nabíjanie. Batériu môžete nabíjať pomocou podložky na bezdrôtové nabíjanie alebo iného zariadenia, ktoré funguje ako podložka na bezdrôtové nabíjanie. Podložka na bezdrôtové nabíjanie a iné zariadenia, ktoré fungujú ako podložka na bezdrôtové nabíjanie, sa predávajú osobitne.

Nabíjanie batérie pomocou podložky na bezdrôtové nabíjanie

- 1 Zariadenie Galaxy Watch Active2 položte stredom zadnej časti do stredu podložky na bezdrôtové nabíjanie.

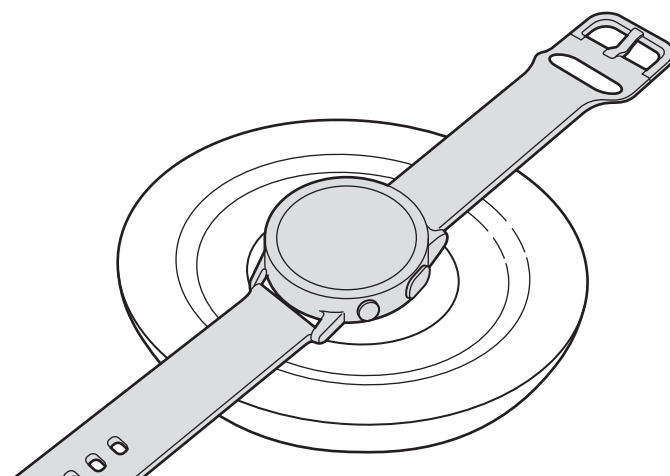

2 Po úplnom nabití odpojte zariadenie Galaxy Watch Active2 z podložky na bezdrôtové nabíjanie.



Opatrenia pre bezdrôtové nabíjanie

Neumiestňujte zariadenie Galaxy Watch Active2 na podložku na bezdrôtové nabíjanie, ak sú medzi zariadením Galaxy Watch Active2 a podložkou na bezdrôtové nabíjanie vodivé materiály, napríklad kovové predmety a magnety.

Zariadenie Galaxy Watch Active2 sa nemusí správne nabiť alebo sa môže prehriať, prípadne sa môže poškodiť.



- Ak bezdrôtovú nabíjaciu podložku používate na miestach so slabými signálmi siete, môžete stratiť príjem v sieti.
- Používajte podložky na bezdrôtové nabíjanie schválené spoločnosťou Samsung. Ak používate iné podložky na bezdrôtové nabíjanie, batéria sa nemusí nabíjať správne.
- Ďalšie informácie o dostupných podložkách na bezdrôtové nabíjanie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Nabíjanie batérie pomocou funkcie Wireless PowerShare

Zariadenie Galaxy Watch Active2 môžete nabiť pomocou batérie zariadenia, ktoré funguje ako podložka na bezdrôtové nabíjanie. Zariadenie Galaxy Watch Active2 môžete nabíjať aj počas nabíjania zariadenia, ktoré funguje ako podložka na bezdrôtové nabíjanie. Funkcia Wireless PowerShare nemusí fungovať v závislosti od typu použitého krytu. Pred použitím tejto funkcie odstráňte zo zariadenia, ktoré funguje ako podložka na bezdrôtové nabíjanie, akýkoľvek používaný kryt.




Počas zdieľania energie nepoužívajte náhlavnú súpravu Bluetooth. Mohlo by to ovplyvniť zariadenia v blízkosti.

1 Zariadenie Galaxy Watch Active2 položte stredom zadnej časti na zariadenie, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie.



- Umiestnenie cievky bezdrôtového nabíjania sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia. Zariadenie alebo Galaxy Watch Active2 usporiadajte tak, aby sa správne prepojili.
- Niektoré funkcie, ktoré fungujú počas nosenia Galaxy Watch Active2, nebudú dostupné pri zdieľaní napájania.

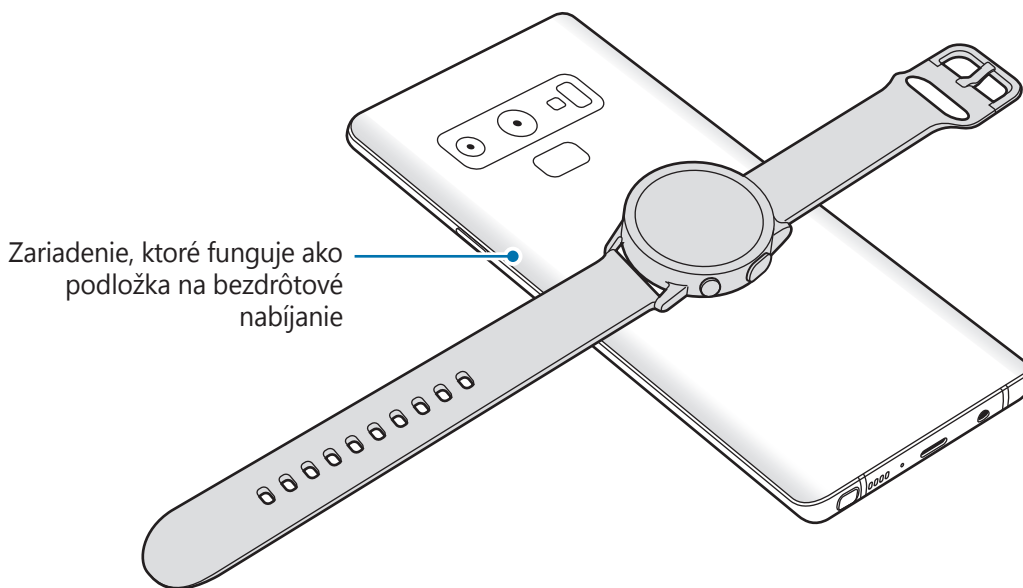

2 Po úplnom nabití odpojte Galaxy Watch Active2 od zariadenia.









- Na správne nabíjanie počas nabíjania nehýbte zariadením alebo Galaxy Watch Active2, ani ich nepoužívajte.
- Rozsah nabitia zariadenia Galaxy Watch Active2 môže byť menší ako množstvo energie, ktorú mu nazdieľalo zariadenie, ktoré funguje ako podložka na bezdrôtové nabíjanie.
- Ak nabíjate Galaxy Watch Active2 počas nabíjania zariadenia, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie, rýchlosť nabíjania sa môže znížiť alebo sa zariadenie Galaxy Watch Active2 nemusí v závislosti od typu nabíjačky nabíjať správne.
- Rýchlosť nabíjania alebo jeho účinnosť sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia, ktoré funguje ako podložka na bezdrôtové nabíjanie alebo od okolitého prostredia.
- Ak zvyšná kapacita batérie zariadenia, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie, klesne pod istú úroveň, prenos energie sa zastaví.
- Ďalšie informácie o dostupných zariadeniach, ktoré môžu slúžiť ako podložka na bezdrôtové nabíjanie, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Režim úspory energie

Aktivujte režim šetrenia energie a predĺžte tak čas používania batérie.

- Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
- Deaktivuje mobilnú sieť a funkciu siete Wi-Fi.
- Obmedzuje všetky funkcie okrem hovoru, správ a notifikácií.
- Obmedzí výkon procesora zariadenia Galaxy Watch Active2.


Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Batéria** → **Šetrenie energie** → . Prípadne režim úspory energie aktivujte ťuknutím na položku  →  na paneli rýchleho nastavenia. Ďalšie informácie o otvorení panela rýchleho nastavenia nájdete v časti [Panel rýchleho nastavenia](#).

Ak chcete tento režim deaktivovať, ťuknite na položku **VYPNÚŤ** v dolnej časti obrazovky režimu úspory energie a ťuknite na položku . Prípadne režim úspory energie deaktivujte ťuknutím na položku  na paneli rýchleho nastavenia.

Nosenie zariadenia Galaxy Watch Active2

Nasadenie zariadenia Galaxy Watch Active2

Otvorte sponu a remienok si upevnite na zápästie. Remienok si oviňte okolo zápästia, zasunúť kolík do nastavovacieho otvoru a potom zaistite sponu tak, aby sa zatvorila. Ak je remienok na zápästí pritesný, uvoľnite ho o jednu dierku.

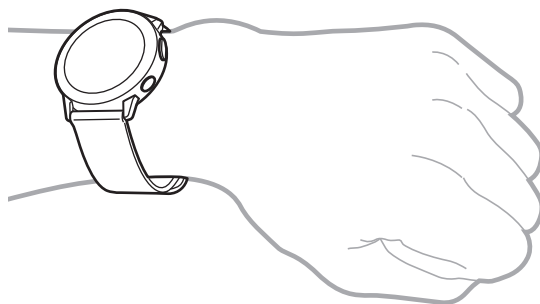



Neohýbajte remienok nadmerne. V opačnom prípade by sa mohlo zariadenie Galaxy Watch Active2 poškodiť.



- Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Watch Active2 meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Galaxy Watch Active2 pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Správne nosenie zariadenia Galaxy Watch Active2](#).
- Keď sa do kontaktu so zadnou stranou zariadenia Galaxy Watch Active2 dostanú určité materiály, zariadenie Galaxy Watch Active2 môže rozpoznať, že ho máte nasadené na zápästí.
- Ak zariadenie Galaxy Watch Active2 viac ako 10 minút nezaznamená, že došlo k pohybu, zariadenie Galaxy Watch Active2 môže rozpoznať, že ho nemáte nasadené na zápästí.

Tipy a opatrenia týkajúce sa remienka

- Pri dlhom nosení zariadenia Galaxy Watch Active2 alebo pri vykonávaní vysoko intenzívneho cvičenia počas jeho nosenia môže dôjsť k podráždeniu pokožky v dôsledku trenia a tlaku. Ak zariadenie Galaxy Watch Active2 nosíte dlhý čas, zložte si zariadenie Galaxy Watch Active2 zo zápästia a zariadenie Galaxy Watch Active2 nenoste niekoľko hodín.
- K podráždeniu pokožky môže dôjsť v dôsledku alergie, faktorov prostredia, iných faktorov, alebo keď máte pokožku dlho vystavenú mydlu alebo potu. V takom prípade prestaňte zariadenie Galaxy Watch Active2 používať a počkajte 2 alebo 3 dni, aby sa príznaky zmiernili. Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Predtým, ako si nasadíte zariadenie Galaxy Watch Active2, sa uistite, že máte pokožku suchú. Ak dlho nosíte mokré zariadenie Galaxy Watch Active2, môže to mať vplyv na vašu pokožku.
- Ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 vo vode, odstráňte cudzie materiály zo svojej pokožky a zariadenia Galaxy Watch Active2 a dôkladne ich osušte, aby ste predišli podráždeniu pokožky.
- Vo vode nepoužívajte okrem zariadenia Galaxy Watch Active2 žiadne príslušenstvo.

Pripojenie alebo výmena remienka


Pred tým, ako zariadenie Galaxy Watch Active2 začnete používať, pripojte naň remienok. Remienok môžete zo zariadenia Galaxy Watch Active2 odpojiť a vymeniť za nový.




- Dodaný remienok sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo modelu.
- Veľkosť dodaného remienka sa môže líšiť v závislosti od modelu. Používajte vhodný remienok, ktorý vyhovuje veľkosti vášho modelu.

Pripojenie remienka

- 1 Zasuňte jeden koniec prúžku remienka s pružinami do úchytky zariadenia Galaxy Watch Active2.

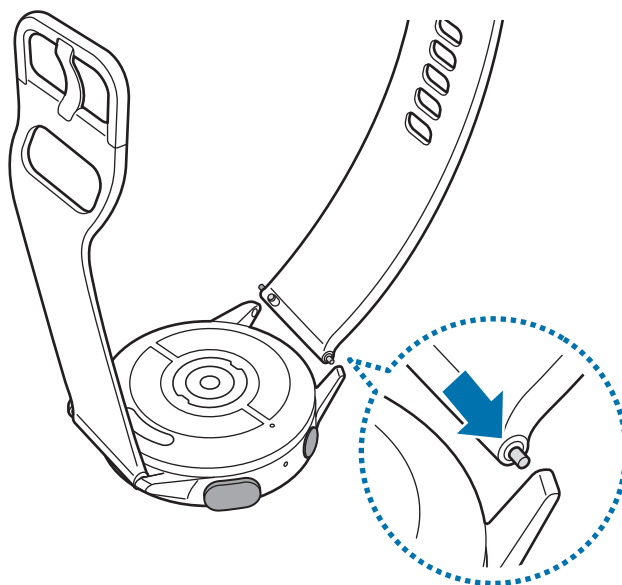


- 2 Zasuňte prúžok s pružinami dovnútra a remienok pripojte.

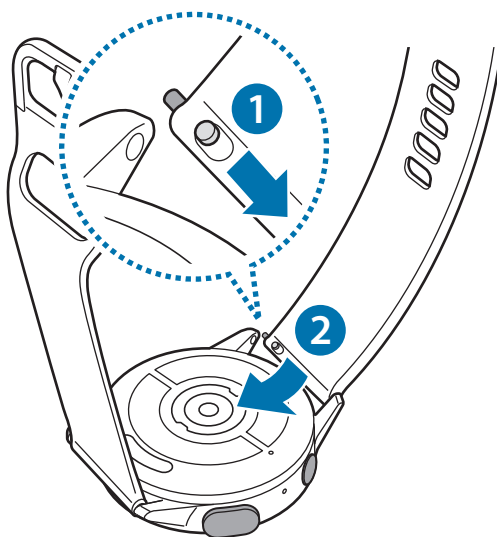


Výmena remienka

- 1 Zasuňte prúžok s pružinami na remienku dovnútra.

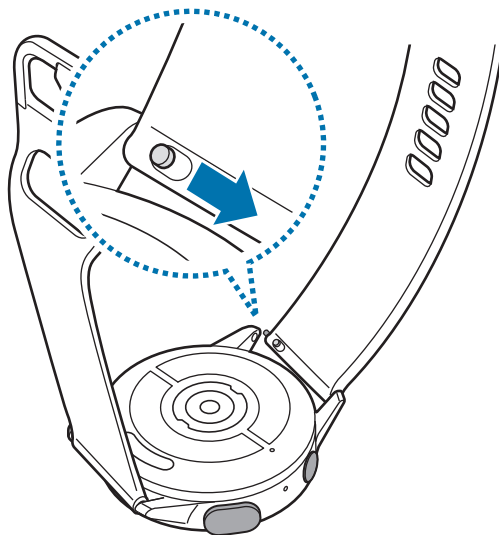

- 2 Vytiahnite remienok smerom od tela zariadenia Galaxy Watch Active2.

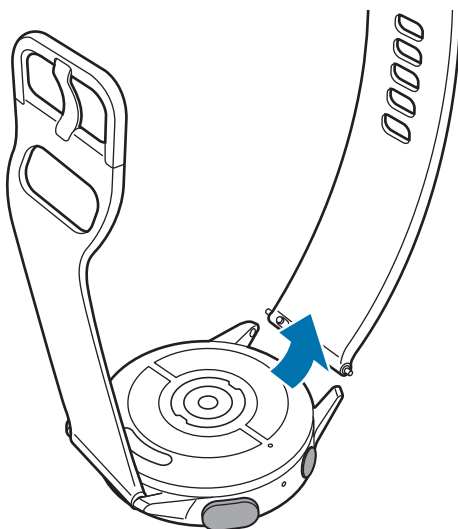


- 3 Pripojte nový remienok na zariadenie Galaxy Watch Active2.

Zapnutie a vypnutie zariadenia Galaxy Watch Active2

Zariadenie Galaxy Watch Active2 zapnete tak, že stlačíte a niekoľko sekúnd podržíte tlačidlo Domov (vypínacie tlačidlo).

Po prvom zapnutí zariadenia Galaxy Watch Active2 alebo jeho resetovaní sa zobrazia pokyny o preberaní a inštalácii aplikácie Galaxy Wearable do mobilného zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Pripojenie zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu](#).

Ak chcete zariadenie Galaxy Watch Active2 vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Domov (vypínacie tlačidlo) a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

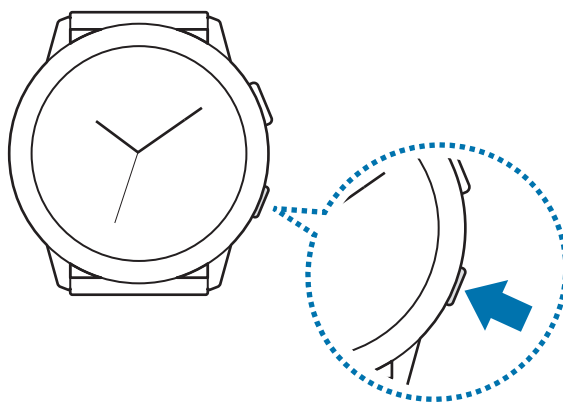

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Reštartovanie zariadenia Galaxy Watch Active2

Ak zariadenie Galaxy Watch Active2 zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Domov (vypínacie tlačidlo) dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Pripojenie zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu

Inštalácia aplikácie Galaxy Wearable

Po pripojení zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu môžete používať rôzne ďalšie funkcie. Ak chcete zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojiť k mobilnému zariadeniu, nainštalujte do mobilného zariadenia aplikáciu Galaxy Wearable.

V závislosti od vášho mobilného zariadenia je možné aplikáciu Galaxy Wearable prevziať z nasledujúcich lokalít:


- Zariadenia Samsung Android: **Galaxy Store, Obchod Play**
- Iné zariadenia Android: **Obchod Play**



Aplikáciu Galaxy Wearable nie je možné nainštalovať do mobilných zariadení, ktoré nepodporujú synchronizáciu so zariadením Galaxy Watch Active2. Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie kompatibilné so zariadením Galaxy Watch Active2.

Pripojenie zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu pomocou rozhrania Bluetooth

Galaxy Watch Active2

- 1 Zapnite Galaxy Watch Active2 a ťahajte prstom nahor zo spodnej časti obrazovky. Zobrazí sa obrazovka s informáciami o prevzatí a inštalácii aplikácie Galaxy Wearable.
- 2 Ťuknite na  a vyberte jazyk, ktorý sa má použiť, potom sledujte pokyny na displeji.



Ak chcete zariadenie Galaxy Watch Active2 používať bez pripojenia k mobilnému zariadeniu, pozrite si časť [Používanie zariadenia Galaxy Watch Active2 bez mobilného zariadenia](#).

Mobilné zariadenie

- 3 Spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**.
V prípade potreby aktualizujte aplikáciu Galaxy Wearable na najnovšiu verziu.

4 Ťuknite na položku **Začať**.

5 Na obrazovke vyberte svoje zariadenie.

Ak svoje zariadenie nemôžete nájsť, ťuknite na položku **Môj tu nie je**.

6 Dokončíte pripojenie podľa zobrazených pokynov.



Po dokončení pripojenia sa na displeji zariadenia Galaxy Watch Active2 aj mobilného zariadenia zobrazí školiaci kurz na obrazovke. Podľa zobrazených pokynov sa naučte základné úkony ovládania zariadenia Galaxy Watch Active2.



- Spôsoby pripojenia a obrazovka sa môžu líšiť v závislosti od vášho mobilného zariadenia a verzie softvéru.
- Zariadenie Galaxy Watch Active2 je menšie ako bežné mobilné zariadenia, preto môže byť kvalita siete nižšia, najmä v oblastiach so slabým signálom alebo slabým príjmom. Keď používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu alebo keď pripojenie Bluetooth nie je k dispozícii, vaše pripojenie k mobilnej sieti alebo internetu môže byť slabé alebo môže dôjsť k odpojeniu.
- Keď zariadenie Galaxy Watch Active2 po resetovaní prvýkrát pripojíte k mobilnému zariadeniu, batéria zariadenia Galaxy Watch Active2 sa môže vybíjať rýchlejšie počas synchronizácie údajov, napríklad kontaktov.
- Podporované mobilné zariadenia a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo výrobcu zariadenia.

Pripojenie zariadenia Galaxy Watch Active2 k novému mobilnému zariadeniu


Ak zariadenie Galaxy Watch Active2 pripájate k novému mobilnému zariadeniu, Galaxy Watch Active2 sa resetuje. Ak sa pred pripojením sa Galaxy Watch Active2 k novému mobilnému zariadeniu ukáže výzva, ťuknite na **Zálohovať údaje** a bezpečne si zálohujte uložené údaje. Viac informácií o zálohovaní vášho zariadenia Galaxy Watch Active2 si prečítate v časti [Správa údajov na zariadení Galaxy Watch Active2](#).

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Pripojiť k novému telefónu** → .

Spojenie medzi zariadením Galaxy Watch Active2 a mobilným zariadením sa ukončí. Po ľahkom resete sa automaticky prepne do režimu párovania Bluetooth.

- 2 Na pripojenie zariadenia Galaxy Watch Active2 spustíte v novom mobilnom zariadení aplikáciu **Galaxy Wearable**.



Ak je mobilné zariadenie, ktoré chcete pripojiť, už pripojené k inému zariadeniu, v mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky  → **Pridať nové zariadenie** na pripojenie k novému zariadeniu.

Dialkové pripojenie

Zariadenie Galaxy Watch Active2 a mobilné zariadenie sa prepoja prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Keď pripojenie Bluetooth nie je k dispozícii, zariadenie Galaxy Watch Active2 môžete dialkovo pripojiť k mobilnému zariadeniu pomocou konta Samsung prostredníctvom mobilnej siete alebo siete Wi-Fi. Vďaka tomu môžete pokračovať v prijímaní oznámení z mobilného zariadenia.



Ak nie je táto funkcia zapnutá, spustíte v mobilnom zariadení aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie** a potom ťuknite na prepínač **Dialkové pripojenie**, čím ju aktivujete.

Používanie zariadenia Galaxy Watch Active2 bez mobilného zariadenia

Zariadenie Galaxy Watch Active2 môžete používať aj bez pripojenia k mobilnému zariadeniu. Počas outdoorových aktivít, napríklad horolezectva alebo cvičenia, môžete zariadenie Galaxy Watch Active2 pohodlne používať bez pripojenia k mobilnému zariadeniu. Používanie zariadenia Galaxy Watch Active2 bez mobilného zariadenia môžete nastaviť, keď zariadenie Galaxy Watch Active2 zapnete prvýkrát alebo ho resetujete.



- Pri používaní zariadenia Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu nie sú niektoré funkcie dostupné.
- Právne informácie týkajúce sa prvého nastavenia režimu pripojenia Bez telefónu nájdete na lokalite www.samsung.com.

- 1 Zapnite Galaxy Watch Active2 a ťahajte prstom nahor zo spodnej časti obrazovky.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte jazyk, ktorý chcete používať.
- 3 Ťuknite na , zrolujte dole obrazovku a ťuknite na **sem**.
- 4 Skontrolujte upozornenie a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Prečítajte si povinné podmienky a ťuknite na tlačidlo **Súhlasím**.
- 6 Prečítajte si doplňujúce podmienky, vyberte podmienky, s ktorými súhlasíte, a potom ťuknite na **Ďalej**.
- 7 Prihláste sa so svojím kontom Samsung.
- 8 Ak potrebujete obnoviť údaje, obnovte údaje z iného zariadenia Galaxy Watch Active2, uložené vo vašom konte Samsung.
- 9 Pripojte sa k svojej mobilnej sieti.



Tento krok sa nezobrazí, keď používate model Bluetooth.



10 Nastavte čas časovú zónu, dátum a čas.



Tento krok sa nezobrazí, keď používate model LTE.

11 Nastavte PIN na obnovenie alebo zálohovanie údajov.




Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Pripojiť k telefónu** →  a zadajte PIN na pripojenie zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu počas používania zariadenia Galaxy Watch Active2 bez mobilného zariadenia.

Ovládanie obrazovky

Luneta

Na hrane obrazovky zariadenia Galaxy Watch Active2 sa nachádza luneta. Posúvaním lunety v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek môžete jednoducho ovládať rôzne funkcie zariadenia Galaxy Watch Active2.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Rozšírené** → **Dotyková luneta** a ťuknutím na prepínač Budiace gesto túto funkciu aktivujte.




Lunetu nepoužívajte v blízkosti magnetických polí, pretože môžu rušiť vnútorné magnety lunety a spôsobiť jej poruchu.



Ak luneta nefunguje, vezmite ju do servisného strediska spoločnosti Samsung bez toho, aby ste zariadenie Galaxy Watch Active2 rozobrali.


Prechádzanie obrazovkami

Posúvaním lunety môžete zobrazovať ostatné obrazovky. Ak chcete zobrazit' oznámenia, na obrazovke Hodiny posúvajte lunetu v protismere hodinových ručičiek.

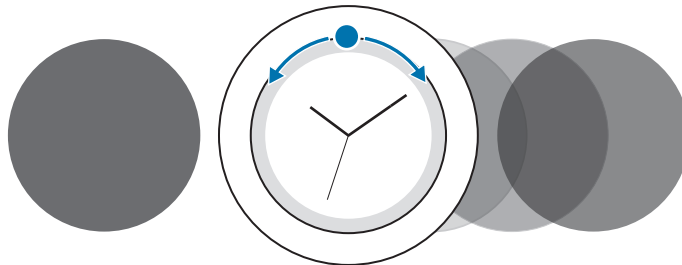


Výber položky

Posúvaním lunety prechádzajte z položky na položku. Keď posuniete lunetu, indikátor zvýraznenia sa posunie rovnakým smerom a položka sa zvýrazní.

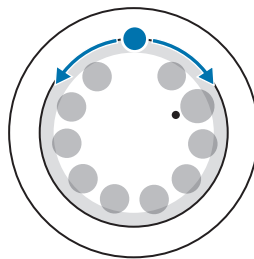

Nastavenie vstupnej hodnoty

Posúvaním lunety môžete upravovať hlasitosť a jas. Pri upravovaní jasú posúvajte lunetu v smere hodinových ručičiek, aby bolo zobrazenie jasnejšie.

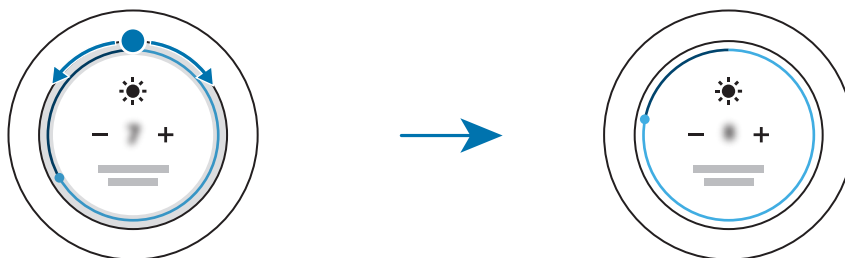

Dotykový displej




- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Na dotykový displej netukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
- Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu pevný grafický prvok na časti alebo celom dotykovom displeji. Môže to viesť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov.



- Zariadenie Galaxy Watch Active2 nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov displeja, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
- Dotykový displej nemusí byť dostupný, ak je aktivovaný režim uzamknutia vo vode.


Ťuknutie

Ak chcete otvoriť niektorú aplikáciu, vybrať si položku z ponuky alebo stlačiť niektoré tlačidlo na obrazovke, ťuknite naň prstom.

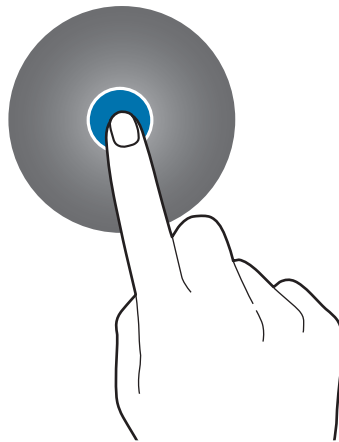


Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím na displej a podržaním prsta na displeji minimálne na dve sekundy získate prístup k režimu úprav alebo zobrazíte dostupné možnosti.

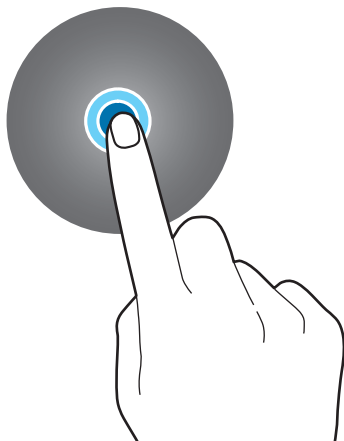


Potiahnutie

Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

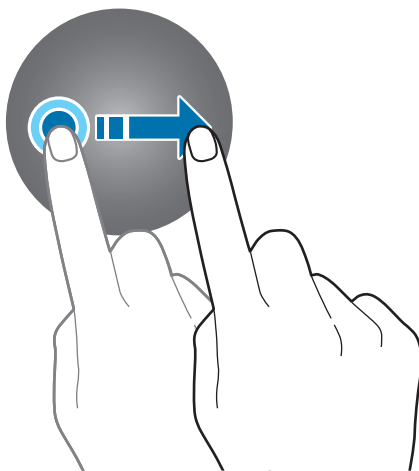


Dvojité ťuknutie

Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, dvakrát naň ťuknite.

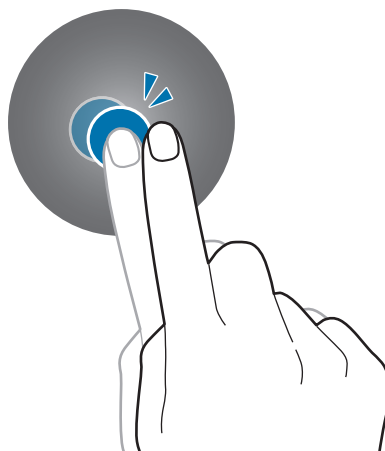


Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, roztiahnite alebo stiahnite na ňom dva prsty.

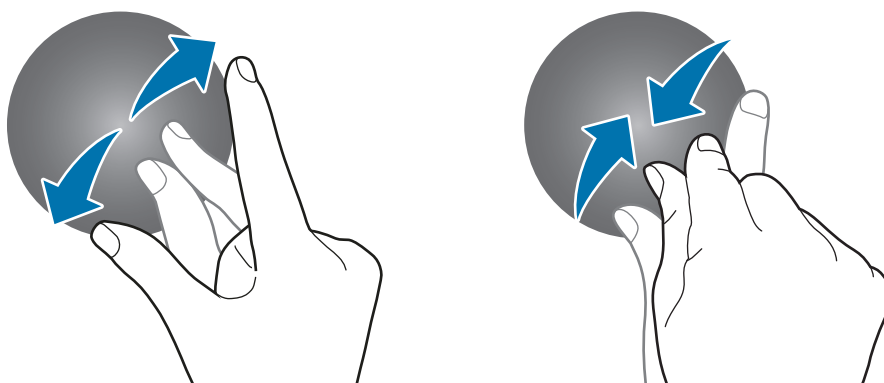

Potiahnutie prstom


Ak chcete zobrazit' ostatné panely, prstom potiahnite doľava alebo doprava.

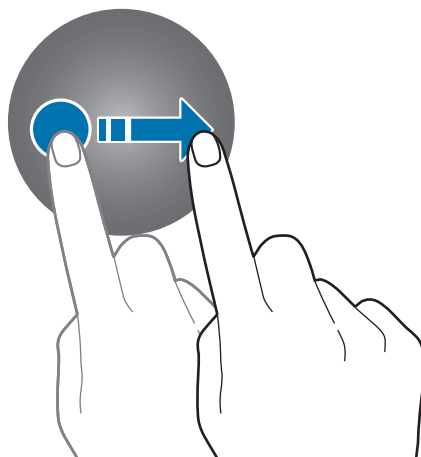

Kompozícia obrazovky

Obrazovka Hodiny je východiskom na získanie prístupu k všetkým z mnohých obrazoviek zariadenia Galaxy Watch Active2.

Potiahnutím prsta po obrazovke alebo po lunete si môžete zobrazit' miniaplikácie, prípadne si otvoriť panel s oznámeniami.

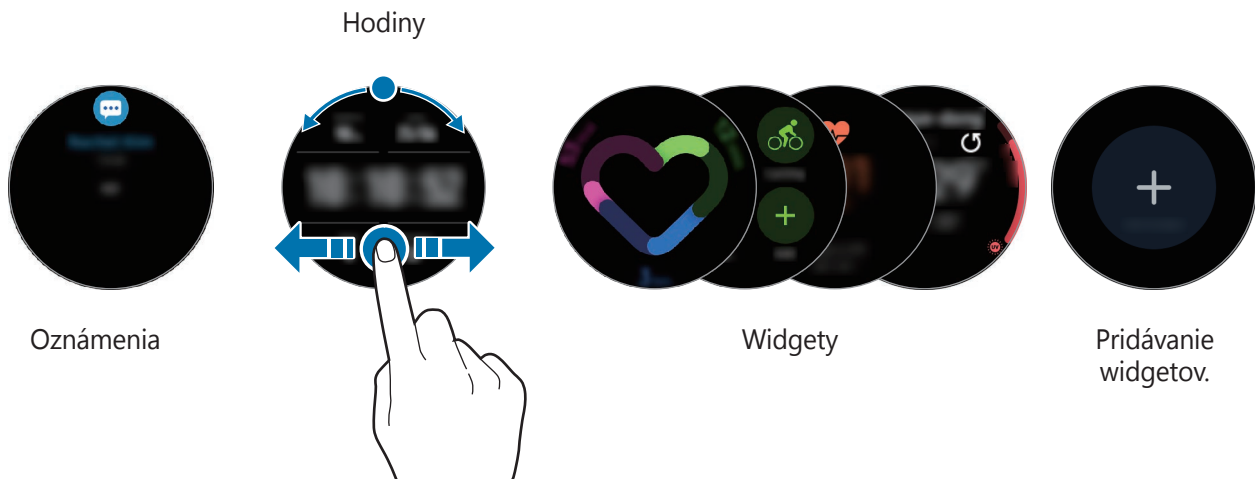

Dostupné widgety, oznámenia a ich usporiadanie sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru.

Pridávanie widgetov

Na domovskú obrazovku môžete pridať viac widgetov.

Posuňte sa na obrazovke doľava, ťuknite na položku **+** a vyberte widget. V novom paneli sa zobrazí vybraný widget.

Premiestňovanie widgetov


Ťuknite na widget, podržte ho a premiestnite ho na domovskú obrazovku.

Odstraňovanie widgetov


Ťuknite na widget, podržte ho a potom ťuknite na položku **-**.

Zapnutie a vypnutie displeja

Ak chcete zapnúť displej, stlačte tlačidlo Domov alebo tlačidlo Späť.

Obrazovku môžete aktivovať aj ťuknutím na ňu. Ak sa po otočení displej nezapne, ťuknite na  (**Nastavenia**) na obrazovke aplikácií, ťuknite na **Rozšírené** → **Budenie dotykom** a potom ťuknutím na prepínač aktivujte funkciu.

Ak chcete displej vypnúť, zakryte ho dlaňou. Displej sa automaticky vypne aj keď zariadenie Galaxy Watch Active2 po určitú dobu nepoužívate.

Displej môžete zapnúť aj použitím funkcie gesta prebudenia. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Rozšírené** → **Budiace gesto** a ťuknutím na prepínač Budiace gesto túto funkciu aktivujte.

Prepínanie obrazovky

Prepínanie medzi obrazovkami Hodiny a Aplikácie

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, stlačte tlačidlo Domov na obrazovke Hodiny.

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Hodiny, stlačte tlačidlo Domov.



Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií nainštalovaných v Galaxy Watch Active2.


Posúvaním lunety alebo potiahnutím prsta po obrazovke doľava alebo doprava sa pohybujete k ďalšej alebo predchádzajúcej aplikácii.



Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru.



Otváranie aplikácií

Na obrazovke aplikácií spustíte aplikáciu ťuknutím na ikonu danej aplikácie.



Ak chcete spustiť aplikáciu zo zoznamu naposledy použitých aplikácií, na obrazovke aplikácií ťuknite na položku  (**Nedávne aplikácie**).

Prípadne posunutím lunety v smere hodinových ručičiek alebo potiahnutím prsta doľava na obrazovke Hodiny a výberom nedávno spustenej alebo často používanej aplikácie z miniaplikácie **Aplikácie** aplikáciu spustíte.



Ak chcete aplikáciu pridať do miniaplikácie **Aplikácie** ťuknite na  a aplikáciu pridajte. Ak na pridanie často používanej aplikácie nie je miesto, ťuknite a podržte obrazovku, ťuknite na položku **Upraviť** a potom ťuknite na položku  na predtým pridanej aplikácii, aby ste mohli pridať ďalšiu aplikáciu.


Zatvorenie aplikácií

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku  (**Nedávne aplikácie**).
- 2 Posuňte lunetu alebo ťahajte po obrazovke prstom doľava alebo doprava, kým sa nedostanete k aplikácii, ktorú chcete zatvoriť.
- 3 Ťuknite na položku .

Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **Zavrieť všetky**.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku


Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo Späť.

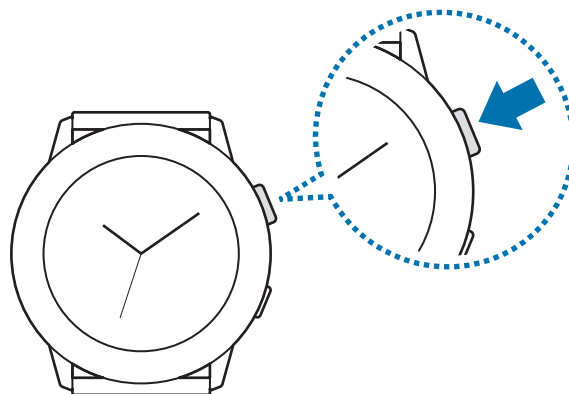

Uzamknutá obrazovka

Funkciu uzamknutia obrazovky používajte na ochranu svojich osobných informácií tým, že zabránite prístupu iných osôb k zariadeniu Galaxy Watch Active2. Po aktivácii funkcie uzamknutia obrazovky bude zariadenie Galaxy Watch Active2 vyžadovať kód odomknutia pri každom odomknutí.

Nastavenie uzamknutia obrazovky


Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Zabezpečenie** → **Zámok** → **Typ** a vyberte metódu uzamknutia.

- **Vzor:** Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
- **Kód PIN:** Odomknutie obrazovky zadaním číselného kódu PIN.

Hodiny

Obrazovka Hodiny

Môžete skontrolovať aktuálny čas alebo zobrazit' iné informácie. Ak sa obrazovka Hodiny nezobrazuje, stlačením tlačidla Domov sa vrátite na obrazovku Hodiny.

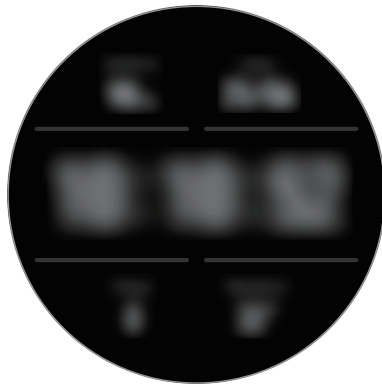


Zmena vzhľadu hodín

Ťuknite a podržte prst na obrazovke Hodiny a posuňte lunetu alebo posuňte obrazovku doľava alebo doprava a potom vyberte vzhľad hodín.

Ak si chcete prispôbiť vzhľad hodín, ťuknutím na **Prispôbiť**, posunutím lunety alebo posunutím obrazovky doľava alebo doprava prejdite na požadovanú možnosť a potom ju prispôbte.

Ak si chcete zobrazit' a vybrať jeden z dostupných vzhľadov hodín, ťuknite a podržte prst na obrazovke Hodiny a rýchlo posuňte lunetu. Funkcia **Prispôbiť** však nebude dostupná.

Ak chcete prevziať ďalšie vzhľady hodín z obchodu **Galaxy Store**, ťuknite na položku **Galaxy Store**.

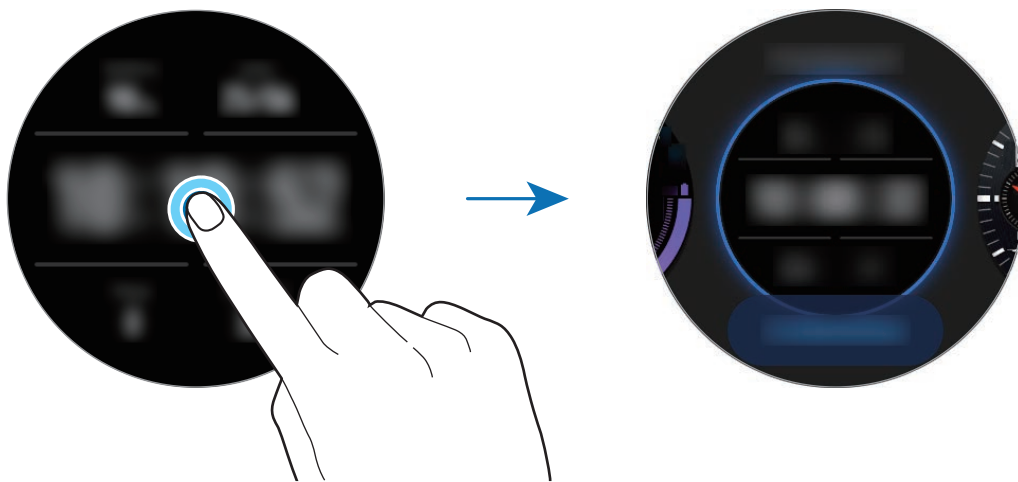

Okrem toho môžete meniť vzhľad hodín. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **(Nastavenia)** → **Ciferníky** → **Vybrať ciferník**.

Vzhľad hodín zariadenia Galaxy Watch Active2 môžete zmeniť aj z mobilného zariadenia. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknete na položku **Ciferníky** alebo **Informácie**.

Ak chcete prevziať ďalšie vzhľady z aplikácie **Galaxy Store**, ťuknite na položku **Informácie** → **Zobraziť viac** v časti **Najobľúbenejšie ciferníky**.

Prispôbenie vzhľadu hodín pomocou fotografie

Po importovaní fotografie z mobilného zariadenia použite fotografiu ako vzhľad hodín. Ďalšie informácie o importovaní fotografií z mobilného zariadenia nájdete v časti [Importovanie obrázkov z mobilného zariadenia](#).

- 1 Ťuknite a podržte prst na obrazovke Hodiny, posuňte lunetu alebo posuňte obrazovku doľava alebo doprava a potom ťuknite na **Prispôbiť** vzhľadu hodín **Moja fotografia+**.
- 2 Ťuknite na displej a potom na položku **Pridať fotografiu**.
- 3 Vyberte fotografiu, ktorú chcete použiť ako vzhľad hodín, a postupne ťuknite na položky **OK** → **OK**.

Posúvaním lunety môžete fotografiu priblížiť alebo oddialiť. Alebo na obrázok dvakrát po sebe ťuknite, roztiahnite alebo stiahnite na ňom dva prsty. Keď je fotografia priblížená, posuňte obrazovku tak, aby sa na obrazovke zobrazila časť fotografie.



Ak chcete pridať ďalšie fotografie, posuňte lunetu v smere hodinových ručičiek alebo posuňte prst na obrazovke doľava a vyberte **Pridať fotografiu**. Ako vzhľad hodín je možné pridať až dvadsať fotografií. Fotografie, ktoré pridáte, sa budú postupne striedať.

- 4 Posunutím obrazovky zmeňte farbu alebo písmo a ťuknite na položku **OK**.

Aktivácia funkcie nepretržite zapnutých hodín

Obrazovku si môžete nastaviť tak, aby sa počas nosenia zariadenia Galaxy Watch Active2 po vypnutí displeja zobrazoval čas.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku . Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky (**Nastavenia**) → **Ciferníky** → **Vždy zapnuté hodinky** a potom ťuknutím na prepínač ich zapnite.

Režim Len hodiny

Zariadenie Galaxy Watch Active2 môžete používať aj výhradne v režime hodín. V režime Len hodiny sa zobrazí iba čas a všetky ostatné funkcie nebude možné používať.


Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku . Na obrazovke aplikácií ťuknite na (**Nastavenia**) a ťuknite na **Batéria**, čím otvoríte ponuku riadenia batérie. Potom vyberte položku **Iba hodinky** a ťuknite .

Ak chce deaktivovať režim hodinky, stlačte a minimálne tri sekundy podržte tlačidlo Domov.

Oznámenia

Panel oznámení


Na paneli oznámení si môžete skontrolovať oznámenie, napríklad novú správu alebo zmeškaný hovor. Na obrazovke Hodiny posuňte lunetu v protismere hodinových ručičiek alebo posuňte na obrazovke smerom doprava a otvorí sa panel oznámení. Ak nie sú niektoré oznámenia skontrolované, na displeji hodínok sa zobrazí oranžová bodka.

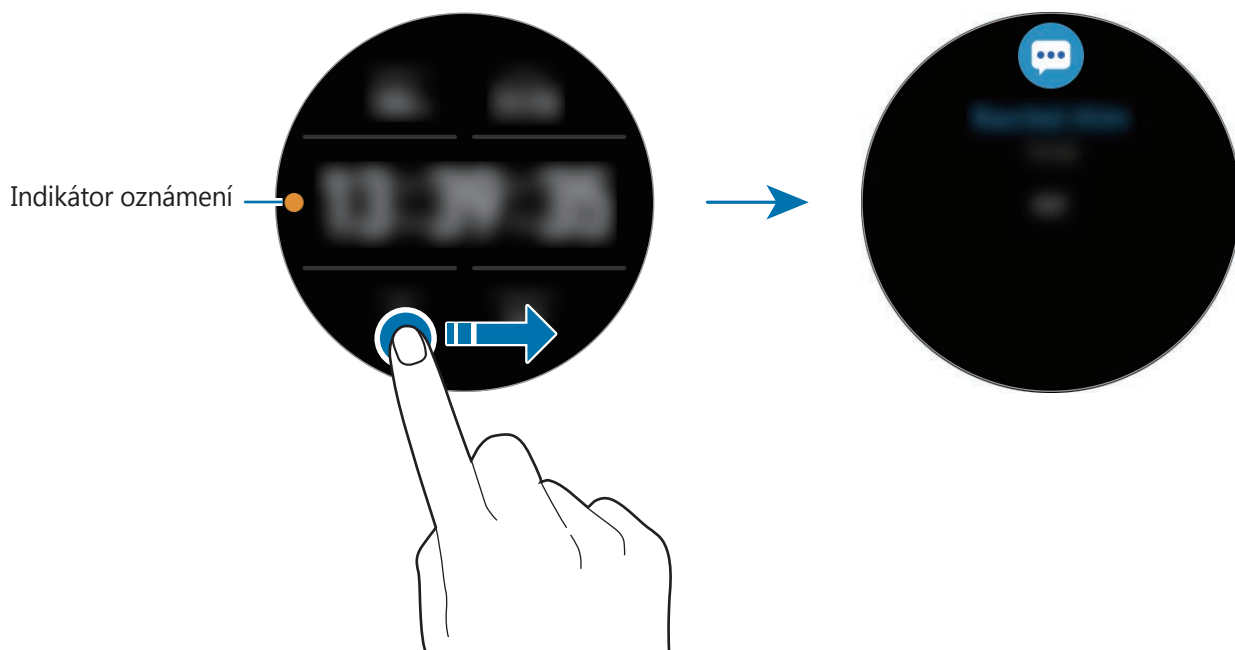

Zobrazenie prichádzajúcich oznámení

Keď dostanete oznámenie, informácie o oznámení, ako napríklad jeho typ alebo čas, kedy ste ho dostali, sa zobrazia na displeji. Ak dostanete viac ako dve oznámenia, posuňte lunetu alebo potiahnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava a zobrazte viac oznámení.

Ťuknutím na oznámenie zobrazíte podrobnosti.

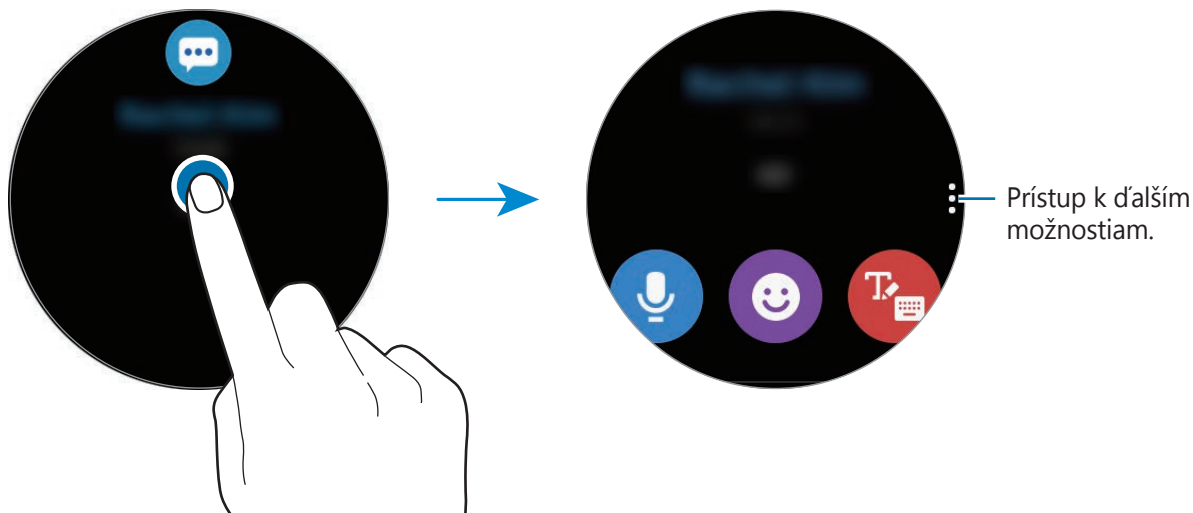

Odstraňovanie oznámení

Oznámenie odstránite posunutím prsta smerom nahor na displeji, keď sa zobrazuje dané oznámenie.



Výber aplikácií na prijímanie oznámení

Vyberte aplikáciu z mobilného zariadenia na prijímanie oznámení na Galaxy Watch Active2.


- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknete na položky **Domov** → **Oznámenia** a potom ťuknete na prepínač.
- 2 Ťuknete na položku **Aplikácie získavajú oznámenia z** a ťuknete na prepínač vedľa aplikácií, z ktorých chcete prijímať oznámenia v zariadení Galaxy Watch Active2.

Panel rýchleho nastavenia

Pomocou tohto panela môžete zobrazit' aktuálny stav zariadenia Galaxy Watch Active2 a nakonfigurovať nastavenia.

Potiahnite prstom nadol z horného okraja displeja.

Posuňte lunetu alebo ťahajte po obrazovke prstom doľava alebo doprava a dostanete sa na ďalší alebo predchádzajúci panel rýchleho nastavenia.

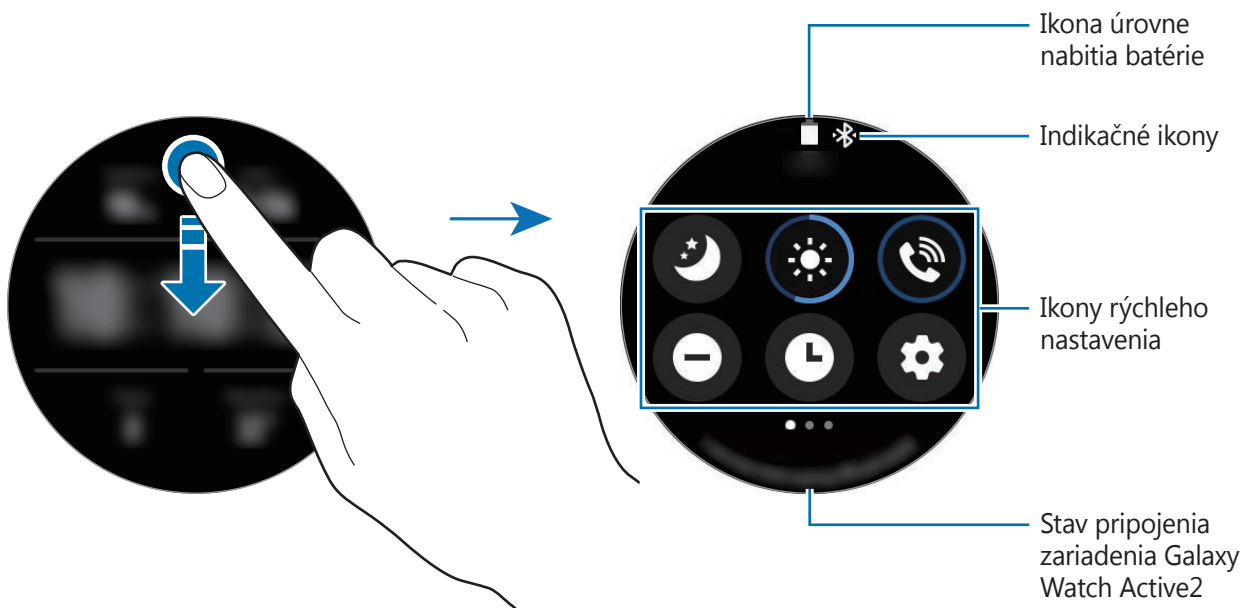

Kontrola indikačných ikon

Indikačné ikony sa zobrazia v hornej časti rýchleho panela a umožňujú vám zistiť aktuálny stav zariadenia Galaxy Watch Active2. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



V závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo modelu sa ikony indikátora môžu zobrazovať inak.















Ikona	Význam
	Pripojené zariadenie Bluetooth
	Odpojené zariadenie Bluetooth
	Sila signálu
	Pripojená náhlavná súprava Bluetooth
3G	Pripojené k sieti 3G
LTE	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Úroveň nabitia batérie

Kontrola ikon rýchleho nastavenia

Na rýchlom paneli sa zobrazia ikony rýchleho nastavenia. Ťuknutím na ikonu môžete zmeniť základné nastavenia alebo pohodlne spustiť príslušnú funkciu.

Ďalšie informácie o pridávaní nových ikon nájdete v časti [Upravenie ikon rýchleho nastavenia](#).


Ikona	Význam
	Aktivácia nočného režimu
	Nastavenie jasú
	Otvorenie ponuky hlasitosti
	Aktivácia režimu Nerušiť
	Aktivácia funkcie nepretržite zapnutých hodín
	Spustíte aplikáciu Nastavenia
	Aktivácia divadelného režimu

Ikona	Význam
	Aktivácia funkcie blesku
	Aktivácia režimu úspory energie
	Aktivácia letového režimu
	Aktivácia režimu uzamknutia vo vode
	Pripojenie k sieti Wi-Fi alebo automatické pripojenie k sieti Wi-Fi
	Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth
	Aktivácia funkcie informácií o polohe
	Otvorenie ponuky správy batérie
	Spustenie aplikácie Hľadať telefón
	Aktivácia zvukového, vibračného alebo tichého režimu
	Pripojiť k mobilnej sieti (len pre modely LTE)
	Aktivácia funkcie NFC
	Spustenie alebo pozastavenie prehrávania hudby
	Aktivácia funkcie citlivosti na dotyk

Upravenie ikon rýchleho nastavenia


Ikonky v rýchlom paneli môžete upravovať.

Pridanie ikony rýchleho nastavenia

Ťuknite a podržte ikonu rýchleho nastavenia na rýchlom paneli a ťuknite na položku , potom vyberte funkciu, ktorú chcete pridať na panel rýchleho nastavenia.


Ikona pre funkciu, ktorú vyberiete, sa pridá na panel rýchleho nastavenia.

Odstránenie ikony rýchleho nastavenia

Ťuknite a podržte ikonu rýchleho nastavenia, ktorú chcete odstrániť z panela rýchleho ovládania, a ťuknite na položku .

Ikona rýchleho nastavenia sa odstráni.



Rýchly panel môžete tiež upraviť. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Rozšírené** → **Upraviť rýchle nastavenia**.

Aktivácia nočného režimu


Aktivujte nočný režim na spánok.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Prichádzajúce hovory sa stlmia a displej sa pri ich prijímaní nezapne. Stlmia sa aj všetky oznámenia okrem budíkov a displej sa po prijatí oznámení nezapne. Aj funkcia gesta prebudenia a funkcia nepretržite zapnutých hodín sa deaktivujú automaticky.


Nastavenie jasů

Jas displeja zariadenia Galaxy Watch Active2 si môžete upraviť podľa svojich požiadaviek.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku  a upravte jas posunutím lunety alebo ťuknutím na položku **+** alebo **—**.

Otvorenie ponuky hlasitosti

Nastavenie úrovne hlasitosti zariadenia Galaxy Watch Active2.

Ťuknutím na položku  na paneli rýchleho nastavenia, posunutím lunety alebo posunutím obrazovky doľava alebo doprava prejdite na požadovanú možnosť hlasitosti a potom hlasitosť upravte posunutím lunety alebo ťuknutím na položku **+** alebo **—**.



Keď je aktivovaná funkcia Voice Assistant, môžete tiež upraviť hlasitosť zjednodušená ovládania.

Aktivácia režimu Nerušiť

Prichádzajúce hovory sa stlmia a displej sa pri ich prijímaní nezapne. Stlmia sa aj všetky oznámenia okrem budíkov a displej sa po prijatí oznámení nezapne.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku  a vyberte režim Nerušiť, ktorý chcete.

V hornej časti obrazovky Hodiny sa zobrazí ikona .

Aktivácia funkcie nepretržite zapnutých hodín

Obrazovku nastavte tak, aby sa počas nosenia zariadenia Galaxy Watch Active2 po vypnutí displeja zobrazoval čas.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Ak aktivujete túto funkciu, batéria sa bude vybíjať rýchlejšie ako zvyčajne.

Spustite aplikáciu Nastavenia

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a nastavte rôzne funkcie Galaxy Watch Active2.


Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Aplikácia **Nastavenia** sa spustí.

Aktivácia divadelného režimu

Aktivujte divadelný režim na sledovanie filmov.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku  a vyberte divadelný režim, ktorý chcete.

V hornej časti obrazovky Hodiny sa zobrazí ikona . Prichádzajúce hovory sa stlmia a displej sa pri ich prijímaní nezapne. Stlmia sa aj všetky oznámenia vrátane budíkov a displej sa po prijatí oznámení alebo aktivácii budíka nezapne. Aj funkcia gesta prebudenia a funkcia nepretržite zapnutých hodín sa deaktivujú automaticky.

Aktivácia funkcie blesku

Obrazovku zariadenia Galaxy Watch Active2 môžete použiť ako blesk.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Ťuknite na obrazovku a upravte jas blesku.

Aktivácia režimu úspory energie

Aktiváciou režimu úspory energie obmedzíte niektoré funkcie zariadenia Galaxy Watch Active2 a znížite spotrebu batérie.


Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej. Viac informácií nájdete v časti [Režim úspory energie](#).

Aktivácia letového režimu

Keď nastúpite na lietadlo, aktivujte letový režim. Aktivácia tejto funkcie obmedzí aplikácie, ktoré vyžadujú sieťové pripojenie, ale umožňuje vám používať iné funkcie ako obvykle.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

V hornej časti obrazovky Hodiny sa zobrazí ikona .

Aktivácia režimu uzamknutia vo vode

Režim uzamknutia vo vode aktivujte, keď cvičíte vo vode.


Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Dotykový displej, funkcia gesta prebudenia a funkcia nepretržite zapnutých hodín sa deaktivujú automaticky.

Režim uzamknutia vo vode vypnete stlačením a podržaním tlačidla Domov, až kým kruh nezmizne.


Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojte sa k sieti Wi-Fi manuálne alebo nastavte, aby sa sieť Wi-Fi pripojila automaticky.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku  alebo .

Sieť Wi-Fi sa pripojí alebo odpojí. Sieť Wi-Fi sa pripojí alebo odpojí automaticky, keď a objaví .



Keď zariadenie Galaxy Watch Active2 používate bez pripojenia k mobilnému zariadeniu,  sa nezobrazí a sieť Wi-Fi sa nepripojí automaticky.

Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth

Pripojte náhlavnú súpravu Bluetooth a budete môcť cez ňu počúvať hudbu a telefonovať.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Aktivuje sa funkcia Bluetooth a bude sa prehľadávať zoznam dostupných náhlavných súprav Bluetooth. Ak je dostupné predtým použité zariadenie Bluetooth, automaticky sa pripojí.

Aktivácia funkcie informácií o polohe

Aktivujte informácie o polohe, aby ste mohli s určitými aplikáciami používať údaje GPS a údaje o vašej polohe.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Otvorenie ponuky správy batérie

Otvorte ponuku správy batérie, aby ste mohli ľahko riadiť spotrebu batérie.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Zobrazí sa ponuka správy batérie.

Spustenie aplikácie Hľadať telefón

Spustíte aplikáciu **Hľadať telefón** a nájdite mobilné zariadenie, keď sa vám stratí.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .




Z mobilného zariadenia zaznie zvuk a zapne sa mu displej. Viac informácií nájdete v časti [Hľadať telefón](#).



Táto funkcia nie je zobrazená, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

Aktivácia zvukového, vibračného alebo tichého režimu

Aktivujte zvukový, vibračný alebo tichý režim.

Na rýchlom paneli ťuknite na položku ,  alebo .

Pripojenie k mobilnej sieti

Môžete sa pripojiť k mobilnej sieti.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Zariadenie Galaxy Watch Active2 sa pripojí k mobilnej sieti.



Táto funkcia sa nezobrazí na modeli Bluetooth.

Aktivácia funkcie NFC

Aktivujte funkciu NFC.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Funkciu NFC je možné pohodlne používať s NFC anténou. Viac informácií nájdete v časti [NFC](#).

Spustenie alebo pozastavenie prehrávania hudby

Umožňuje spustenie alebo pozastavenie prehrávania hudby.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku  alebo .

Spustí alebo pozastaví sa prehrávanie hudby na zariadení Galaxy Watch Active2 a na pripojenom mobilnom zariadení. Hudbu môžete počúvať po pripojení náhlavnej súpravy Bluetooth.

Aktivácia funkcie citlivosti na dotyk

Aktivujte funkciu citlivosti na dotyk, aby ste mohli používať dotykový displej, keď budete mať na rukách rukavice.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .



V závislosti od typu rukavíc sa môže stať, že dotykový displej nerozpozná váš dotyk a funkcia sa neaktivuje.


Zadávanie textu

Úvod

Obrazovka na zadávanie textu sa zobrazí, keď je možné zadať text, napr. pri písaní správ.




- Výstupná obrazovka s textom sa môže líšiť v závislosti od spustenej aplikácie.
- Keď je zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojené k mobilnému zariadeniu cez Bluetooth, jazykové nastavenia v mobilnom zariadení sa použijú v zariadení Galaxy Watch Active2.

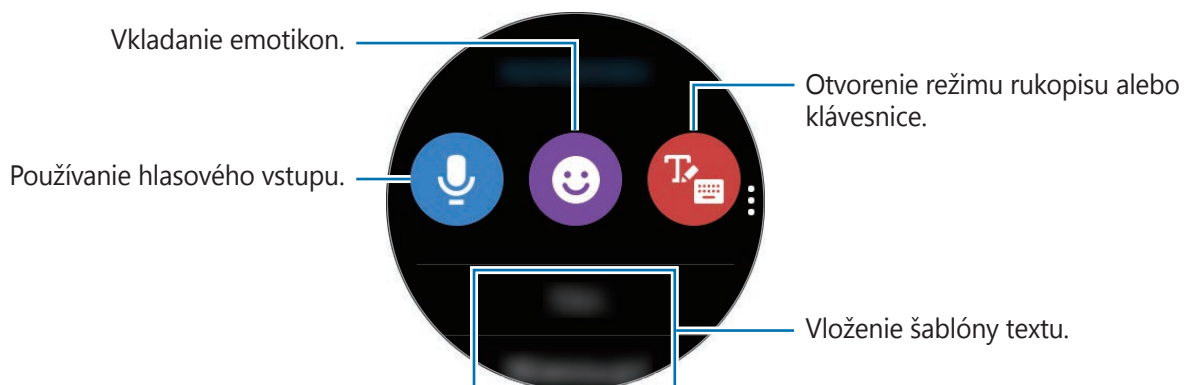

Používanie hlasového vstupu

Ťuknite na položku  a rozprávaním zadajte svoju správu.

Ak chcete zmeniť jazyk, ktorý sa má rozpoznať, postupne ťuknite na položky  → **Jazyky vstupu**.

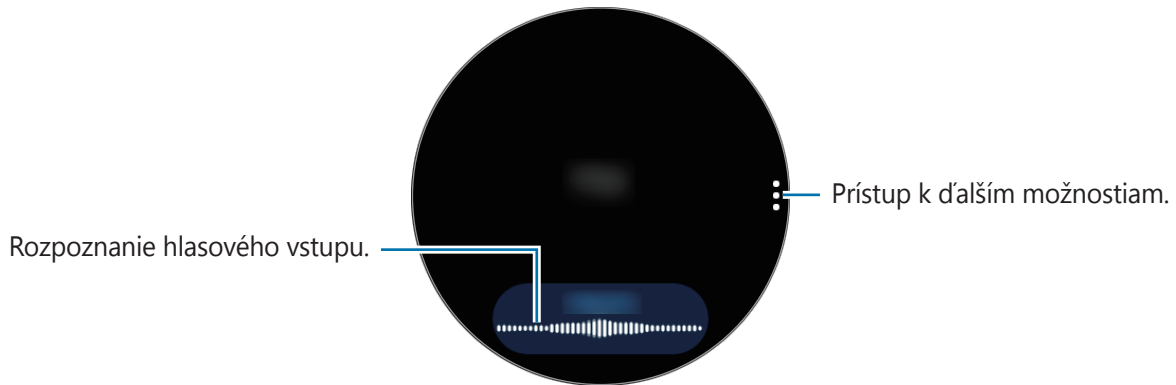

• Táto funkcia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.

• **Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu**



- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.


V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie Galaxy Watch Active2 rozpoznať vašu hovorenú správu.

Používanie emotikon

Ťuknite na položku  a vyberte kategóriu. Zobrazí sa zoznam emotikon zvolenej kategórie.

Ak chcete nakresliť obrázok, ťuknite na položku **Kresba** v hornej časti obrazovky a nakreslite správu.


Posuňte lunetu proti smeru hodinových ručičiek alebo ťuknite na položku , keď je funkcia dotykovej lunety deaktivovaná, a po jednotlivých ťahoch odstráňte svoj vstup. Ak chcete ťah obnoviť, posuňte lunetu v smere hodinových ručičiek alebo ťuknite na položku , keď je funkcia dotykovej lunety deaktivovaná.

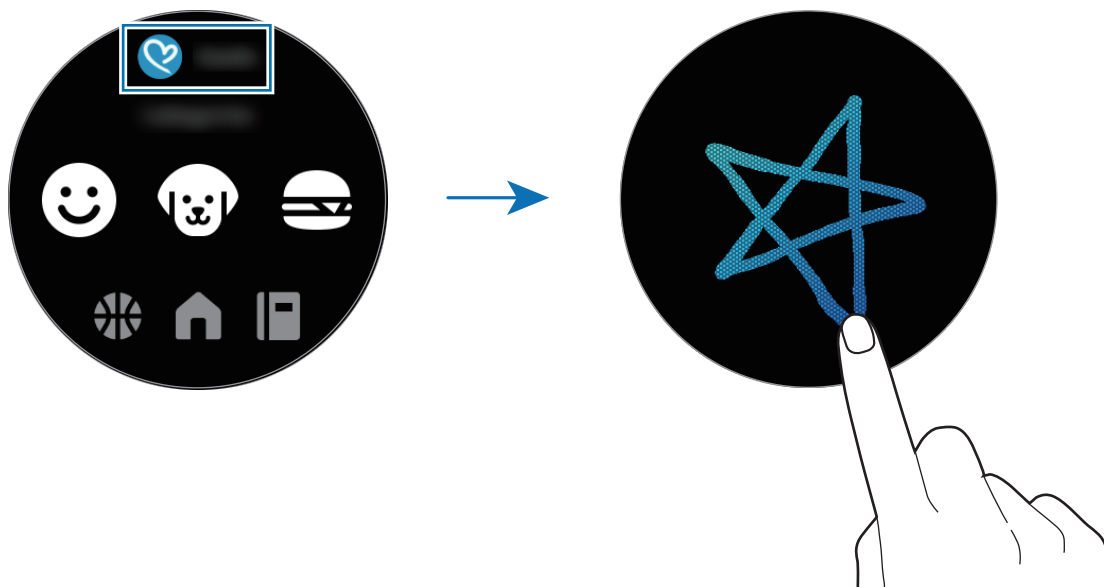

Používanie režimu rukopisu alebo klávesnice



Používanie režimu písania rukou

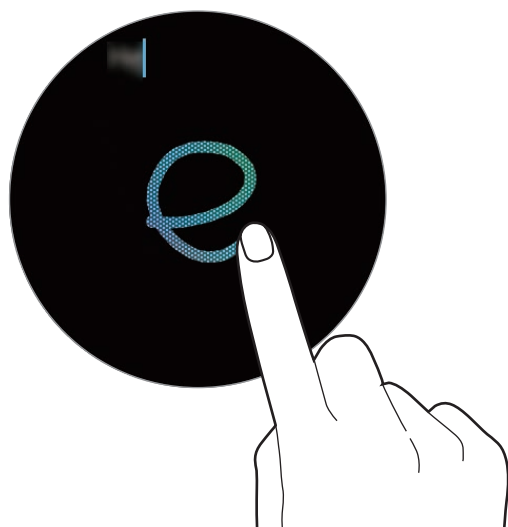Ťuknite na položku  a otvorte režim rukopisu a píšete na obrazovku.



Táto funkcia nemusí byť v závislosti od oblasti k dispozícii.


Používanie klávesnice

Ťuknutím na  otvorte klávesnicu. Po zobrazení režimu písania rukou, ťahajte prstom sprava k ľavému rohu na výstupnej obrazovke s textom a vyberte .

Zobrazí sa klávesnica.



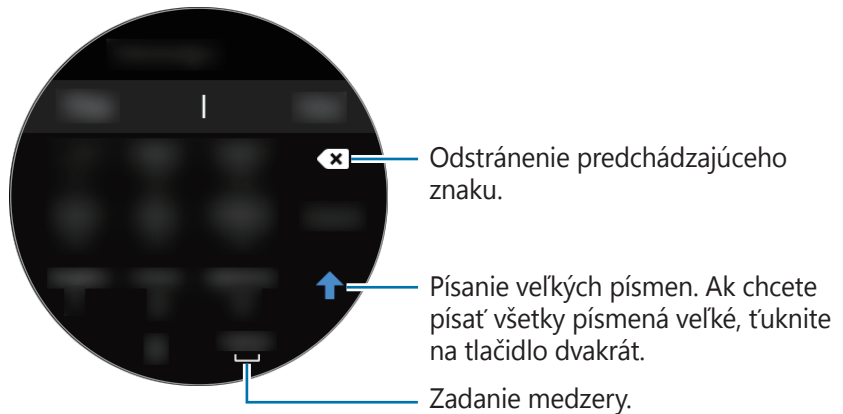

- Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
- Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od regiónu.



Zmena vstupného jazyka

Premiestnením medzerníka doľava alebo doprava pri súčasnom ťuknutí naň a podržaní zmeňte vstupný jazyk v textovom poli.

Ak chcete pridať jazyky, ťahajte prstom po obrazovke doprava z ľavého rohu na vstupnej obrazovke s textom. Potom postupne ťuknite na položky  → **Vstupné jazyky** →  → **Jazyky** a vyberte jazyk, ktorý chcete pridať. Môžete použiť až dva jazyky.

Zmena režimu zadávania

Ťahajte prstom sprava k ľavému rohu na výstupnej obrazovke s textom a vyberte si požadovaný výstupný režim. Prepínať môžete medzi režimom textu, režimom emotikon, režimom číslíc, režimom hlasového vstupu, režimom rukopisu a režimom interpunkcie.



Režim rukopisu nemusí byť v závislosti od oblasti k dispozícii.

Aplikácie a funkcie


Správy


Zobrazenie správ a odpovedanie použitím zariadenia Galaxy Watch Active2.

Zobrazenie správ



Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

- 1 Ťuknite na položku  (**Správy**) na obrazovke aplikácií.
Prípadne posunutím lunety proti smeru hodinových ručičiek alebo posunutím na obrazovke Hodiny smerom doprava otvorte panel oznámení a pozrite si novú správu.
- 2 Prechádzajte zoznamom správ a potom výberom kontaktu zobrazte konverzácie.

Ak chcete zobrazit' správu v mobilnom zariadení, ťuknite na , posuňte lunetu alebo posuňte na obrazovke smerom nahor alebo nadol a potom ťuknite na položku **Zobr. v telef.**


Ak chcete odpovedať na správu, vyberte režim zadávania a zadajte správu.


Odosielanie správ



Ak používate roaming, za odosielanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

- 1 Ťuknite na položku  (**Správy**) na obrazovke aplikácií.

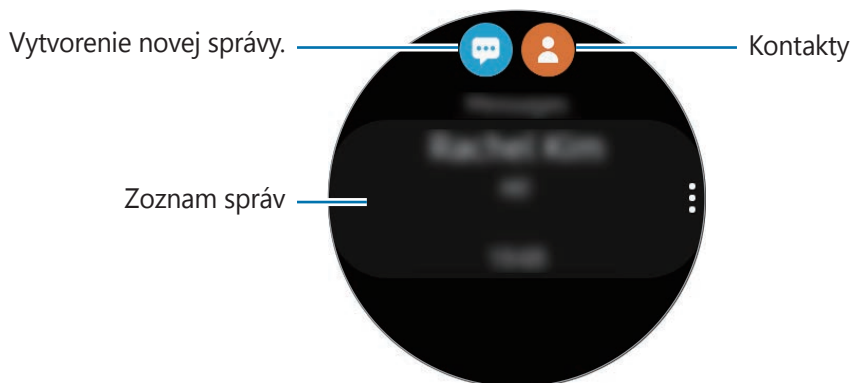


- 2 Ťuknite na položku .


Prípadne môžete príjemcu správy vybrať ťuknutím na položku  v zozname kontaktov.

- 3 Pridajte príjemcu a ťuknite na položku **Ďalej**.

- 4 Vyberte si výstupný režim, zadajte správu a ťuknite na **Odoslať**.

Ak si zvolíte textovú šablónu, ťuknite .


Ak vyberiete emotikonu, správa sa automaticky odošle príjemcom.

Keď zadáte text hlasom, pre formát správy môžete vybrať text alebo zvuk. Ak sa neobjaví obrazovka výberu formátu správy, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Aplikácie** → **Správy** a ťuknutím na prepínač **Odoslať ako zvuk** túto funkciu aktivujte.

Odstraňovanie správ

- 1 Ťuknite na položku  (**Správy**) na obrazovke aplikácií.

- 2 Prechádzajte zoznamom správ a potom výberom kontaktu zobrazte konverzácie.

- 3 Ťuknite na ; posuňte lunetu alebo posuňte prstom po obrazovke smerom nahor alebo nadol a potom ťuknite na **Odstrániť**.

Správa sa odstráni zo zariadenia Galaxy Watch Active2 aj z pripojeného mobilného zariadenia.

Telefón

Úvod


Hovory môžete uskutočniť alebo môžete skontrolovať prichádzajúce hovory a prijať ich. Telefonovať môžete pomocou interného mikrofónu, reproduktora alebo pripojenej náhlavnej súpravy Bluetooth.




V oblastiach so slabým signálom nemusí byť počas hovoru zvuk čistý a uskutočňovať možno iba krátke hovory.

Prijímanie hovorov

Prijatie hovoru


Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

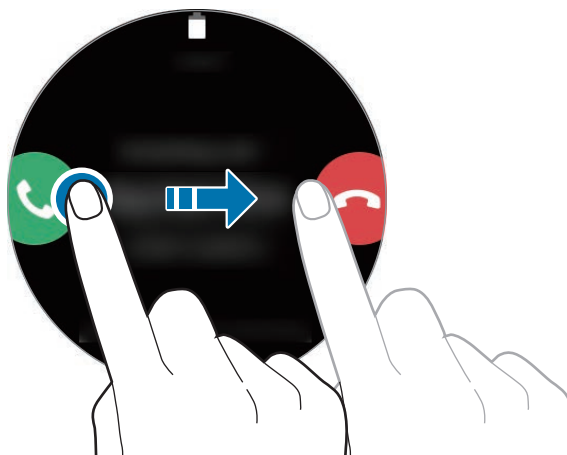


Telefonovať môžete pomocou interného mikrofónu, reproduktora alebo pripojenej náhlavnej súpravy Bluetooth.

Odmietnutie hovoru


Môžete odmietnuť hovor a odoslať správu o odmietnutí volajúceho.

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

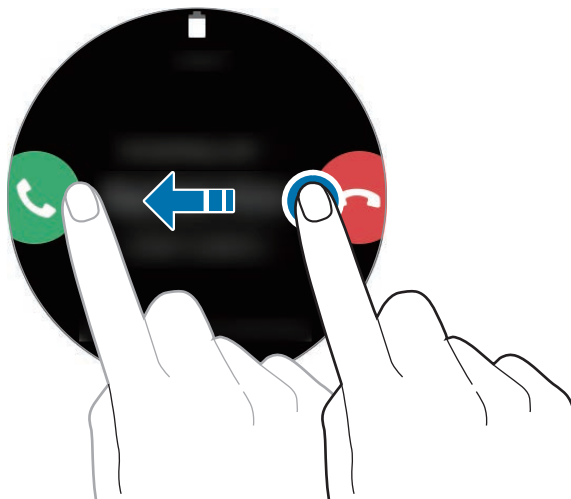


Ak chcete odoslať správu pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, posuňte prstom nahor od spodného okraja displeja a vyberte požadovanú správu.

Zmeškané hovory






Pri zmeškanom hovore sa vám správa o zmeškanom hovore objaví v paneli oznámení. Posunutím lunety proti smeru hodinových ručičiek alebo posunutím na obrazovke Hodiny smerom doprava otvorte panel oznámení a pozrite si oznámenia o zmeškaných hovoroch. Prípadne ťuknutím na položku  (**Telefón**) na obrazovke aplikácií zobrazte zmeškané hovory.

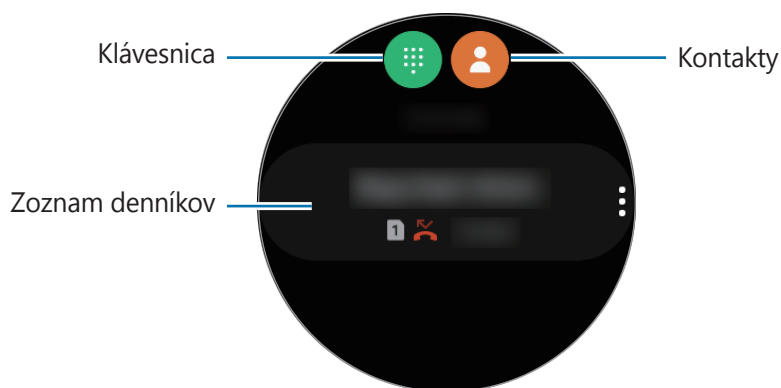Uskutočňovanie hovorov

Ťuknite na položku  (Telefón) na obrazovke aplikácií.




Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Ťuknite na položku , zadajte číslo pomocou klávesnice a potom ťuknite na položku .
- Ťuknite na , posuňte lunetu alebo prechádzajte zoznamom kontaktov, vyberte kontakt a potom ťuknite na položku .
- Posuňte lunetu alebo prechádzajte zoznamom denníkov, vyberte záznam a potom ťuknite na položku .

Možnosti počas hovorov


Používanie obrazovky hovorov


K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

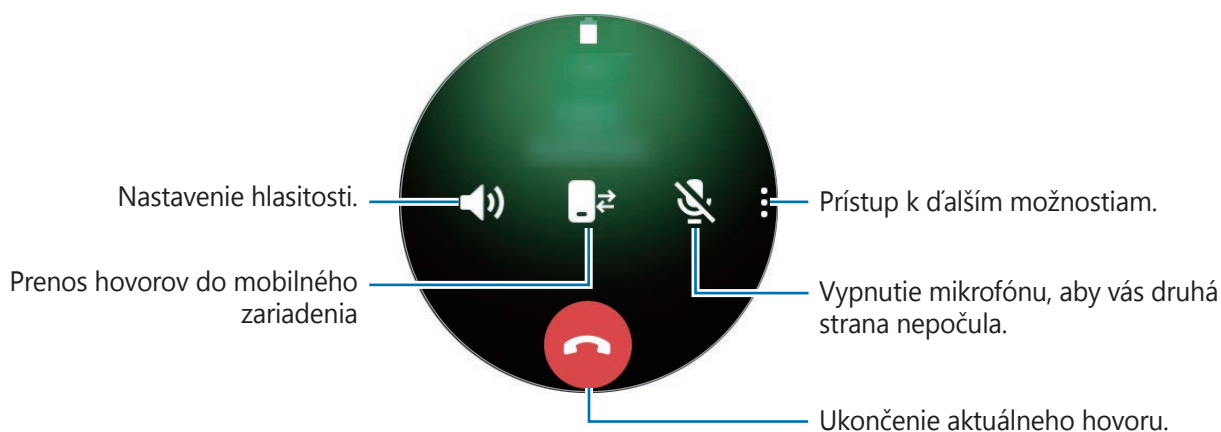

Uskutočnenie hovoru pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth

Keď je k zariadeniu Galaxy Watch Active2 pripojená náhlavná súprava Bluetooth, môžete hovor uskutočniť s náhlavnou súpravou Bluetooth.

Ak k zariadeniu Galaxy Watch Active2 nie je pripojená náhlavná súprava Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Pripojenia** → **Bluetooth** → **Zvuk cez Bluetooth**. Keď sa zobrazí zoznam dostupných náhlavných súprav Bluetooth, vyberte náhlavnú súpravu Bluetooth, ktorú chcete používať.

Ak chcete hovor uskutočniť pomocou interného mikrofónu alebo reproduktoru, ťuknite na  na obrazovke hovoru.



Táto funkcia je dostupná, keď používate model s LTE bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

Otvorenie klávesnice

Postupne ťuknite na položky  → **Klávesnica**.

Kontakty


Kontaktu môžete zavolať alebo odoslať správu. Kontakty uložené v mobilnom zariadení si môžete uložiť aj do Galaxy Watch Active2 potom, ako ich prepojíte.

Ťuknite na položku  (**Kontakty**) na obrazovke aplikácií.





V hornej časti zoznamu kontaktov sa zobrazí zoznam obľúbených kontaktov v mobilnom zariadení.



Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Ťuknite na položku  a zadajte kritériá vyhľadávania v hornej časti zoznamu kontaktov.
- Prechádzajte zoznamom kontaktov.
- Keď je funkcia dotykovej lunety deaktivovaná, potiahnite prstom pravý pruh posuvníka. Zoznam sa posúva rýchlo.
- Posuňte lunetu. Keď budete lunetu rýchlo posúvať, zoznam sa bude posúvať v abecednom poradí od prvého písmena.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

-  : Uskutočnenie hlasového hovoru.
-  : Vytvorenie správy.

Pridávanie kontaktov

- 1 Ťuknite na položku  (**Kontakty**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku  v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte informácie o príslušnom kontakte.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Výber často používaných kontaktov na widge


Posuňte lunetu v smere hodinových ručičiek alebo posuňte obrazovku doľava na obrazovke Hodiny a pridajte najviac používané kontakty z miniaplikácie **Kontakty** pre priame kontaktovanie cez textovú správu alebo hovor. Ťuknite na položku **Pridať**, vyberte kontakt a potom ťuknite na položku **Hotovo**.



- Ak chcete používať miniaplikáciu **Kontakty**, najskôr ju musíte pridať. Viac informácií nájdete v časti [Pridávanie widgetov](#).
- Na widget môžete pridať až štyri kontakty.

Pridanie informácií o zdravotnom stave do môjho profilu

Pridanie informácií o zdravotnom stave do profilu, aby si ich mohol záchranár rýchlo pozrieť v prípade núdzovej situácie.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Kontakty**, vyberte svoj profil a zadajte informácie o svojom zdravotnom stave. Ak chcete na zariadení Galaxy Watch Active2 zobrazit' informácie o svojom zdravotnom stave, na obrazovke aplikácií ťuknite na položku  (**Kontakty**) a vyberte svoj profil, a potom posuňte nahor zo spodného okraja obrazovky.

V núdzovej situácii podržte tlačidlo Domov (vypínacie tlačidlo) na zariadení Galaxy Watch Active2 a ťuknite na položku **Tiesňové zdravotné informácie**.



- V závislosti od mobilného zariadenia, ktoré je pripojené k zariadeniu Galaxy Watch Active2, nemusí byť možné túto funkciu použiť.

Samsung Health

Úvod

V záujme pestovania si zdravých zvykov aplikácia Samsung Health zaznamenáva a spravuje vaše aktivity vykonávané počas celých 24 hodín a spánkový vzor. Keď zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojíte k mobilným zariadeniam, budete môcť ukladať a spravovať aplikáciu Samsung Health.

Pomocou aktivovanej funkcie automatického rozpoznávania cvičenia a po trvaní cvičenia viac ako 10 minút počas nosenia Galaxy Watch Active2, dostanete upozornenie spolu s ukážkou pár strečingových pohybov, prípadne sa zobrazí obrazovka, ktorá vás povzbudí k nenáročnej prechádzke v prípade, že Galaxy Watch Active2 rozpozná viac než hodinu neaktivity. Keď zariadenie Galaxy Watch Active2 rozpozná, že šoférujete, môže sa stať, že nezobrazí povzbudivú správu alebo strečingové cvičenia.


Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.



- Funkcie aplikácie Samsung Health sú určené len na voľnočasové a cvičebné aktivity. Nie sú určené na zdravotnícke účely. Pred použitím týchto funkcií si pozorne prečítajte pokyny.
- Akékoľvek informácie získané z používania zariadenia Galaxy Watch Active2 alebo softvéru Fit alebo akejkoľvek aplikácie vopred nainštalovanej v zariadení nemusia byť vhodné, presné, úplné ani spoľahlivé.

Správne nosenie zariadenia Galaxy Watch Active2


- Keď aktivujete funkciu automatického sledovania srdcového tepu alebo keď začnete využívať funkciu cvičenia, Galaxy Watch Active2 začne s automatickým sledovaním vášho srdcového tepu. Pri meraní srdcového tepu noste zariadenie Galaxy Watch Active2 pevne na ruke nad zápästím, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.
- Ak zariadenie Galaxy Watch Active2 zapnete príliš natesno, môže dôjsť k podráždeniu pokožky, a ak ho zapnete príliš navoľno, môže dochádzať k treniu.

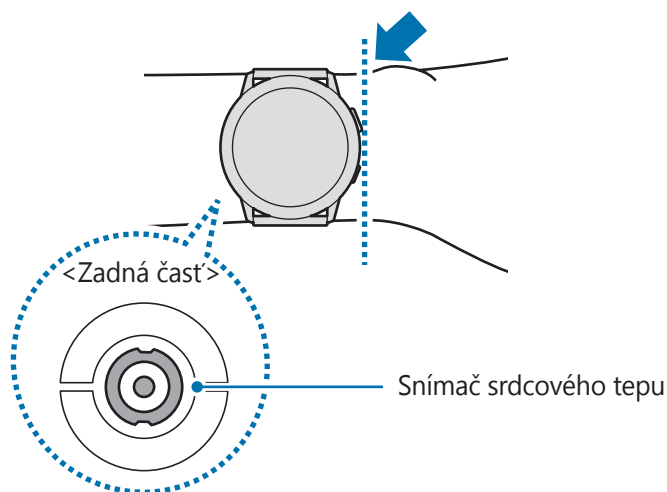

- Nedívejte sa priamo do svetiel snímača srdcového tepu. Môže to spôsobiť poškodenie zraku. Dbajte na to, aby deti nepozerali priamo do svetiel.
- Ak je zariadenie Galaxy Watch Active2 na dotyk teplé, zložte si ho a nechajte vychladnúť. Dlhodobé vystavenie pokožky horúcemu povrchu Galaxy Watch Active2 môže spôsobiť popálenie pokožky.



- Presnosť snímača srdcového tepu môže byť v závislosti od pokožky, podmienok merania a okolia zhoršená.
- Funkciu HR používajte len na meranie srdcového tepu.
- Nízke teploty prostredia môžu ovplyvniť meranie. V zime alebo v chladnom počasí buďte počas merania srdcového tepu v teple.
- Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, môžete spôsobiť, že váš srdcový tep sa bude líšiť od vášho bežného srdcového tepu.
- Počas merania srdcového tepu nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Vzhľadom na to, že snímač srdcového tepu využíva na aproximáciu srdcového tepu svetlo, jeho presnosť sa môže líšiť kvôli fyzickým faktorom, ako je napríklad cirkulácia krvi, krvný tlak, stav pokožky a umiestnenie a koncentrácia ciev, ktoré ovplyvňujú pohlcovanie a odrážanie svetla. Merania môžu byť nepresné aj v prípade, ak je váš srdcový tep príliš rýchly alebo pomalý.
- Merania srdcového tepu u používateľov s tenkými zápästiami môžu byť nepresné, keď je zariadenie voľné, čo spôsobí nerovnomerné odrážanie svetla. Ak meranie srdcového tepu nefunguje správne, upravte polohu snímača srdcového tepu zariadenia na zápästí smerom doprava, doľava, nahor alebo nadol alebo zariadenie umiestnite na vnútornú stranu ramena tak, aby bol snímač v kontakte s vašou pokožkou.

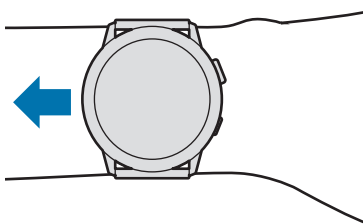


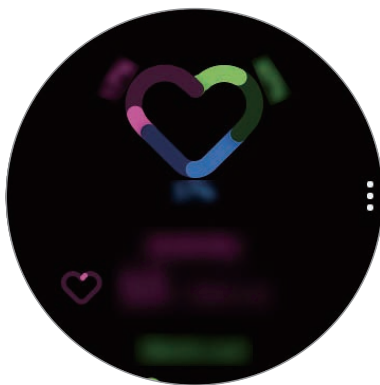
- Ak je snímač srdcového tepu znečistený, utrite ho a skúste znovu. Prekážky medzi remienkom zariadenia a zápästím, napríklad chlpy, nečistoty alebo iné predmety, môžu brániť v rovnomernom odraze svetla. Pred použitím odstráňte takéto prekážky.

Denná aktivita

Skontrolujte jediným pohľadom svoju cieľovú dennú činnosť na základe svojho cieľa, ako napríklad spálené kalórie, trvanie cvičenia alebo činnosti.

Kontrola dennej činnosti

Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií a posuňte lunetu alebo prstom smerom nahor alebo nadol na displeji, aby sa otvorila obrazovka nástroja na sledovanie dennej činnosti. Prípadne na obrazovke Hodiny posuňte lunetu v smere hodinových ručičiek alebo potiahnite prstom doľava a vyberte miniaplikáciu **Denná aktivita**, čím ju spustíte.



- **Aktivita:** Pozrite si denné množstvo spálených kalórií počas činností, ktoré ste počas dňa robili. Čím ste bližšie ke kalorickému cieľu, tým krivka rastie vyššie.
- **Tréning:** Pozrite si celkové trvanie tréningu za činnosti, ktoré ste počas dňa robili. Trvanie rôznych cvičení sa bude rozoznávať automaticky a toto trvanie bude zahŕňať aj trvanie manuálne spusteného cvičenia. Čím ste bližšie k cieľu tréningu, tým krivka rastie vyššie.
- **Pohyb hodinovo:** Pozrite sa, ako dlho ste boli aktívny v hodinových intervaloch počas dňa. Ako sa budete svojmu časovému cieľu vykonávaním ľahkých činností, ako napríklad strečing a chôdza, približovať, graf bude rásť.

Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom posuňte lunetu alebo sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol.

Nastavenie cieľových denných činností

- 1 Posuňte lunetu alebo potiahnite prstom po obrazovke sledovania dennej činnosti smerom nahor alebo nadol a ťuknite na položku **Nastaviť**.
- 2 Ťuknite na položku **Denný cieľ** a vyberte činnosť.
- 3 Ťuknite na cieľové vstupné pole a posuňte lunetu alebo prejdite nahor alebo nadol po obrazovke a nastavte cieľ.
- 4 Ťuknite na položku **HOTOVO**.


Nastavenie oznámení


Keď chcete dostať oznámenie o dosiahnutí cieľa, ktorý ste si stanovili, posuňte lunetu alebo ťahajte prstom na obrazovke smerom nahor alebo nadol, ťuknite na **Nastaviť** a potom ťuknite na prepínač **Oznámenia**, čím ich aktivujete.

Kroky

Zariadenie Galaxy Watch Active2 počíta počet krokov, ktoré ste urobili a meria prejdenú vzdialenosť.

Meranie počtu vašich krokov a vzdialenosti, ktorú ste prešli

Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií a posuňte lunetu alebo prstom smerom nahor alebo nadol na displeji, aby sa otvorila obrazovka sledovania krokov.

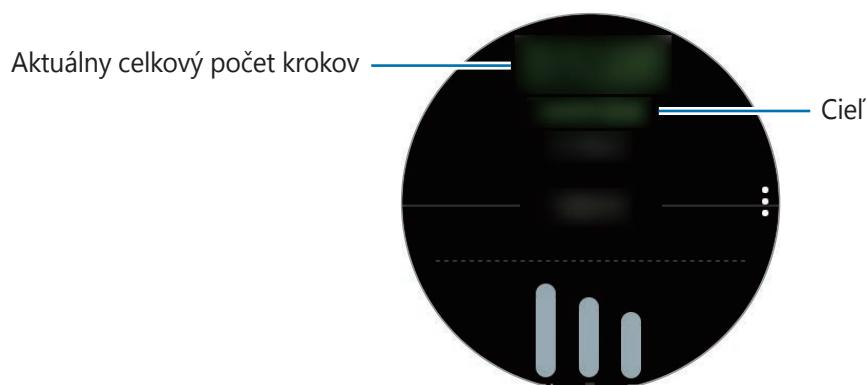

Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom posuňte lunetu alebo sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol.



- Keď začnete merať svoj krok, nástroj na sledovanie krokov monitoruje vaše kroky a s miernym oneskorením zobrazí počet vašich krokov, pretože zariadenie Galaxy Watch Active2 presne rozpozná váš pohyb po chvíli kráčania. Okrem toho môže byť kvôli presnému počtu krokov zobrazenie kontextového okna s informáciou o dosiahnutí určitého cieľa mierne oneskorené.
- Ak nástroj na sledovanie krokov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu ovplyvniť počítanie krokov.

Nastavenie cieľového počtu krokov

- 1 Posuňte lunetu alebo potiahnite prstom po obrazovke sledovania krokov smerom nahor alebo nadol a ťuknite na položku **Nastaviť**.
- 2 Ťuknite na položku **Cieľ krokov**.
- 3 Ťuknite na cieľové vstupné pole a posuňte lunetu alebo prejdite nahor alebo nadol po obrazovke a nastavte cieľ.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.


Nastavenie oznámení


Keď chcete dostať oznámenie o dosiahnutí cieľa, ktorý ste si stanovili, posuňte lunetu alebo ťahajte prstom na obrazovke smerom nahor alebo nadol, ťuknite na **Nastaviť** a potom ťuknite na prepínač **Oznámenia**, čím ich aktivujete.

Poschodia

Zaznamenávajúte a sledujete, koľko poschodí ste prešli.

Meranie poschodí, ktoré ste prešli

Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií a posuňte lunetu alebo prstom smerom nahor alebo nadol na displeji, aby sa otvorila obrazovka sledovania poschodí.

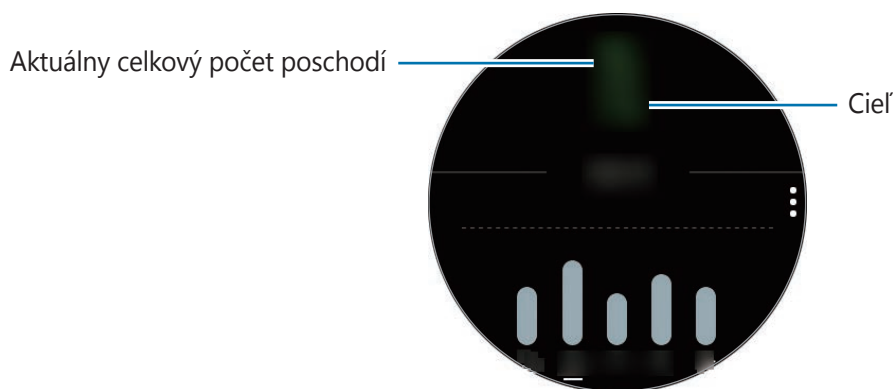

Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom posuňte lunetu alebo sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol.



- Jedno poschodie je počítané ako približne 3 metre. Meranie poschodí sa nemusí rovnať poschodiam, ktoré ste skutočne prešli.
- V závislosti od prostredia, pohybov používateľa a stavu budovy meranie poschodí nemusí byť presné.
- Poschodia sa nemusia odmerať presne, ak sa do senzora atmosférického tlaku dostane voda (sprcha a vodná aktivita) alebo cudzie materiály. Ak sa na zariadenie Galaxy Watch Active2 dostane čistiaci prostriedok, pot alebo dažďové kvapky, pred používaním ho opláchnite čistou vodou a dôkladne vysušte senzor atmosférického tlaku.

Nastavenie cieľa pre počet prejdých poschodí

- 1 Posuňte lunetu alebo potiahnite prstom po obrazovke sledovania poschodí smerom nahor alebo nadol a ťuknite na položku **Nastaviť**.
- 2 Ťuknite na položku **Cieľ poschodí**.

3 Ťuknite na cieľové vstupné pole a posuňte lunetu alebo prejdite nahor alebo nadol po obrazovke a nastavte cieľ.

4 Ťuknite na položku **HOTOVO**.

Nastavenie oznámení

Keď chcete dostať oznámenie o dosiahnutí cieľa, ktorý ste si stanovili, posuňte lunetu alebo ťahajte prstom na obrazovke smerom nahor alebo nadol, ťuknite na **Nastaviť** a potom ťuknite na prepínač **Oznámenia**, čím ich aktivujete.

Cvičenie

Uložte si informácie o cvičení a skontrolujte výsledky, ako napr. spálené kalórie a cvičenie.



- Pred použitím tejto funkcie odporúčame tehotným ženám, starším osobám, malým deťom a používateľom trpiacim zdravotnými problémami, napríklad chronickým ochorením srdca alebo vysokým tlakom, aby sa poradili s lekárom.
- Ak počas cvičenia pociťujete nevoľnosť, bolesti alebo máte ťažkosti s dýchaním, funkciu prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
- Ak ste zariadenie Galaxy Watch Active2 práve zakúpili alebo resetovali, vytvorte si profil.

Pred cvičením v chladnom počasí majte na pamäti nasledujúce podmienky:

- Nepoužívajte zariadenie v chladnom počasí. Ak je to možné, používajte zariadenie v interiéri.
- Ak používate zariadenie vonku v chladnom počasí, pred použitím zakryte zariadenie Galaxy Watch Active2 rukávom.

Začatie cvičenia

1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.

2 Posuňte lunetu alebo ťahajte smerom nahor alebo nadol po obrazovke, otvorte obrazovku s cvičeniami a ťuknite na položku **Tréning**.



Na obrazovke Hodiny potiahnite lunetu v smere hodinových ručičiek alebo ťahajte obrazovku smerom doľava a začnite cvičiť priamo podľa miniaplikácie **Kombin. tréningy**. Ťuknite na položku **Pridať** a môžete pridať až štyri rôzne typy cvičení.

3 Ťuknite na ●●● ktorékoľvek cvičenie zo zoznamu cvičení.

Na obrazovke sa zobrazia podrobnosti o cvičení, ako napr. ciele.

Ak chcete začať cvičiť okamžite, ťuknite na položku podľa typu cvičenia.

Ak sa medzi cvičeniami nenachádza požadované cvičenie, ťuknite na položku **Viac tréningov** a vyberte si cvičenie, ktoré chcete.

4 Ťuknite na **Cieľ**, vyberte si typ cieľa a nastavte si jeho hodnoty.



Ak ako cieľ vyberiete **Zákl. tréning**, môžete cvičiť koľko chcete bez obmedzenia času alebo vzdialenosti.

5 Ťuknite na položku **Tréningová obraz.** a prispôbte si ju.



- Viac informácií nájdete v časti [Prispôbenie domovskej obrazovky](#).
- Počas cvičenia nie je možné zmeniť obrazovku cvičenia.


6 Nastavte rôzne možnosti pre každý typ cvičenia.

- **Umiest.:** Nastavenie GPS antény zariadenia Galaxy Watch Active2 na sledovanie vašej aktuálnej polohy pri tréningu vonku.
- **Vysoká presnosť lokaliz.:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby vašu polohu vypočítalo presnejšie využitím rôznych procesov.
- **Autom. pauza:** Nastavenie funkcie cvičenia zariadenia Galaxy Watch Active2 na automatické pozastavenie, keď prestanete cvičiť.
- **Medzičas:** Nastavenie, ktoré v priebehu tréningu umožňuje zaznamenávať čas kôl manuálne stlačením tlačidla Spät' dvakrát alebo automaticky pri pravidelných vzdialenostiach alebo časových intervaloch.
- **Frekvencia sprievodcu:** Nastavenie, aby sa vám zobrazil sprievodca zakaždým, keď dosiahnete vzdialenosť alebo čas, ktoré ste si nastavili.
- **Trénerské spr.:** Nastavenie, aby ste dostávali správy od trénera na zabezpečenie riadneho tempa počas tréningu.
- **Vždy zap. obrazovka:** Nastavenie obrazovky zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby ostala počas tréningu zapnutá, aby ste si mohli pozrieť obrazovku cvičenia.
- **Dĺžka bazéna:** Nastavenie dĺžky bazéna.


7 Ťuknutím na položku  spustíte cvičenie.



- Pri prvom použití zariadenia Galaxy Watch Active2 po jeho kúpe alebo resetovaní nastavte, či sa majú používať informácie o vašej polohe. Predvolené je nastavené povolenie informácií o polohe.
- Keď začnete cvičiť, váš srdcový tep sa meria v sekundách. Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Watch Active2 meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Galaxy Watch Active2 pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím.
- Aby ho bolo možné odmerať presnejšie, nehýbte sa, kým sa na displeji nezobrazí váš srdcový tep.
- Váš srdcový tep nemusí byť dočasne viditeľný v dôsledku rôznych podmienok, napríklad prostredia, vášho fyzického stavu alebo spôsobu nosenia zariadenia Galaxy Watch Active2.
- Keď vyberiete možnosť **Plávanie (bazén)** alebo **Plávanie (vonku)** automaticky sa aktivuje režim uzamknutia vo vode.

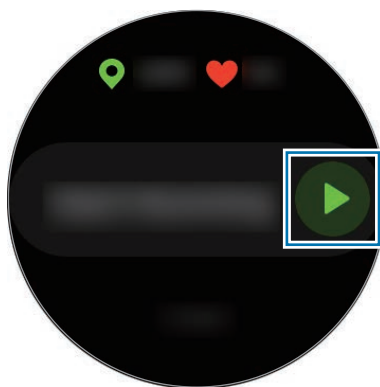

8 Ak chcete zobrazit' informácie o cvičení, napr. tep srdca, vzdialenosť alebo čas, posuňte lunetu alebo potiahnite na obrazovke tréningu smerom doprava alebo doľava.

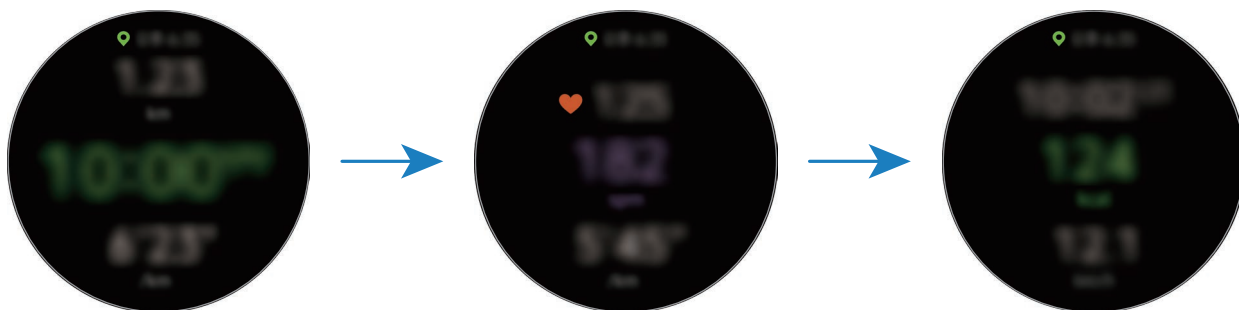

Pri plávaní si môžete pozrieť dodatočné informácie o cvičení, napríklad informácie o dĺžke.

Ak chcete počúvať hudbu, posuňte lunetu proti smeru hodinových ručičiek alebo potiahnite prstom na obrazovke smerom doprava.



- Keď vyberiete možnosť **Plávanie (bazén)** alebo **Plávanie (vonku)**, automaticky sa aktivuje režim uzamknutia vo vode a dotykový displej sa deaktivuje. Obrazovka sa automaticky zmení a vy si môžete pozrieť informácie o cvičení.
- Keď vyberiete možnosť **Plávanie (bazén)** alebo **Plávanie (vonku)**, zaznamenaná hodnota nemusí byť presná v týchto prípadoch:
 - Ak prestanete plávať predtým, ako sa dostanete na stanovený bod
 - Ak uprostred zmeníte štýl plávania
 - Ak prestanete pohybovať ramenami predtým, ako sa dostanete na stanovený bod
 - Ak kopete nohami na plaveckej doske alebo plávate bez pohybovania ramenami
 - Ak pri plávaní používate len jednu ruku
 - Ak plávate pod vodou
 - Ak nepozastavíte alebo opätovne nespustíte cvičenie stlačením tlačidla Späť, ale dokončíte cvičenie stlačením tlačidla Späť a ťuknutím na položku **Dokončiť**



9 Stlačením tlačidla Späť pozastavte cvičenie.

Ak cvičenie chcete reštartovať, ťuknite na tlačidlo Späť potom, ako cvičenie pozastavíte.

Ak chcete skončiť cvičenie, po pozastavení cvičenia postupne ťuknite na položku **Dokončiť** → ✓.

Ak chcete plávanie dokončiť, ťuknite na tlačidlo Domov a držte ho stlačené, čím najskôr deaktivujete uzamknutie režimu voda, potom potraсте svojím Galaxy Watch Active2 a vytraste z neho vodu, aby senzor atmosférického tlaku mohol pracovať normálne, následne ťuknite na položku **OK** → **Dokončiť** → ✓.



- Keď skončíte cvičenie, hudba sa bude prehrávať naďalej. Ak chcete zastaviť prehrávanie hudby, zastavte hudbu pred skončením cvičenia alebo spustením  (**Hudba**) zastavte prehrávanie hudby.
- Ak zariadenie Galaxy Watch Active2 neprehráva dobre zvuk, môžete pomocou hlasného zvuku odstrániť vodu z reproduktora. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Rozšírené** → **Režim vodn. zámku** → **Vytlačiť vodu** → **Prehrať zvuk**.

10 Po ukončení cvičenia posuňte lunetu alebo ťahajte po obrazovke smerom nahor alebo nadol a zobrazia sa vám informácie o cvičení.



Vykonávanie viacerých cvičení

Môžete zaznamenať rôzne cvičenia a prejsť si celú rutinu začatím ďalšieho cvičenia hneď po dokončení aktuálneho cvičenia.

- 1 Stlačením tlačidla Späť pozastavte aktuálne cvičenie.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Dokončiť** → **NOVÝ TRÉNING** >.
- 3 Vyberte typ cvičenia a začnite ďalšie cvičenie.

Začatie opakujúcich sa cvičení

Môžete vykonávať opakujúce sa cvičenia, napríklad drepy alebo mŕtvy ťah. Zariadenie Galaxy Watch Active2 bude s vibráciami a pípaním počítat, koľkokrát zopakujete pohyb.

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Posuňte lunetu alebo ťahajte smerom nahor alebo nadol po obrazovke, otvorte obrazovku s cvičeniami a ťuknite na položku **Tréning**.
- 3 Ťuknite na ●●● ktorýkoľvek opakujúci typ cvičenia zo zoznamu cvičení.
Na obrazovke sa zobrazia podrobnosti o cvičení, ako napr. ciele.
Ak chcete začať cvičiť okamžite, ťuknite na položku podľa typu cvičenia.
Ak sa medzi cvičeniami nenachádza požadovaný opakovací typ cvičenia, ťuknite na položku **Viac tréningov** a vyberte si cvičenie, ktoré chcete.
- 4 Ťuknite na **Cieľ**, vyberte si typ cieľa a nastavte si jeho hodnoty.
 Ak ako cieľ vyberiete **Zákl. tréning**, môžete cvičiť koľko chcete bez obmedzenia času alebo opakovaní.
- 5 Ťuknite na položku **Tréningová obraz.** a prispôbte si ju.

6 Nastavte rôzne možnosti pre každý typ cvičenia.


- **Počítadlo opak.:** Počítanie počtu opakovaní s pípaním.
- **Použité zápästie:** Vyberte zápästie, na ktorom budete mať nasadené zariadenie Galaxy Watch Active2, aby sa zlepšila presnosť počítania.
- **Vždy zap. obrazovka:** Nastavenie obrazovky zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby ostala počas tréningu zapnutá, aby ste si mohli pozrieť obrazovku cvičenia.

7 Ťuknutím na položku spustíte cvičenie.

Ťuknite na **OK**, keď sa dostanete do správnej polohy na jeho začatie podľa polohy zobrazenej na obrazovke.




V prípade niektorých opakovacích typov cvičenia sa toto cvičenie začne, keď sa dostanete do správnej polohy podľa polohy zobrazenej na obrazovke.

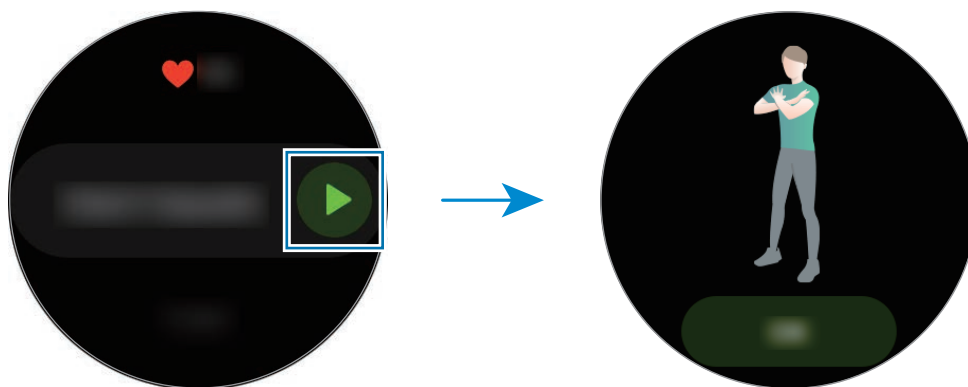

8 Počítanie sa začne vibráciami a pípaním.

Po dokončení súboru cvičení si oddýchnite. Alebo ťuknite na položku **Vynechať**, ak chcete preskočiť na nasledujúci súbor. Cvičenie sa začne, keď sa dostanete do správnej polohy na jeho začatie podľa polohy zobrazenej na obrazovke.

9 Stlačením tlačidla Späť pozastavte cvičenie.

Ak chcete skončiť cvičenie, po pozastavení cvičenia postupne ťuknite na položky **Dokončiť** → .


10 Po ukončení cvičenia posuňte lunetu alebo ťahajte po obrazovke smerom nahor alebo nadol a zobrazia sa vám informácie o cvičení.

Prispôbenie domovskej obrazovky

Prispôbte si obrazovku s tréningom, ktorá sa zobrazí počas cvičenia, tak, aby sa na nej zobrazovali informácie, ktoré chcete vidieť.



Počas cvičenia nie je možné zmeniť obrazovku cvičenia.


- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Posuňte lunetu alebo ťahajte smerom nahor alebo nadol po obrazovke, otvorte obrazovku s cvičeniami a ťuknite na položku **Tréning**.
- 3 Ťuknite na **•••** ktorékoľvek cvičenie zo zoznamu cvičení.
Na obrazovke sa zobrazia podrobnosti o cvičení, ako napr. ciele.
- 4 Ťuknite na položku **Tréningová obraz.**, vyberte typ tréningu, nastavte, či ju chcete používať, a potom vyberte informácie, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke.

Automatické rozpoznávanie cvičenia

Keď počas nosenia zariadenia Galaxy Watch Active2 vykonávate aktivitu dlhšie ako desať minút, zariadenie automaticky rozpozná, že cvičíte a zaznamená informácie o cvičení, napríklad typ cvičenia, trvanie a spálené kalórie.


Keď prestanete niektoré cvičenia robiť na dlhšie ako jednu minútu, zariadenie Galaxy Watch Active2 automaticky rozpozná, že ste prestali cvičiť, a táto funkcia sa deaktivuje.




- Zoznam cvičení, ktoré sú podporované funkciou automatického rozpoznania cvičenia. Na obrazovke aplikácie ťuknite na  (**Samsung Health**) a ťuknite na **Nastavenia** → **Zisťov. tréningu** → **Zisťované aktivity**.
- Funkcia automatického rozpoznávania cvičenia meria prejdenú vzdialenosť a spálené kalórie pomocou snímača zrýchlenia. V závislosti od spôsobu chôdze, rutín cvičenia a životného štýlu nemusia byť merania presné.

Kalórie

Môžete kontrolovať počet kalórií, ktoré ste spálili za deň alebo za týždeň.

Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií a posuňte lunetu alebo prstom smerom nahor alebo nadol na displeji, aby sa otvorila obrazovka sledovania kalórií.

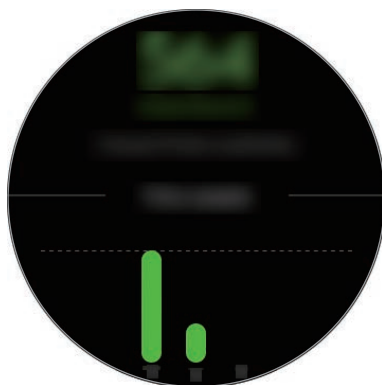

- Celkové množstvo kalórií, ktoré spálite, zahŕňa váš bazálny metabolizmus, vypočítaný na základe vášho zaregistrovaného profilu. Keď prvýkrát spustíte aplikáciu **Samsung Health**, bazálny metabolizmus, ktorý spotrebujete do času, kým spustíte túto aplikáciu, sa zobrazí ako spálené kalórie.
- Kalórie spálené počas činnosti sú výsledkom cvičenia alebo iných činností, ktoré robíte.


Spánok


Zariadenie umožňuje analyzovanie vášho spánku a jeho zaznamenanie meraním vášho srdcového tepu počas spánku.



- Podľa vášho pohybu a zmien srdcového tepu sa budú analyzovať štyri štádiá spánkového vzoru (Bdenie, REM, Ľahký, Hlboký). Vytvorí sa graf s odporúčanými rozpätiami pre každé namerané štádium spánkového vzoru.
- Ak máte srdcový tep nepravidelný, zariadenie Galaxy Watch Active2 nedokáže riadne rozpoznať váš srdcový tep alebo ak nenastavíte položku spánku REM, budú sa analyzovať tri štádiá spánkového vzoru (Nepokojný, Ľahký, Nehybný).
- Spánkové vzory sa analyzujú a zaznamenávajú aj so srdcovým tepom. Ak chcete zmerať svoje spánkové vzory pomocou pohybov tela, posuňte lunetu alebo potiahnite prstom smerom nahor alebo nadol po obrazovke sledovania spánku, ťuknite na **Nastaviť** a ťuknutím na prepínač **Záznam REM fázy spánku** ho deaktivujte.
- Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Watch Active2 meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Galaxy Watch Active2 pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Správne nosenie zariadenia Galaxy Watch Active2](#).

Meranie vášho spánku

- 1 Počas spánku majte na ruke zariadenie Galaxy Watch Active2.
Zariadenie Galaxy Watch Active2 začne merať váš spánok.
- 2 Po zobudení ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 3 Posuňte lunetu alebo ťahajte smerom nahor alebo nadol po obrazovke a otvorte obrazovku sledovania spánku.
- 4 Zobrazte si všetky informácie týkajúce sa vášho nameraného spánku.

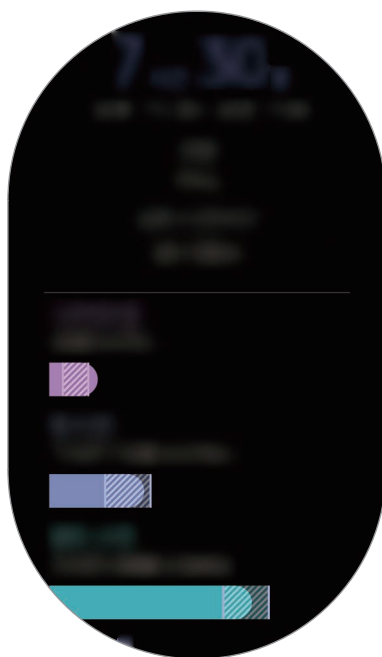

Srdcový tep

Meranie a zaznamenávanie srdcového tepu.




- Nástroj zariadenia Galaxy Watch Active2 na sledovanie srdcového tepu je určený len na cvičenie a informačné účely a nie je určený na použitie pri diagnostike ochorení a iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.
- Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Watch Active2 meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Galaxy Watch Active2 pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Správne nosenie zariadenia Galaxy Watch Active2](#).

Majte na pamäti nasledujúce podmienky pred meraním srdcového tepu:


- Pred meraním 5 minút odpočívajte.
- Ak by bolo meranie veľmi odlišné od očakávaného srdcového tepu, odpočívajte po dobu 30 minút a potom vykonajte meranie znovu.
- Počas zimného obdobia alebo v studenom počasí sa pri meraní vášho srdcového tepu udržiajte v teple.
- Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, môžete spôsobiť, že váš srdcový tep sa bude líšiť od vášho bežného srdcového tepu.
- Počas merania srdcového tepu nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Meranie srdcového tepu sa môže líšiť v závislosti od spôsobu merania a prostredia, v ktorom sa vykonáva.
- Ak snímač srdcového tepu nefunguje, skontrolujte polohu zariadenia Galaxy Watch Active2 na svojom zápästí a uistite sa, že snímač nič nezakrýva. Ak stále pretrváva rovnaký problém so snímačom srdcového tepu, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Meranie srdcového tepu

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Posuňte lunetu alebo potiahnite prstom smerom nahor alebo nadol po obrazovke a otvorte obrazovku sledovania tepu srdca.
V pokoji sa tep srdca meria každých 10 minút. Skontrolujte si svoj nameraný srdcový tep na obrazovke.
Ak si chcete tep srdca zmerať manuálne, ťuknite na položku **Merat'** a spustí sa meranie tepu srdca.



Na obrazovke Hodiny posuňte lunetu v smere hodinových ručičiek alebo potiahnite smerom doľava a skontrolujte si nameraný srdcový tep priamo na miniaplikácii **Tep srdca**.

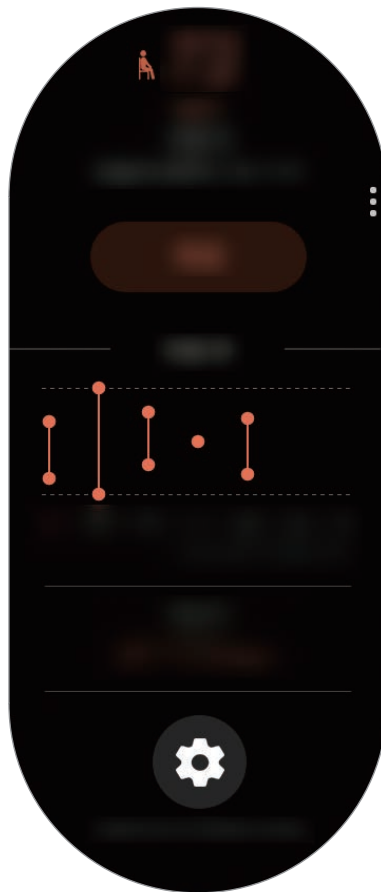

Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom posuňte lunetu alebo sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol.

Nepretržité meranie srdcového tepu

Zariadenie Galaxy Watch Active2 môžete využiť aj na nepretržité meranie srdcového tepu.

Na obrazovke nástroja sledovania srdcového tepu ťuknite na možnosť **Meranie srdcového tepu a stresu** a vyberiete si možnosť **Merat' kontinuálne**.

Váš srdcový tep sa bude merať nepretržite. Budete mať možnosť skontrolovať svoj srdcový tep, zmeny v srdcovom tepe podľa dní v podobe grafu, maximálny srdcový tep a informácie o čase pre každú časť aktivity rozdelené podľa intenzity.


Stres

Vypočítajte a zaznamenajte svoju úroveň stresu pomocou zmien svojho srdcového tepu a stres znížte dýchaním podľa pokynov zariadenia Galaxy Watch Active2.




- Presnejšie úrovne stresu získate, keď sa údaje o vašej úrovni stresu nahromadia počas automatického merania úrovni vášho stresu.
- Nameraná úroveň stresu nemusí nevyhnutne súvisieť s vašim emocionálnym stavom.
- Úroveň stresu nie je možné merať počas spánku, tréningu, intenzívneho pohybu alebo bezprostredne po tom, ako skončíte tréning.
- Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Watch Active2 meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Galaxy Watch Active2 pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Správne nosenie zariadenia Galaxy Watch Active2](#).
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od oblasti k dispozícii.

Meranie stupňov vášho namáhania

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Posuňte lunetu alebo ťahajte smerom nahor alebo nadol po obrazovke a otvorte obrazovku sledovania stresu.

Odmeria sa vaša úroveň stresu. Skontrolujte si svoju aktuálnu úroveň stresu na obrazovke.

Ak si chcete úroveň stresu zmerať manuálne, ťuknite na položku **Merat'** a spustí sa meranie stresu.

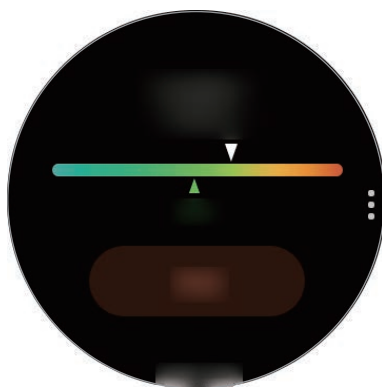

Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom posuňte lunetu alebo sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol.

Zmiernenie stresu

Stres môžete znížiť hlbokým a pomalým dýchaním podľa pokynov zariadenia Galaxy Watch Active2.

- 1 Ťuknite na položku **DÝCHAŤ** > na obrazovke sledovania stresu.
- 2 Ťuknite na položku **Štart** a začnite dýchať.

Ak chcete ukončiť meranie dychu, ťuknite na obrazovku a potom ťuknite na položku **Zastaviť**.


Jedlo

Zaznamenávajúte kalórie, ktoré prijmete za deň, a porovnajte ich s cieľovou hodnotou alebo s odporúčaným denným príjmom kalórií, aby ste mohli lepšie riadiť svoju hmotnosť.




Ak ste zariadenie Galaxy Watch Active2 práve zakúpili alebo resetovali, vytvorte si profil. Zariadenie Galaxy Watch Active2 vám oznámi váš odporúčaný denný príjem kalórií na základe veku, pohlavia a fyzického stavu, ktorý ste zadali vo svojom profile.

Zaznamenávanie kalórií

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Posuňte lunetu alebo ťahajte smerom nahor alebo nadol po obrazovke, otvorte obrazovku sledovania stravy a ťuknite na položku **Pridať**.
- 3 Ťuknite na vstupné pole, posuňte lunetu alebo potiahnite na obrazovke prstom smerom nahor alebo nadol, nastavte si skonsumované kalórie a ťuknite na **Hotovo**.




Ak chcete zmeniť typ jedla, ťuknite na typ jedla vo vrchnej časti obrazovky a vyberte možnosť.

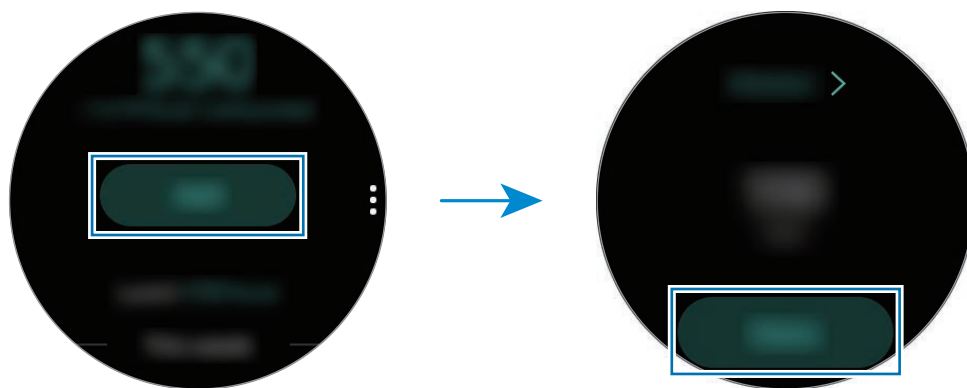

Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom posuňte lunetu alebo sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol.

Odstraňovanie záznamov

- 1 Ťuknite na  na obrazovke sledovania stravy, posuňte lunetu alebo ťahajte na obrazovke prstom nahor alebo nadol a potom ťuknite na **Odstrániť dnešný denník**.
- 2 Vyberte údaje, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

Nastavenie cieľových kalórií


- 1 Posuňte lunetu alebo potiahnite prstom po obrazovke sledovania stravy smerom nahor alebo nadol a ťuknite na položku **Nastav. cieľa**.
- 2 Ťuknite na vstupné pole, posuňte lunetu alebo potiahnite na obrazovke prstom smerom nahor alebo nadol, nastavte si denný cieľ kalórií a potom ťuknite na **HOTOVO**.

Správa hmotnosti

Skontrolujte kalórie, ktoré prijímate a kalórie, ktoré ste spálili počas cvičenia alebo iných činností, ktoré počas dňa vykonávate, táto funkcia vám pomôže dosiahnuť cieľovú hmotnosť, ktorú ste si nastavili. Hmotnosť, ktorú ste zadali v aplikácii Samsung Health, si môžete skontrolovať aj v pripojenom mobilnom zariadení.



- Nastavte si svoju cieľovú hmotnosť v aplikácii Samsung Health v mobilnom zariadení a sledujte informácie v zariadení Galaxy Watch Active2.
- Táto funkcia nie je dostupná, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Posuňte lunetu alebo potiahnite prstom smerom nahor alebo nadol po obrazovke a otvorte obrazovku sledovania hmotnosti.
- 3 Zobrazte informácie na obrazovke a upravte si svoj program cvičenia a príjem stravy.






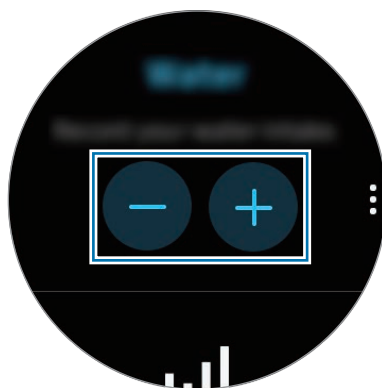
Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom posuňte lunetu alebo sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol.

Voda

Zaznamenávajúte a sledujete, koľko pohárov vody ste vypili.

Zaznamenávajúte spotrebu vody

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Posuňte lunetu alebo ťahajte smerom nahor alebo nadol po obrazovke a otvorte obrazovku sledovania vody.
- 3 Keď vypijete pohár vody, ťuknite na položku .
Ak ste náhodou pridali nesprávnu hodnotu, môžete ju opraviť ťuknutím na .



Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom posuňte lunetu alebo sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol.




Nastavenie cieľovej spotreby


- 1 Posuňte lunetu alebo potiahnite prstom po obrazovke sledovania vody smerom nahor alebo nadol a ťuknite na položku **Nastav. cieľa**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
- 3 Ťuknite na položku **Denný cieľ**.
- 4 Ťuknite na vstupné pole, posuňte lunetu alebo potiahnite na obrazovke prstom smerom nahor alebo nadol, nastavte si denný cieľ a potom ťuknite na **HOTOVO**.

Kofeín

Zaznamenávajúte a sledujete, koľko šálok kávy ste vypili.

Zaznamenávajúte spotrebu kofeínu

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Posuňte lunetu alebo ťahajte smerom nahor alebo nadol po obrazovke a otvorte obrazovku sledovania kofeínu.
- 3 Keď vypijete šálku kávy, ťuknite na položku .
Ak ste náhodou pridali nesprávnu hodnotu, môžete ju opraviť ťuknutím na .

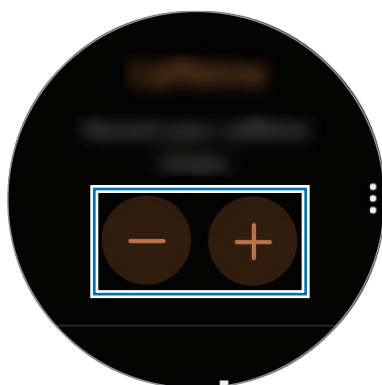

Na zobrazenie týždenných záznamov s grafom posuňte lunetu alebo sa po obrazovke pohybujte nahor alebo nadol.

Nastavenie limitu spotreby kofeínu


- 1 Posuňte lunetu alebo potiahnite prstom po obrazovke sledovania kofeínu smerom nahor alebo nadol a ťuknite na položku **Nastav. cieľa**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
- 3 Ťuknite na položku **Denný cieľ**.
- 4 Ťuknite na vstupné pole, posuňte lunetu alebo potiahnite na obrazovke prstom smerom nahor alebo nadol, nastavte si denný cieľ a potom ťuknite na **HOTOVO**.


Spolu

Porovnajte svoje záznamy počtu krokov s inými používateľmi aplikácie Samsung Health. Môžete nastaviť cieľ, súťažiť s priateľmi a sledovať stav výzvy, to všetko na zariadení Galaxy Watch Active2.



- Aktivujte funkciu Spolu v aplikácii Samsung Health v mobilnom zariadení a sledujte informácie v zariadení Galaxy Watch Active2.
- Táto funkcia nie je dostupná, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.


- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Posuňte lunetu alebo potiahnite prstom smerom nahor alebo nadol po obrazovke a otvorte obrazovku Spolu.

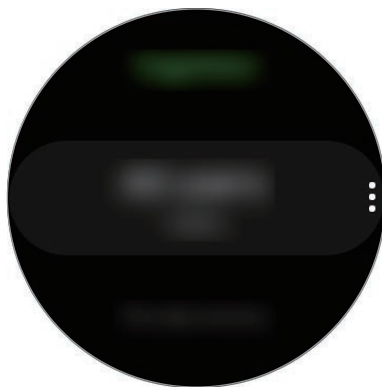

Ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili podrobné informácie, napríklad stav výziev vašich priateľov alebo hodnotenie týždenného počtu vašich krokov alebo krokov vašich priateľov.

Nastavenia

Môžete nastaviť rôzne možnosti týkajúce sa cvičenia.

Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií a posuňte lunetu alebo prstom smerom nahor alebo nadol na displeji a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.

- **Profil:** Zadajte svoje profilové informácie, ako pohlavie, výška a váha.
- **Jednotky:** Nastavte používanú jednotku v aplikácii **Samsung Health** na zariadení Galaxy Watch Active2.
- **Zisťov. tréningu:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby automaticky rozpoznalo tréning.
- **Upozornenia na čas bez aktivity:** Upozorní vás na čas nečinnosti, keď sa počas nosenia zariadenia Galaxy Watch Active2 určitý čas nepohybujete.
- **Meranie srdcového tepu a stresu:** Zmena možností merania tepu srdca a stresu.
- **Dátové povolenia:** Nastavte povolenia v aplikácii na prístupovanie k údajom uloženým v aplikácii **Samsung Health** na zariadení Galaxy Watch Active2.
- **Pomocník:** Zobrazenie informácií o aplikácii **Samsung Health**.

Ďalšie informácie

- Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie Samsung Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
- Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte opatrní.
- Ak je zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojené k mobilnému zariadeniu, overte komunikačný protokol a potvrdte jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie Galaxy Watch Active2 môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Vyhýbajte sa používaniu zariadenia Galaxy Watch Active2 v blízkosti iných zariadení, ktoré vysielať rádiové vlny.


- Obsah používaný v aplikácii Samsung Health sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru aplikácie. Služby poskytované s aplikáciou sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo sa môže zrušiť ich podpora.
- Dostupné funkcie a aplikácie Samsung Health sa môžu líšiť v závislosti miestnych zákonov a nariadení vo vašom regióne.
- Niektoré funkcie aplikácie Samsung Health nemusia byť k dispozícii v závislosti od vašej oblasti.
- Funkcie aplikácie Samsung Health sú určené len na cvičenie a informačné účely a nie sú určené na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.



- Nameraná vzdialenosť sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti kvôli rôznym tempám chôdze, chôdzi na mieste a chôdzi v kruhu.
- Uložené sú len záznamy z uplynulých 28 dní. Predchádzajúce údaje možno zobrazit' v mobilnom zariadení, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Samsung Health.

GPS

Zariadenie Galaxy Watch Active2 disponuje GPS anténou, aby ste mohli rýchlo zistiť informácie o vašej polohe v reálnom čase bez pripájania sa k mobilnému zariadeniu. Keď používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu, použije sa GPS anténa v zariadení Galaxy Watch Active2.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Pripojenia** → **Poloha** a potom ťuknutím na prepínač Poloha túto funkciu aktivujte.

Ak chcete vybrať spôsob použitý na určenie polohy, posuňte lunetu alebo ťahajte prstom po obrazovke nahor alebo nadol a vyberte možnosť.



- Keď je zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojené k mobilnému zariadeniu, táto funkcia využíva GPS z mobilného zariadenia. Aktivujte funkciu polohy mobilného zariadenia, aby sa používal snímač GPS.
- GPS anténa v zariadení Galaxy Watch Active2 sa bude využívať pri používaní funkcie Samsung Health, aj keď zariadenie Galaxy Watch Active2 nebude pripojené k mobilnému zariadeniu.
- Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.

Hudba


Úvod

Môžete počúvať hudbu uloženú v zariadení Galaxy Watch Active2 a v mobilnom zariadení.

Prehrávanie hudby

Ťuknite na položku  (**Hudba**) na obrazovke aplikácií.

Keď počúvate hudbu uloženú v zariadení Galaxy Watch Active2, potiahnutím prstom smerom nahor od spodného okraja obrazovky otvoríte obrazovku knižnice. Na obrazovke Diskotéky môžete vidieť práve hrajúcu skladbu a zoznam skladieb a môžete zoradiť hudbu podľa skladieb, albumov a interpretov.

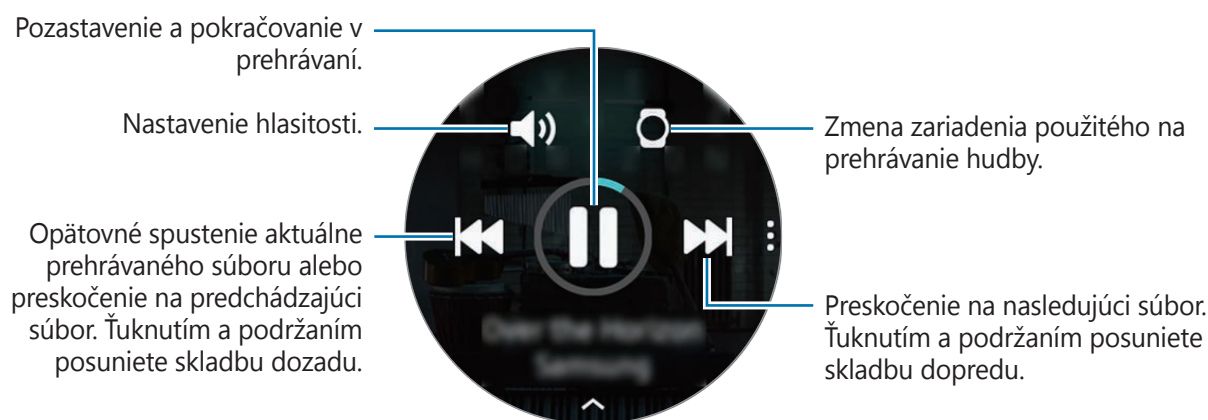

Importovanie hudby





Hudbu uloženú v mobilnom zariadení môžete importovať do zariadenia Galaxy Watch Active2.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Domov** → **Pridanie obsahu do hodínok**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať skladby**.
- 4 V spodnej časti obrazovky vyberte kategóriu, vyberte súbory a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete synchronizovať hudbu v mobilnom zariadení so zariadením Galaxy Watch Active2, ťuknite na prepínač **Automatic. synchronizácia** v časti **Hudba**. Hudba v mobilnom zariadení sa automaticky synchronizuje so zariadením Galaxy Watch Active2, keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie väčšia ako 15 %.

Prehrávanie hudby so zariadením Galaxy Watch Active2

Hudbu uloženú v zariadení Galaxy Watch Active2 môžete prehrávať prostredníctvom interného reproduktora. Hudbu môžete prehrávať aj prostredníctvom pripojenej náhlavnej súpravy Bluetooth.

- 1 Ťuknite na položku  (**Hudba**).
- 2 Ťuknutím na položku  prehráte hudbu uloženú v zariadení Galaxy Watch Active2. Objaví sa ikona .
- 3 Ťuknite na položku .





Prehrávanie hudby z mobilného zariadenia


Môžete prehrávať hudbu uloženú v mobilnom zariadení a ovládať ju pomocou zariadenia Galaxy Watch Active2.

Mobilné zariadenie

- 1 Spustíte aplikáciu prehrávača hudby.


Galaxy Watch Active2

- 2 Ťuknite na položku  (**Hudba**).
- 3 Ťuknutím na položku  prehráte hudbu uloženú v mobilnom zariadení. Objaví sa ikona .
- 4 Ťuknite na položku .

Ak chcete zmeniť aplikáciu prehrávača hudby používanú zo zariadenia Galaxy Watch Active2, postupne ťuknite na položky  → **Prehrávač hudby** a vyberte aplikáciu spomedzi aplikácií prehrávača hudby nainštalovaných v mobilnom zariadení.

Prehrávanie hudby bez pripojenia k mobilnému zariadeniu


Môžete počúvať hudbu alebo rádio použitím samotného zariadenia Galaxy Watch Active2. Do zariadenia Galaxy Watch Active2 je potrebné prevziať aplikáciu na vysielanie hudby alebo rádia.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku  (**Galaxy Store**). V službe **Galaxy Store** vyhľadajte a preveďte aplikáciu na vysielanie hudby alebo rádia a spustite ju.

Reminder

Pridávanie pripomenutí udalostí, napríklad kúpy lístkov, návštevy čistiarne alebo užitia lieku, bez použitia aplikácie Kalendár. Môžete nastaviť notifikácie a dostávať pripomenutia v určených časoch.

Vytvorenie pripomenutia

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku  (**Reminder**) → **Pridať**.
Ak máte uložené pripomenutie, ťuknite na položku **Vytvoriť** v hornej časti zoznamu pripomienok.
- 2 Ak vaše zariadenie Galaxy Watch Active2 podporuje hlasový vstup, nahovorte plán na vytvorenie pripomenutia. Po skončení ťuknite na položku **Hotovo**.
Prípadne ťuknite na položku **Napísať pripom.**, zadajte text a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 3 Ťuknite na **Nastaviť čas** a nastavte notifikáciu.
- 4 Ťuknite na vstupné pole, posuňte lunetu alebo potiahnite na obrazovke prstom smerom nahor alebo nadol, nastavte čas a ťuknite na **Ďalej**.
- 5 Nastavte si aj iné možnosti notifikácií, napr. výber dní, kedy sa notifikácia zopakujte a ťuknite na **Hotovo**.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
Uložená pripomienka sa pridá do zoznamu pripomienok.

Zobrazenie upozornenia pripomenutia

Keď sa zobrazí upozornenie, skontrolujte podrobnosti pripomenutia. Prípadne posunutím lunety proti smeru hodinových ručičiek alebo posunutím na obrazovke Hodiny smerom doprava otvorte panel oznámení a pozrite si pripomienku.




- Všetky pripomenutia v zariadení Galaxy Watch Active2 sa automaticky zosynchronizujú s pripojeným mobilným zariadením, aby ste mohli dostávať upozornenia a kontrolovať ich z mobilného zariadenia.
- Vyberte si pripomienku a ťuknite na **Upraviť čas**, čím pripomienku opäť nastavíte.

Dokončenie alebo odstránenie pripomenutia

Po dokončení úlohy môžete nastaviť pripomenutie ako dokončené alebo ho odstrániť.

Na dokončenie pripomienky ťuknite na **Dokončené** potom, ako ste si pozreli podrobnosti o pripomienke. Alebo zo zoznamu pripomienok vyberte dokončenú pripomienku, aby ste ju dokončili.


Ak chcete pripomienku vymazať, ťuknite na , posuňte lunetu alebo posuňte prstom po obrazovke smerom nahor alebo nadol a potom ťuknite na **Odstrániť**.

Kalendár

Plánovač alebo udalosti uložené v mobilnom telefóne alebo v zariadení Galaxy Watch Active2 si môžete zobrazit' v Galaxy Watch Active2.



Všetky udalosti naplánované v zariadení Galaxy Watch Active2 sa automaticky zosynchronizujú s pripojeným mobilným zariadením, aby ste ich mohli skontrolovať a dostávať upozornenia z mobilného zariadenia.

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku  (**Kalendár**). Prípadne na obrazovke Hodiny posuňte lunetu v smere hodinových ručičiek alebo potiahnite prstom doľava a vyberte miniaplikáciu **Kalendár**, čím ju spustíte.
- 2 Ťuknite na ľubovoľné miesto na mesačnom kalendári.
Zobrazí sa zoznam udalostí aktuálneho dňa.
- 3 Ťuknite na **Pridať** a pridajte plánovač.
Ak máte uložený plán, ťuknite na položku **Vytvoriť** v hornej časti zoznamu.
- 4 Vyberte si požadovaný vstupný režim, zadajte údaje o udalosti a ťuknite na **Uložiť**.

Bixby

Úvod

Bixby je hlasová služba, ktorá umožňuje používať zariadenie Galaxy Watch Active2 pohodlnejším spôsobom. Hovorením s Bixby môžete spustiť funkciu alebo získať informácie.




- Bixby nemusí byť v závislosti od oblasti k dispozícii.
- Bixby nemusí byť dostupná, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.
- Dbajte na to, aby nebol mikrofón zariadenia Galaxy Watch Active2 zakrytý, keď doň rozprávate.
- Ak chcete používať aplikáciu Bixby, vaše mobilné zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.

Spustenie aplikácie Bixby

Ťuknite na položku  (**Bixby**) na obrazovke aplikácií.

Počasie

Zobrazenie informácií o počasi na displeji zariadenia Galaxy Watch Active2 pre polohy, ktoré sú nastavené na zariadení Galaxy Watch Active2 alebo v pripojenom mobilnom zariadení.

Ťuknite na položku  (**Počasie**) na obrazovke aplikácií. Prípadne na obrazovke Hodiny posuňte lunetu v smere hodinových ručičiek alebo potiahnite prstom doľava a vyberte miniaplikáciu **Počasie**, čím ju spustíte.

Ak chcete zobrazit' informácie o počasi pre aktuálny deň, ťuknite na displej a posuňte lunetu alebo ťahajte prstom smerom nahor alebo nadol.

Ak chcete pridať informácie o počasi v inom meste, posuňte lunetu v smere hodinových ručičiek alebo ťahajte prstom po obrazovke doľava, ťuknite na položku **Pridať** a potom pridajte mesto z pripojeného mobilného zariadenia.




Mesto nie je možné pridať, keď používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

Budík

Nastavenie a správa budíkov.


Nastavenie budíkov

- 1 Ťuknite na položku  (**Budík**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať**.
Ak máte uložený budík, ťuknite na položku **Pridať** v hornej časti zoznamu budíkov.
- 3 Ťuknite na vstupné pole, posuňte lunetu alebo potiahnite na obrazovke prstom smerom nahor alebo nadol, nastavte čas budíka a ťuknite na **Ďalej**.
- 4 Vyberte dni, v ktorých sa má budík opakovať, a ťuknite na položku **Uložiť**.
Uložený budík sa pridá do zoznamu budíkov.

Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.

Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku  von z veľkého kruhu.


Ak chcete použiť funkciu odloženia budíka, potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Odstránenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na budík, podržte na ňom prst a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Svetový čas



Vytváranie svetových časov

- 1 Ťuknite na položku  (**Svetový čas**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať**.
Ak máte uložený svetový čas, ťuknite na položku **Pridať** v zozname časov.
- 3 Posuňte lunetu alebo ťahajte prstom po obrazovke doľava alebo doprava a vyberte si z mapy časovú zónu.
Môžete tiež ťuknúť na položku **Všetky mestá**, ťuknúť na položku **Hľadať** a mesto vyhľadať alebo ho vybrať zo zoznamu.
- 4 Ťuknite na názov mesta predstavujúceho vybrané časové pásmo.


Odstránenie svetových časov

V zozname svetových časov ťuknite na svetový čas, podržte na nich prst a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Časovač

- 1 Ťuknite na položku  (**Časovač**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **Vlast.**
- 3 Ťuknite na vstupné pole a nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **Štart**.
Alebo vyberte často používaný časovač.
- 4 Po zaznení časovača potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Stopky

- 1 Ťuknite na položku  (**Stopky**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **Štart**.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku **Medzičas**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** meranie trvania zastavíte.
 - Ak chcete načasovanie vynulovať, ťuknite na položku **Pokrač.**
 - Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **Vynulovať**.

Galéria




Importovanie a exportovanie obrázkov

Importovanie obrázkov z mobilného zariadenia

- 1 Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Domov** → **Pridanie obsahu do hodínok**.
- 3 Ťuknite na položku **Odoslať fotografie**.
- 4 V spodnej časti obrazovky vyberte kategóriu, vyberte súbory a potom ťuknite na položku **Hotovo**.


Ak chcete synchronizovať obrázky v mobilnom zariadení so zariadením Galaxy Watch Active2, ťuknite na prepínač **Automatic. synchronizácia** v časti **Fotografie**, ťuknite na položku **Albумы na synchronizáciu**, vyberte albumy, ktoré sa majú importovať do zariadenia Galaxy Watch Active2, a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Vybrané albumy sa automaticky synchronizujú so zariadením Galaxy Watch Active2, keď je ostávajúca úroveň nabitia batérie väčšia ako 15 %.

Exportovanie obrázkov do mobilného zariadenia

- 1 Ťuknite na položku  (**Galéria**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na obrázok a potom opäť ťuknite a podržte prst na obrázku, aby ste ho exportovali.
- 3 Posuňte lunetu alebo ťahajte po obrazovke prstom doľava alebo doprava a vyberte si ďalšie obrázky na export.
Ak chcete vybrať všetky obrázky, ťuknite na  → **Vybrať všet**.
- 4 Postupne ťuknite na položky  → **Odoslať do telefónu**.
V aplikáciách ako Galéria v mobilnom zariadení môžete zobrazit' exportované snímky.

Zobrazenie obrázkov




Zobrazenie a správa obrázkov uložených v zariadení Galaxy Watch Active2.

- 1 Ťuknite na položku  (**Galéria**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Posuňte lunetu alebo ťahajte po obrazovke prstom doprava alebo doľava, prechádzajte zoznamom obrázkov a niektorý vyberte.

Približovanie a oddiaľovanie

Obrázok môžete priblížiť alebo oddialiť. Počas zobrazenia obrázka môžete obrázok priblížiť alebo oddialiť tak, že naň dvakrát rýchlo ťuknete, prípadne na ňom rozťahnete alebo stiahnete dva prsty. Keď je obrázok zväčšený, jeho zvyšnú časť zobrazíte posúvaním obrázka po obrazovke.

Odstraňovanie obrázkov

- 1 Ťuknite na položku  (**Galéria**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na obrázok a potom opäť ťuknite a podržte prst na obrázku, aby ste ho odstránili.
- 3 Posuňte lunetu alebo ťahajte po obrazovke prstom doľava alebo doprava a vyberte si ďalšie obrázky na vymazanie.
Ak chcete vybrať všetky obrázky, ťuknite na  → **Vybrať všet.**
- 4 Postupne ťuknite na položky **Odstrániť** → .


Hľadať telefón


Ak sa mobilné zariadenie stratí, zariadenie Galaxy Watch Active2 vám pomôže zariadenie vyhľadať.



Táto funkcia nie je dostupná, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

1 Ťuknite na položku  (**Hľadať telefón**) na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku .

Z mobilného zariadenia zaznie zvuk a zapne sa obrazovka. Ťuknite na položku **Odmietnuť** a premiestnite ju v mobilnom zariadení, alebo ťuknite na položku  v zariadení Galaxy Watch Active2.

Zobrazenie polohy mobilného zariadenia

Postupne ťuknite na položky  → **Vyhľadať telefón**.

V zariadení Galaxy Watch Active2 sa zobrazí poloha vášho mobilného zariadenia.


Hľadať moje hodinky

Ak zariadenie Galaxy Watch Active2 stratíte, použite aplikáciu Galaxy Wearable v mobilnom zariadení na jeho vyhľadanie.



Táto funkcia nie je dostupná, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Hľadať moje hodinky**.

2 Ťuknite na položku .

Zariadenie Galaxy Watch Active2 začne vydávať zvuk a vibrovať, a displej sa zapne.

Ak chcete zvuk a vibrovanie zastaviť, premiestnite ikonu  mimo veľkého kruhu Galaxy Watch Active2 alebo ťuknite na položku  v mobilnom zariadení.

Ovládanie zariadenia Galaxy Watch Active2 na diaľku

Ak zariadenie Galaxy Watch Active2 neviete nájsť, spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** na mobilnom zariadení a ťuknete na **Domov** → **Hľadať moje hodinky** → **Zistiť polohu** a skontrolujete aktuálnu polohu zariadenia Galaxy Watch Active2.

Keď sa zariadenie Galaxy Watch Active2 stratí alebo vám ho ukradnú, môžete ho ovládať na diaľku. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknete na položky **Domov** → **Hľadať moje hodinky** → **Nastaviť zabezpečenie** a vyberte funkciu.



Táto funkcia je dostupná po zaregistrovaní konta Samsung v zariadení Galaxy Watch Active2 aj mobilnom zariadení.

Tiesňové správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu na predtým zaregistrovaný núdzový kontakt rýchlym trojitým stlačením tlačidla Domov na zariadení Galaxy Watch Active2. Zariadenie Galaxy Watch Active2 môžete taktiež nastaviť tak, aby automaticky volalo vašim kontaktom pre prípad núdze.

Nastavenie tiesňových správ

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknete na položky **Domov** → **Odosielanie tiesňových žiadostí** a potom ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujete.
- 2 Podľa zobrazených pokynov pridajte kontakty pre prípad núdze, ak ste tak už neurobili.

Pridávanie kontaktov v prípade núdze

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknete na položky **Domov** → **Odosielanie tiesňových žiadostí** → **Príjemcovia tiesň. správ** → **Pridať**.
- 2 Ťuknete na možnosť **Vytvoriť kontakt** a zadajte informácie o tomto kontakte, alebo ťuknutím na možnosť **Vybrať z kontaktov** pridajte existujúci kontakt ako kontakt pre prípad núdze.

Aktivácia hovorov v prípade núdze

Zariadenie Galaxy Watch Active2 môžete nastaviť tak, aby po odoslaní tiesňovej správy automaticky zavolovalo kontaktu pre prípad núdze. Zavolať možno len jednému z kontaktov pre prípad núdze.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Odosielanie tiesňových žiadostí**, ťuknite na prepínač **Tiesňové volania kontaktu**, a potom vyberte kontakt pre prípad núdze.

Nastavenie oneskorenia tiesňovej správy


Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby odoslalo tiesňové správy po určitom čase, aby sa žiadosť zrušila, keď rýchlo trikrát stlačíte tlačidlo Domov na zariadení Galaxy Watch Active2.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Odosielanie tiesňových žiadostí** a potom ťuknutím na prepínač **Odpočítavať pred odoslaním** túto funkciu aktivujte.

Odosielanie tiesňových správ

V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte tlačidlo Domov na zariadení Galaxy Watch Active2.

Ak je aktivovaná funkcia **Tiesňové volania kontaktu**, zariadenie Galaxy Watch Active2 automaticky zavolá na vybraný kontakt pre prípad núdze.

Ak pošlete tiesňovú správu, na obrazovke hodínok sa pri odoslaní správy zobrazí ikona . Výsledok tiesňovej požiadavky si budete môcť po odoslaní správy zobrazit' na paneli oznámení.



Ak pri odoslaní tiesňovej správy nie je na vašom zariadení Galaxy Watch Active2 alebo mobilnom zariadení aktivovaná funkcia GPS, táto funkcia sa aktivuje automaticky a odošle informácie o mieste, kde sa nachádzate.

E-mail

Zobrazenie e-mailov prijatých v mobilnom zariadení a odpovedanie na ne.




Táto aplikácia nemusí byť dostupná, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

Čítanie e-mailov

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku  (**E-mail**).

2 Výberom e-mailu otvorte obrazovku e-mailov.

Ak chcete zobrazit' e-mail v mobilnom zariadení, ťuknite na , posuňte lunetu alebo posuňte na obrazovke smerom nadol alebo nahor a potom vyberte položku **Zobr. v telef.**



Ak chcete odpovedať na e-mail, vyberte režim zadávania a zadajte e-mail.



V závislosti od mobilného zariadenia, ktoré je pripojené k zariadeniu Galaxy Watch Active2, nemusí byť možné odpovedať na e-maily.

Galaxy Store

V zariadení Galaxy Watch Active2 môžete preberať špeciálne aplikácie a vzhľady hodín bez použitia pripojeného mobilného zariadenia.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku  (**Galaxy Store**). Posuňte lunetu alebo prstom ťahajte po obrazovke nahor alebo nadol, prechádzajte zoznamom a vyberte aplikáciu na prevzatie alebo vzhľad hodín alebo ťuknite na položku  a vyhľadajte aplikácie podľa kľúčového slova.

Posuňte lunetu alebo ťahajte smerom nahor alebo nadol po obrazovke a potom vyberte položku **Zobr. na telefóne**. Na mobilnom zariadení sa spustí aplikácia **Galaxy Store**. Potom vyhľadajte a vyberte aplikáciu alebo vzhľad hodín, ktoré chcete prevziať.



Pred použitím tejto aplikácie si najprv zaregistrujte svoje konto Samsung na svojom mobilnom zariadení.

Nastavenia

Úvod

Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Nastavte svoje Galaxy Watch Active2 podľa šablóny používania tak, že nastavíte rôzne nastavenia.

Ťuknite na položku  (**Nastavenia**) na obrazovke aplikácií.

Ciferníky

Prispôsobte si vzhľad hodín.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Ciferníky**.

- **Vybrať ciferník:** Výber typu hodín. Okrem toho môžete vybrať položky, ktoré sa budú zobrazovať na hodinách a prevziať ďalšie vzhľady hodín zo služby **Galaxy Store**.
- **Vždy zapnuté hodinky:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby pri vypnutom displeji boli zobrazené hodiny.



Funkcia **Vždy zapnuté hodinky** funguje, len keď máte zariadenie Galaxy Watch Active2 nasadené.

- **Poradie ciferníkov:** Vyberte, ako majú byť usporiadané vzhľady hodín.
- **Hodinové cinkanie:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby vás každú hodinu upozornilo zvukom a vibrovaním.
- **Indikátor oznámení:** Indikátor oznámení Galaxy Watch Active2 tak, aby zobrazovalo oranžovú bodku na obrazovke hodín, čím vás upozorní na oznámenia, ktoré ste zatiaľ neskontrolovali.
- **Zobraziť stav:** Nastavenie indikátorov stavu, ktoré sa budú zobrazovať na obrazovke hodín.
- **Ikony prebiehajúcich udalostí:** Nastavenie ikon, ktoré zobrazujú aktuálne používanú funkciu, aby bola zobrazená na obrazovke hodín pri používaní funkcie, ako napríklad cvičenie alebo telefonovanie.

Zvuk a vibrovanie

Nastavenia zvuku a vibrovania zariadenia Galaxy Watch Active2 môžete zmeniť.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuk a vibrovanie**.



Niektoré možnosti sa nezobrazia alebo nie sú k dispozícii, ak používate model Bluetooth bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 na zvukový, tichý alebo vibračný režim.
- **Vibrovať so zvukom:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby vibrovalo a prehrávalo zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a oznámeniach.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti zariadenia Galaxy Watch Active2.



Keď je aktivovaná funkcia Voice Assistant, môžete tiež upraviť hlasitosť zjednodušeného ovládania.

- **Intenzita vibrovania:** Úprava sily vibračného oznámenia.
- **Dlhé vibrovanie:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby vibrovalo pri prichádzajúcich hovoroch a oznámeniach dlhšie.
- **Vyzváň. tón:** Zmena zvonenia.
- **Vyzváňací tón s vibrovaním:** Výber vzoru vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Zvuk oznámení:** Zmena zvuku oznámení.
- **Vibrovanie oznámení:** Výber vzoru vibrovania pri oznámení.
- **Zvuk dotyku:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby zaznel zvuk pri výbere aplikácií alebo možností na dotykovom displeji.

Zobrazenie

Nastavenia displeja a obrazovky aplikácií zariadenia Galaxy Watch Active2 môžete zmeniť.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zobrazenie**.


- **Jas:** Nastavte jas displeja.
- **Automatický nízky jas:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby automaticky upravovalo jas v závislosti od okolitých svetelných podmienok.
- **Časový limit obr.:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie Galaxy Watch Active2 vypne podsvietenie displeja.
- **Zobr. posl. apl.:** Výber dĺžky času zobrazenia naposledy použitej aplikácie po opätovnom zapnutí obrazovky po jej vypnutí.
- **Štýl pozadia:** Zmena tapety.
- **Písmo:** Zmena typu a štýlu písma.

Rozšírené

Aktivujte pokročilé funkcie zariadenia Galaxy Watch Active2 a zmeňte nastavenia ovládania.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Rozšírené**.

- **Dvojité stlačenie tlačidla Domov:** Výber aplikácie alebo funkcie, ktorá sa má spustiť, keď dvakrát stlačíte tlačidlo Domov na zariadení Galaxy Watch Active2.
- **Dotyková luneta:** Nastavenie obrazovky zariadenia Galaxy Watch Active2, aby sa dala ovládať posunutím lunety.
- **Budiace gesto:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby sa zapol displej, keď zdvihnete zápästie, na ktorom máte zariadenie Galaxy Watch Active2.

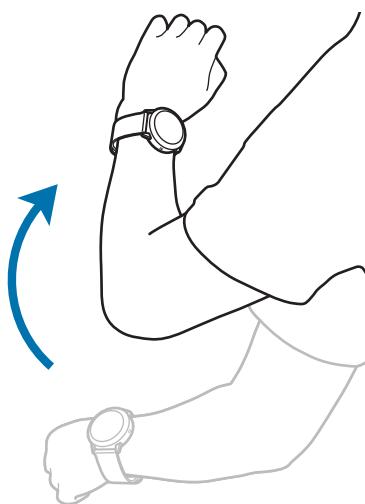

- **Budenie dotykom:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby zaplo displej ťuknutím na neho.
- **Režim vodn. zámku:** Pred vstupom do vody aktivujte režim uzamknutia vo vode. Dotykový displej, funkcia gesta prebudenia a funkcia nepretržite zapnutých hodín sa deaktivujú.
- **Citlivosť na dotyk:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby bolo možné používať dotykový displej s rukavicami na rukách.
- **Nerušiť:** Aktivácia režimu Nerušiť. Prichádzajúce hovory sa stlmia a displej sa pri ich prijímaní nezapne. Stlmia sa aj všetky oznámenia okrem budíkov a displej sa po prijatí oznámení nezapne.
- **Divadelný režim:** Aktivácia divadelného režimu na sledovanie filmov. Prichádzajúce hovory sa stlmia a displej sa pri ich prijímaní nezapne. Stlmia sa aj všetky oznámenia vrátane budíkov a displej sa po prijatí oznámení alebo aktivácii budíka nezapne. Aj funkcia gesta prebudenia a funkcia nepretržite zapnutých hodín sa deaktivujú automaticky.
- **Nočný režim:** Aktivácia nočného režimu na spánok. Prichádzajúce hovory sa stlmia a displej sa pri ich prijímaní nezapne. Stlmia sa aj všetky oznámenia okrem budíkov a displej sa po prijatí oznámení nezapne. Aj funkcia gesta prebudenia a funkcia nepretržite zapnutých hodín sa deaktivujú automaticky.
- **Denný prehľad:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby vám posielalo každodenné informácie po prebudení a predtým, ako pôjdete spať, prípadne kedykoľvek dvakrát denne.
- **Upraviť rýchle nastavenia:** Úpravy panela rýchleho nastavenia zariadenia Galaxy Watch Active2.
- **Snímka obrazovky:** Podržaním stlačeného tlačidla Domov a súčasným potiahnutím prstom doprava na obrazovke zaznamenáte obrazovku.

Pripojenia

Bluetooth

Pripojenie k mobilnému zariadeniu prostredníctvom rozhrania Bluetooth. K zariadeniu Galaxy Watch Active2 môžete pripojiť aj náhlavnú súpravu Bluetooth a počúvať hudbu alebo telefonovať.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie rozhrania Bluetooth.
- **Zvuk cez Bluetooth:** Vyhľadanie náhlavnej súpravy Bluetooth a jej pripojenie k zariadeniu Galaxy Watch Active2.

Mobilné siete

Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Mobilné siete**.



Mobilné siete sa nezobrazí na modeli Bluetooth.

- **Mobilné siete:**

- **Autom. zap./vyp.:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby sa automaticky pripojilo k mobilnej sieti alebo sa z nej odpojilo v závislosti od pripojenia zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu cez Bluetooth.



- Keď je zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojené k mobilnému zariadeniu cez Bluetooth, mobilná sieť je v zariadení Galaxy Watch Active2 vypnutá, aby sa šetrila energia batérie. Zariadenie Galaxy Watch Active2 potom nebude prijímať správy ani hovory vykonávané na telefónne číslo zariadenia Galaxy Watch Active2.
- Mobilná sieť v zariadení Galaxy Watch Active2 sa po chvíli automaticky zapne, keď nie je zistené pripojenie cez Bluetooth. Potom budete môcť prijímať správy a hovory vykonávané na telefónne číslo zariadenia Galaxy Watch Active2.
- **Autom. zap./vyp.** sa nezobrazí, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

- **Vždy zapnuté:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby sa pripojilo k mobilnej sieti.

Ak je táto možnosť povolená, budete môcť prijímať prichádzajúce hovory a správy na telefónne číslo zariadenia Galaxy Watch Active2 a mobilných zariadení.



Keď povolíte možnosť **Vždy zapnuté**, spotreba batérie zariadenia Galaxy Watch Active2 sa môže zvýšiť.

- **Vždy vypnuté:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby sa nepripojilo k mobilnej sieti.

Ak je táto možnosť povolená, nebudete môcť prijímať prichádzajúce hovory a správy na telefónne číslo zariadenia Galaxy Watch Active2. Ak je zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojené k mobilnému zariadeniu cez Bluetooth, z telefónneho čísla mobilného zariadenia môžete prijímať prichádzajúce hovory alebo oznámenia.

- **Mobil. dáta:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby bolo možné používať dátové pripojenia v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Dátový roaming:** Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení Galaxy Watch Active2.
- **Režim siete:** Výber typu siete na pripojenie medzi LTE a 3G.
- **Operátori sietí:** Vyhľadanie dostupných sietí a manuálna registrácia siete.
- **Názvy APN:** Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).

Wi-Fi

Aktivujte funkciu Wi-Fi na pripojenie k sieti Wi-Fi.

Táto funkcia je dostupná vtedy, keď zariadenie Galaxy Watch Active2 nie je pripojené k mobilnému zariadeniu cez Bluetooth.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi**.

2 Ťuknite na položku **Wi-Fi** a vyberte **Automaticky** alebo **Vždy zapnuté**, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi.

Ak vyberiete **Automaticky**, sieť Wi-Fi sa automaticky odpojí, keď sa zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojí k mobilnému zariadeniu prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Ak vyberiete **Vždy vypnuté**, môžete zariadenie Galaxy Watch Active2 používať po pripojení k mobilnému zariadeniu prostredníctvom rozhrania Bluetooth namiesto použitia siete Wi-Fi.



- Keď vyberiete možnosť **Vždy zapnuté**, batéria sa bude vybíjať rýchlejšie ako zvyčajne.
- **Automaticky** sa nezobrazí a nemôžete sa automaticky pripojiť k sieti Wi-Fi, keď používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

3 Ťuknite na položku **Siete Wi-Fi** a vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.

Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.

4 Ťuknite na položku **Pripojiť**.



- Keď sa zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojí vždy, keď je k dispozícii bez potreby zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie Galaxy Watch Active2 automaticky pripájalo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **Zabudnúť**.
- Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.

NFC

Môžete používať funkciu NFC.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **NFC**.



Zariadenie Galaxy Watch Active2 obsahuje vstavanú NFC anténu. So zariadením Galaxy Watch Active2 zaobchádzajte opatrne, aby sa NFC anténa nepoškodila.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Platenie pomocou funkcie NFC


Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **NFC** a túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Dotknite sa oblasťou antény NFC zariadenia Galaxy Watch Active2 čítačky kariet NFC.

Ak chcete nastaviť predvolenú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **NFC** → **Ťuknúť a zaplatiť** a potom vyberte aplikáciu.



Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.

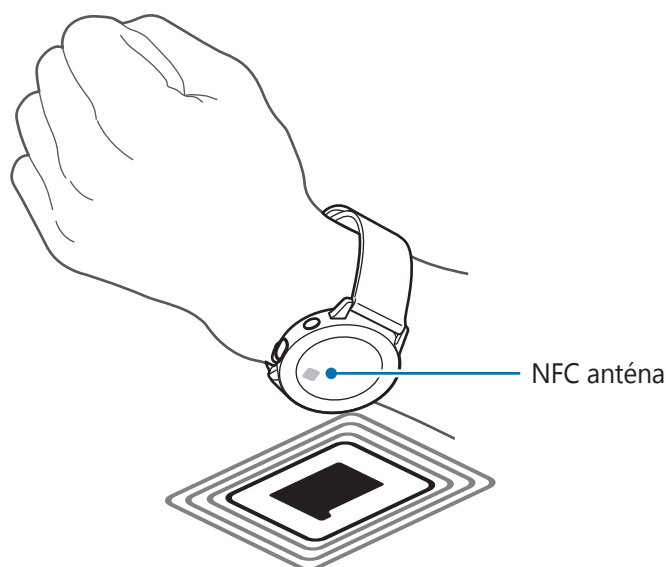

Upozornenia

Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby pri odpojení od mobilného zariadenia vibrovalo.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** a aktivujte ho ťuknutím na prepínač **Upozornenia**.



Upozornenia sa nezobrazia, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

Lietadlový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Lietadlový režim** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.



Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.

Spotreba dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Spotreba dát**.



Spotreba dát sa nezobrazí na modeli Bluetooth.

- **Mobil. dáta:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby bolo možné používať dátové pripojenia v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Limit dát:** Nastavenie limitu využitia dát mobilného pripojenia.
- **Cyklus spot. dát:** Nastavenie cyklu vynulovania dát na monitorovanie využitia dát medzi periódami.
- **Počiatoč. dátum:** Nastavenie dátumu začatia cyklu používania dát.
- **Detaily spotreby:** Zobrazenie celkového využitia dát pre aktuálny cyklus.

Poloha

Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby umožnilo aplikáciám využívanie informácií o vašej aktuálnej polohe.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Poloha**.

Ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte a vyberte metódu zhromažďovania údajov o vašej polohe.

Aplikácie

Rozloženie

Vyberte rozloženie obrazovky aplikácií.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **Rozloženie**.

- **Rotačné zobrazenie:** Usporiada aplikácie do kruhu.
- **Zobrazenie zoznamu:** Usporiada aplikácie ako zoznam.

Poradie aplik.

Vyberte, ako majú byť usporiadané aplikácie na obrazovke aplikácií.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **Poradie aplik.**

- **Najnovšie najprv:** Nastavenie, aby sa naposledy použité aplikácie zobrazili prvé.
- **Vlastné:** Usporiadanie aplikácií podľa vašej preferencie.

Aut. otvár. aplik.

Aplikáciu nastavíte na automatické spustenie tak, že si ju zvýrazníte bez ťuknutia na ňu.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **Aut. otvár. aplik.** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Povolenia

Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo používanie informácií v zariadení Galaxy Watch Active2. Zobrazte nastavenia povolenia aplikácie pre jednotlivé aplikácie a zmeňte nastavenia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **Povolenia**.

Správy

Zmeniť nastavenie funkcie správy.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **Správy**.



- **Správy** sa nezobrazia, ak používate model Bluetooth bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.
- Niektoré možnosti sa na modeli Bluetooth nezobrazia.
- **Odoslať ako zvuk:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 na posielanie hlasovej správy ako audio súboru.
- **Blokované čísla a správy:** Zobrazenie zablokovaných čísel a správ zo zablokovaného čísla.

Zabezpečenie

Zámok

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia Galaxy Watch Active2. Keď používate túto funkciu, zariadenie Galaxy Watch Active2 sa môže automaticky uzamknúť, ak sa určitý čas nepohybuje.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezpečenie** → **Zámok**.

- **Typ:** Výber metódy uzamknutia zariadenia Galaxy Watch Active2.
- **Pomocník:** Zobrazenie informácií o uzamknutí zariadenia Galaxy Watch Active2.

Konto (Konto a zálohovanie)

Ak si svoj Samsung účet zaregistrujete na svojom pripojenom mobilnom zariadení, môžete používať rôzne funkcie zariadenia Galaxy Watch Active2. Overte si Samsung účet zaregistrovaný na vašom pripojenom mobilnom zariadení a nastavte funkciu služby prispôsobenia. Údaje zo zariadenia Galaxy Watch Active2 si môžete zálohovať aj na Samsung Cloud alebo údaje zariadenia Galaxy Watch Active2 uložené na Samsung Cloud si môžete obnoviť na zariadenie Galaxy Watch Active2.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Konto** alebo **Konto a zálohovanie**.

- **Konto Samsung account:** Zadajte svoj Samsung účet, aby ste sa prihlásili alebo skontrolujte Samsung účet registrovaný na pripojenom mobilnom zariadení.



Pri používaní zariadenia Galaxy Watch Active2 bez jeho pripojenia k mobilnému zariadeniu môžete zadať svoj Samsung účet.

- **Zálohovanie a obnovenie:** Zálohujte si údaje uložené v zariadení Galaxy Watch Active2 na Samsung Cloud alebo údaje obnovte na vaše zariadenie Galaxy Watch Active2.



- **Zálohovanie a obnovenie** sa zobrazí, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

- Ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 počas pripojenia k mobilnému zariadeniu, zálohujte a obnovte údaje v mobilnom zariadení s použitím rovnakého konta Samsung ako má mobilné zariadenie. Viac informácií nájdete v časti [Správa údajov na zariadení Galaxy Watch Active2](#).

- **Služba prispôsobenia:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby poskytovalo správnu funkciu v závislosti od polohy a situácie po analyzovaní vášho vzoru životného štýlu.



- **Služba prispôsobenia** sa nezobrazí, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

- Táto funkcia je dostupná po pripojení zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu, ktoré podporuje platformu služby prispôsobenia 2.2 alebo novšiu. Po uzavretí dohody o používaní služby prispôsobenia spustíte na svojom mobilnom zariadení aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Konto Samsung account** → **Ochrana osobných údajov** → **Služba prispôsobenia** a potom funkciu **Služba prispôsobenia** aktivujte ťuknutím na prepínač.

Zjednod. ovlád.

Konfigurácia rôznych nastavení na zlepšenie prístupu k obsahu zariadenia Galaxy Watch Active2.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zjednod. ovlád.**

- **Čítačka obrazovky:** Aktivácia funkcie Voice Assistant, ktorá poskytuje hlasovú spätnú väzbu. Ak chcete zobrazit' informácie o spôsobe používania tejto funkcie, ťuknite na položku **Kurz**.
- **Vylepšenia viditeľnosti:** Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami zraku.
- **Vylepšenia pre sluchovo postih.:** Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami sluchu.
- **Rozšírené nastavenia:** Konfigurácia nastavení pre funkcie priameho prístupu a oznámení.

Všeobecné

Vstup

Zmenit' nastavenie textového vstupu.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Vstup**.

- **Predvolená klávesnica:** Kontrola predvolenej klávesnice na zadávanie znakov.
- **Nastavenia klávesnice:** Konfigurácia nastavení klávesnice Samsung.

Prevod textu na reč

Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Prevod textu na reč**.

- **Jazyk:** Výber jazyka, ktorý chcete používať.
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti čítania.
- **Čítať nahlas oznámenia:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 na prečítanie prijatého oznámenia na zariadení Galaxy Watch Active2. Cez pripojenú Bluetooth náhlavnú súpravu budete počuť iba audio.
- **Vyhľadať aktualizácie:** Aktualizácia podporovaných audio jazykov.

Dátum a čas

Dátum a čas môžete nastaviť manuálne.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné** → **Dátum a čas**.



Dátum a čas je dostupná len vtedy, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

- **Automaticky:** Nastavenie, aby sa pri cestovaní do iného časového pásma použilo časové pásmo poskytnuté sieťou alebo GPS.
- **Nastav. dátumu:** Manuálne nastavenie dátumu.
- **Nastav. času:** Manuálne nastavenie času.
- **Vybr. čas. pásmo:** Manuálny výber časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.

Jazyk

Vyberte jazyk, ktorý sa má použiť v zariadení Galaxy Watch Active2.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Jazyk**.



Jazyk sa zobrazí len vtedy, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

Resetovať

Odstráni sa všetky údaje v zariadení Galaxy Watch Active2.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Resetovať**.

Aktualizovať softvér hodínok

Aktualizácia softvéru zariadenia Galaxy Watch Active2 na najnovšiu verziu.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Aktualizovať softvér hodínok**.



Aktualizovať softvér hodínok sa zobrazí len vtedy, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

Batéria

Výber režimu batérie zariadenia Galaxy Watch Active2. Používanie určitých režimov batérie umožňuje znižovať spotrebu batérie a využívať tak Galaxy Watch Active2 omnoho dlhšie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Batéria**.

- **Štandardný:** Vyberte, keď zariadenie Galaxy Watch Active2 používate bežným spôsobom. Môžete používať všetky funkcie zariadenia Galaxy Watch Active2.
- **Šetrenie energie:** Vyberte pri aktivácii režimu šetrenia energie. Farby na displeji sa zobrazia v odtieňoch sivej a niektoré funkcie sú obmedzené, aby sa znížila spotreba batérie. Viac informácií nájdete v časti [Režim úspory energie](#).
- **Iba hodinky:** Na displeji sa zobrazia len hodiny a všetky ostatné funkcie budú deaktivované, aby sa znížila spotreba batérie. Hodiny zobrazíte stlačením tlačidla Domov. Režim Len hodiny deaktivujete stlačením a podržaním tlačidla Domov na tri sekundy.

Optimaliz. batériu

Zatvorte aplikácie na pozadí a zmeňte nastavenia, ktoré majú veľký vplyv na spotrebu batérie, aby ste predĺžili výdrž batérie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Batéria** → **Optimaliz. batériu**.

Inf. o hodinkách

Zobrazenie ďalších informácií o zariadení Galaxy Watch Active2.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Inf. o hodinkách**.

- **Zariadenie:** Zobrazenie informácií o zariadení Galaxy Watch Active2, napríklad adresy MAC Wi-Fi, adresy Bluetooth a sériového čísla.
- **Právne inform.:** Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad licencie open source. Zariadenie Galaxy Watch Active2 môžete nastaviť aj tak, aby automaticky odosielať informácie o diagnostike a používaní zariadenia spoločnosti Samsung.
- **Softvér:** Zobrazenie verzie softvéru a stavu zabezpečenia zariadenia Galaxy Watch Active2.
- **Batéria:** Zobrazenie informácií o batérii zariadenia Galaxy Watch Active2.

Pripojiť k novému telefónu

Pripojenie zariadenia Galaxy Watch Active2 k novému mobilnému zariadeniu. Zariadenie Galaxy Watch Active2 môžete pripojiť k inému mobilnému zariadeniu po vykonaní ľahkého resetu s cieľom odstrániť údaje okrem mediálnych súborov a osobných údajov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojiť k novému telefónu**.





Pripojiť k novému telefónu sa zobrazí len vtedy, keď je zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojené k mobilnému zariadeniu.

Pripojiť k telefónu

Pripojenie k mobilnému zariadeniu počas používania zariadenia Galaxy Watch Active2 samostatne. Môžete si vybrať možnosť obnovenia údajov zariadenia Galaxy Watch Active2 uložených v mobilnom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojiť k telefónu**.

-  : Pripojenie zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu a synchronizácia informácií o zdravotnom stave, hodnôt nastavení a informácií kontaktov uložených v zariadení Galaxy Watch Active2.
-  : Pripojenie zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu po resetovaní všetkých údajov uložených v zariadení Galaxy Watch Active2.



Pripojiť k telefónu sa zobrazí len vtedy, ak používate zariadenie Galaxy Watch Active2 bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.


Aplikácia Galaxy Wearable

Úvod

Ak chcete zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojiť k mobilnému zariadeniu, musíte do mobilného zariadenia nainštalovať aplikáciu Galaxy Wearable. Môžete kontrolovať stav zariadenia Galaxy Watch Active2 a prebrať odporúčané vzhľady hodín a aplikácie. Okrem toho môžete prispôbovať rôzne nastavenia zariadenia Galaxy Watch Active2, napríklad nastavenia oznámení. Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.



Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v závislosti od typu pripojeného mobilného zariadenia.

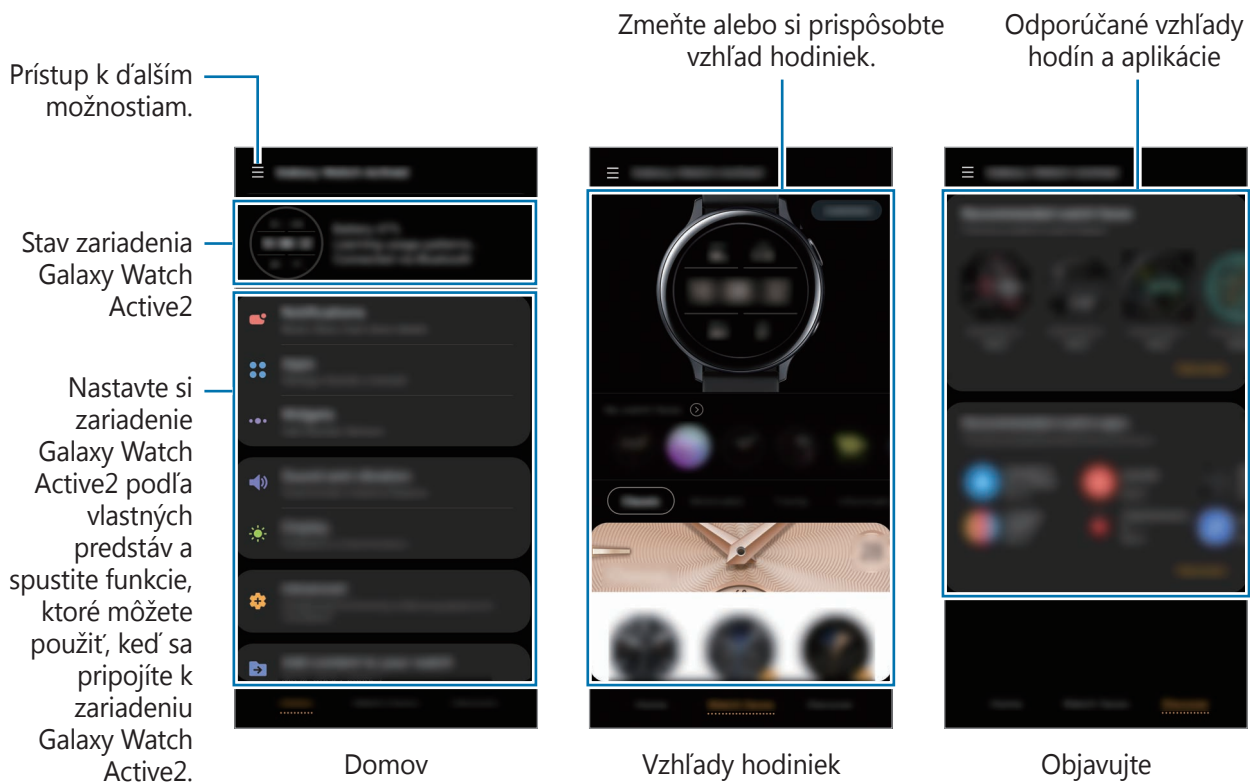

Ťuknite na položku  a použite nasledujúce možnosti:

- **Pridať nové zariadenie:** Odpojenie zariadenia od aktuálne pripojeného mobilného zariadenia a pripojenie nového zariadenia. Vyberte zariadenie na obrazovke alebo ťuknite na **Môj tu nie je**, ak nevíete nájsť zariadenie a pri pripájaní nového zariadenia sa riadte pokynmi.
- **Odpojiť:** Odpojenie zariadenia Galaxy Watch Active2 od aktuálne pripojeného mobilného zariadenia.
- **Aut. prepínanie:** Zariadenie Galaxy Watch Active2 sa automaticky pripojí k mobilnému zariadeniu, aj keď ho máte nasadené na zápästí.



Aut. prepínanie sa zobrazí, len keď sú s mobilným zariadením spárované viac ako dve zariadenia, ktoré podporujú funkciu automatického prepnutia.

- **Spravovanie zariadení:** Spravovanie zariadení pripojených k vášmu mobilnému zariadeniu. Ak chcete zariadenie od svojho mobilného zariadenia odpojiť, vyberte dané zariadenie a ťuknite na položku **Odstrániť**.



Možnosť **Spravovanie zariadení** sa zobrazí len v prípade, ak sú s vašim mobilným zariadením spárované viac než dve zariadenia.

- **Aplikačné oznámenia:** Zmeňte rôzne notifikácie aplikácie Galaxy Wearable vo svojom mobilnom zariadení.
- **Kontaktujte nás:** Aplikácia **Samsung Members** ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy. Aplikácia **Samsung Members** vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.



Možnosť **Kontaktujte nás** nemusí byť dostupná v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo modelu, ktorý nepodporuje aplikáciu **Samsung Members**.

- **Galaxy Wearable – informácie:** Zobrazenie informácií o verzii aplikácie Galaxy Wearable.

Domov

Úvod

Pozrite si status zariadenia Galaxy Watch Active2 a prispôbte si status zariadenia Galaxy Watch Active2. Rovnako môžete spustiť užitočné aplikácie pripojením Galaxy Watch Active2.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov**.

Oznámenia

Zmena nastavení funkcie oznamovania. Budte vždy informovaní o rôznych udalostiach, napríklad o nových správach prijatých do mobilného zariadenia.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Oznámenia**, ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte a potom aktivujte položky.

- **Aplikácie získavajú oznámenia z:** Výber aplikácií v mobilnom zariadení, ktoré majú odosielať oznámenia do zariadenia Galaxy Watch Active2.
- **Zobraziť iba pri nosení:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 na zobrazovanie oznámení len počas nosenia.
- **Zobraziť pri používaní telefónu:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby sa oznámenia zobrazovali počas používania mobilného zariadenia.
- **Rozšírené nastavenia oznámení:** Nastavenie rôznych ďalších funkcií súvisiacich s oznámeniami.

Aplikácie

Prispôsobenie obrazovky aplikácií zariadenia Galaxy Watch Active2. Môžete zmeniť aj nastavenia na automatické spustenie aplikácií.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Aplikácie**.

Usporiadanie aplikácií

- 1 Postupne ťuknite na položky **Poradie aplik.** → **Vlastné**.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeniť poradie** a potiahnite obrazovku doľava alebo doprava, čím sa aktivuje možnosť jej úpravy.
- 3 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto. Potom ťuknite na možnosť **Uložiť**.


Ak ťuknete na položku **Poradie aplik.** → **Najnovšie najprv**, obrazovka aplikácií zariadenia Galaxy Watch Active2 sa automaticky zoradí v poradí naposledy spustených aplikácií.

Automatické spustenie aplikácie

Aplikáciu nastavíte na automatické spustenie na zariadení Galaxy Watch Active2 tak, že si ju zvýrazníte bez ťuknutia na ňu.


Funkciu aktivujete ťuknutím na položku **Aut. otvár. apl.**

Odištalovanie aplikácií

Ťuknite na položku **Spravovať aplikácie**, ťuknite na , vyberte aplikáciu, ktorú chcete zo zariadenia Galaxy Watch Active2 odstrániť a potom ťuknite na položku **Odištalovať**.

Skrytie aplikácií

Môžete skryť aplikáciu, ktorú nechcete mať zobrazenú na obrazovke aplikácií Galaxy Watch Active2.

Ťuknite na položku **Spravovať aplikácie**, ťuknite na  vedľa aplikácie, ktorú chcete skryť. Potom ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Aplikácia sa objaví medzi **Skryté aplikácie** a nezobrazí sa na obrazovke aplikácií Galaxy Watch Active2.

Odkrytie aplikácií

Ťuknite na položku **Spravovať aplikácie**, ťuknite na **+** vedľa aplikácie, ktorú chcete odkryť. Potom ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Aplikácia zmizne medzi **Skryté aplikácie** a zobrazí sa na obrazovke naposledy otvorených aplikácií zariadenia Galaxy Watch Active2.

Prispôsobenie aplikácií

Ťuknite na položku **⚙️** aplikácie, aby ste mohli prispôbiť základné nastavenia týkajúce sa aplikácie.

Miniaplikácie

Prispôsobenie miniaplikácií na zariadení Galaxy Watch Active2. Môžete tiež zmeniť usporiadanie widgetov.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Miniaplikácie**.

Pridanie alebo odstránenie widgetov

Ťuknutím na položku **—** miniaplikáciu odstráňte alebo ťuknutím na **+** miniaplikáciu ju pridajte a stlačte **ULOŽIŤ**.

Miniaplikácia sa pridá alebo odstráni z Galaxy Watch Active2.

Zmena usporiadania widgetov

Ťuknite **◇** vedľa miniaplikácie, presuňte na požadované miesto a ťuknite na **ULOŽIŤ**.

Umiestnenie miniaplikácie sa v Galaxy Watch Active2 zmení.

Zvuk a vibrovanie

Nastavenia zvuku a vibrovania zariadenia Galaxy Watch Active2 môžete zmeniť.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Zvuk a vibrovanie**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 na zvukový, tichý alebo vibračný režim.
- **Vibrovať so zvukom:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby vibrovalo a prehrávalo zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a oznámeniach.

- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti zariadenia Galaxy Watch Active2.



Keď je aktivovaná funkcia Voice Assistant, môžete tiež upraviť hlasitosť zjednodušeného ovládania.

- **Intenzita vibrovania:** Úprava sily vibračného oznámenia.
- **Dlhé vibrovanie:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby vibrovalo pri prichádzajúcich hovoroch a oznámeniach dlhšie.
- **Vyzváňací tón:** Zmena zvonenia.
- **Vyzváňací tón s vibrovaním:** Výber vzoru vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Zvuk oznámení:** Zmena zvuku oznámení.
- **Vibrovanie oznámení:** Výber vzoru vibrovania pri oznámení.
- **Zvuk dotyku:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby zaznel zvuk pri výbere aplikácií alebo možností na dotykovom displeji.

Zobrazenie

Nastavenia displeja a obrazovky aplikácií zariadenia Galaxy Watch Active2 môžete zmeniť.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknete na položky **Domov** → **Zobrazenie**.

- **Jas:** Nastavte jas displeja.
- **Automatický nízky jas:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby automaticky upravovalo jas v závislosti od okolitých svetelných podmienok.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie Galaxy Watch Active2 vypne podsvietenie displeja.
- **Zobr. posl. apl.:** Výber dĺžky času zobrazenia naposledy použitej aplikácie po opätovnom zapnutí obrazovky po jej vypnutí.
- **Štýl pozadia:** Zmena tapety.

Rozšírené

Aktivujte pokročilé funkcie zariadenia Galaxy Watch Active2 a zmeňte nastavenia ovládania.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Rozšírené**.

- **Dvojité stlačenie tlačidla Domov:** Výber aplikácie alebo funkcie, ktorá sa má spustiť, keď dvakrát stlačíte tlačidlo Domov na zariadení Galaxy Watch Active2.
- **Dotyková luneta:** Nastavenie obrazovky zariadenia Galaxy Watch Active2, aby sa dala ovládať posunutím lunety.
- **Budiace gesto:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby sa zapol displej, keď zdvihnete zápästie, na ktorom máte zariadenie Galaxy Watch Active2.
- **Budenie dotykom:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby zaplo displej ťuknutím na neho.
- **Režim vodného zámku:** Pred vstupom do vody aktivujte režim uzamknutia vo vode. Dotykový displej, funkcia gesta prebudenia a funkcia nepretržite zapnutých hodín sa deaktivujú.
- **Citlivosť na dotyk:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby bolo možné používať dotykový displej s rukavicami na rukách.
- **Nerušiť:** Aktivácia režimu Nerušiť. Prichádzajúce hovory sa stlmia a displej sa pri ich prijímaní nezapne. Stlmia sa aj všetky oznámenia okrem budíkov a displej sa po prijatí oznámení nezapne.
- **Divadelný režim:** Aktivácia divadelného režimu na sledovanie filmov. Prichádzajúce hovory sa stlmia a displej sa pri ich prijímaní nezapne. Stlmia sa aj všetky oznámenia vrátane budíkov a displej sa po prijatí oznámení alebo aktivácii budíka nezapne. Aj funkcia gesta prebudenia a funkcia nepretržite zapnutých hodín sa deaktivujú automaticky.
- **Nočný režim:** Aktivácia nočného režimu na spánok. Prichádzajúce hovory sa stlmia a displej sa pri ich prijímaní nezapne. Stlmia sa aj všetky oznámenia okrem budíkov a displej sa po prijatí oznámení nezapne. Aj funkcia gesta prebudenia a funkcia nepretržite zapnutých hodín sa deaktivujú automaticky.
- **Uprava rýchlych nastavení:** Úpravy panela rýchleho nastavenia zariadenia Galaxy Watch Active2.
- **Snímka obrazovky:** Podržaním stlačeného tlačidla Domov a súčasným potiahnutím prstom doprava na obrazovke zaznamenáte obrazovku.

Pridanie obsahu do hodínok

Manuálne alebo automaticky preneste uložené zvukové alebo obrazové súbory z mobilného zariadenia do zariadenia Galaxy Watch Active2.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Pridanie obsahu do hodínok**.

• Hudba

- **Pridať skladby:** Výber zvukových súborov a ich manuálne odoslanie z mobilného zariadenia do zariadenia Galaxy Watch Active2.
- **Automatic. synchronizácia:** Nastavenie zariadenia na synchronizáciu naposledy pridaných zvukových súborov so zariadením Galaxy Watch Active2, keď je ostávajúca úroveň nabitia batérie väčšia ako 15 %.



Ak hudobné súbory uložené v zariadení Galaxy Watch Active2 zaberajú viac ako 1 GB, vymaže súbory, ktoré ste nenastavili ako obľúbené v poradí od hudobných súborov, ktoré ste pridali ako prvé.

- **Prehr. zozn. na synchron.:** Výber zoznamu skladieb na synchronizáciu so zariadením Galaxy Watch Active2.



Prehr. zozn. na synchron. je dostupné len keď máte v mobilnom zariadení nainštalovanú aplikáciu Samsung Music, ktorá je v čase, keď zapnete funkciu **Automatic. synchronizácia**, aktívovaná.

• Fotografie

- **Odoslať fotografie:** Výber obrazových súborov a ich manuálne odoslanie z mobilného zariadenia do zariadenia Galaxy Watch Active2.
- **Automatic. synchronizácia:** Nastavenie zariadenia na synchronizáciu obrázkov so zariadením Galaxy Watch Active2, keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie väčšia ako 15 %.
- **Limit fotografií:** Výber počtu obrázkov na odoslanie do zariadenia Galaxy Watch Active2 z mobilného zariadenia.
- **Albomy na synchronizáciu:** Výber albumu obrázkov na synchronizáciu so zariadením Galaxy Watch Active2.

Odosielanie tiesňových žiadostí

Galaxy Watch Active2 môžete nastaviť, aby odosielať tiesňovú správu na predtým zaregistrovaný núdzový kontakt rýchlym trojitým stlačením tlačidla Domov na zariadení Galaxy Watch Active2. Môžete ho nastaviť aj tak, aby automaticky volalo vašim kontaktom pre prípad núdze.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Odosielanie tiesňových žiadostí** a potom ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte. Viac informácií nájdete v časti [Tiesňové správy](#).

Hľadať moje hodinky

Ovládanie zariadenia Galaxy Watch Active2 na diaľku, ak ho stratíte alebo niekde zabudnete.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Hľadať moje hodinky**.



Aby ste mohli používať túto funkciu, zaregistrujte si najprv v pripojenom mobilnom zariadení svoje konto Samsung.

- **Zistiť polohu:** Kontrola, kde je umiestnené zariadenie Galaxy Watch Active2.
- **Nastaviť zabezpečenie:**
 - **Diaľkový zámok:** Uzamknutie zariadenia Galaxy Watch Active2 na diaľku, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu. Táto funkcia sa môže používať, keď je mobilné zariadenie pripojené k zariadeniu Galaxy Watch Active2 prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo diaľkového pripojenia. Keď je zariadenie Galaxy Watch Active2 zamknuté, pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu Galaxy Watch Active2 prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Uzamknutie sa automaticky deaktivuje.
 - **Resetovať hodinky:** Odstránenie všetkých osobných informácií uložených v zariadení Galaxy Watch Active2 na diaľku. Po resetovaní zariadenia Galaxy Watch Active2 nebude možné obnoviť informácie ani používať funkciu Hľadať hodinky.
 - **Reaktivačný zámok:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby po resetovaní vyžadovalo zadanie informácií vášho konta Samsung. Vďaka tomuto opatreniu cudzie osoby nezískajú prístup k osobným informáciám uloženým v zariadení Galaxy Watch Active2 prostredníctvom zariadenia Galaxy Watch Active2 v prípade jeho straty alebo krádeže.

Mobilné siete

Po aktivácii mobilnej siete na zariadení Galaxy Watch Active2 môžete jej prostredníctvom používať rôzne iné služby.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Mobilné siete**.



Mobilné siete sa nezobrazí na modeli Bluetooth.

Všeobecné

Vlastné nastavenie funkcie prevodu textu na reč zariadenia Galaxy Watch Active2 alebo obnova zariadenia Galaxy Watch Active2.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Všeobecné**.

- **Jazyky:** Výber jazyka pre funkciu prevodu textu na reč zariadenia Galaxy Watch Active2 a stiahnutie dostupného jazyka.
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti reči.
- **Vynulovať:** Obnova údajov od výrobcu pre pripojené zariadenie Galaxy Watch Active2.

Zjednod. ovlád.

Konfigurácia rôznych nastavení na zlepšenie prístupu k obsahu zariadenia Galaxy Watch Active2.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Zjednod. ovlád.**

- **Čítačka obrazovky:** Aktivácia funkcie Voice Assistant, ktorá poskytuje hlasovú spätnú väzbu. Ak chcete zobrazit' informácie o spôsobe používania tejto funkcie, ťuknite na položku **Kurz**.
- **Vylepšenia viditeľnosti:** Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami zraku.
- **Vylepšenia pre sluchovo postih.:** Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami sluchu.
- **Rozšírené nastavenia:** Konfigurácia nastavení pre funkcie priameho prístupu a oznámení.

Konto a zálohovanie

Zaregistrujte si svoj Samsung účet a prihláste sa, aby ste si urobili zálohu alebo obnovenie Galaxy Watch Active2 s použitím Samsung Cloud. Pomocou Samsung účtu sa môžete aj vzdialene pripojiť k Galaxy Watch Active2.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie**.

- **Konto Samsung account:** Pridajte si Samsung účet a používajte Galaxy Watch Active2.
- **Zálohovanie a obnovenie:** Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení Galaxy Watch Active2 uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Správa údajov na zariadení Galaxy Watch Active2](#).
- **Dialkové pripojenie:** Keď medzi zariadeniami nie je dostupné pripojenie Bluetooth, táto funkcia umožňuje zariadenie Galaxy Watch Active2 diaľkovo pripojiť k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi. Ak chcete používať túto funkciu, prihláste sa na svoje konto Samsung.



Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.

Správa údajov na zariadení Galaxy Watch Active2

Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení Galaxy Watch Active2 uchovávajte v bezpečí. Môžete si zálohovať svoje citlivé údaje a neskôr si ich prezrieť. Môžete si tiež nastaviť automatické zálohovanie údajov Galaxy Watch Active2, aby ste k nim mali prístup z iných zariadení kedykoľvek budete chcieť.



- Hudba a obrázky uložené v zariadení Galaxy Watch Active2 nebudú zálohované.
- Pri aplikácii Samsung Health sa do zariadenia Galaxy Watch Active2 uložia iba záznamy z predchádzajúcich 28 dní. Ak si chcete zobraziť uložený záznam starší ako 28 dní, nainštalujte si aplikáciu Samsung Health na pripojené mobilné zariadenie a automaticky si zálohujte údaje.

Zálohovanie údajov

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie**.
- 2 Ťuknite na **Zálohovanie a obnovenie** → **Zálohovať údaje**.
- 3 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.
Dáta zo zariadenia Galaxy Watch Active2 sa zálohujú do Samsung Cloud.

Obnovenie údajov

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie**.
- 2 Ťuknite na **Zálohovanie a obnovenie** → **Obnoviť údaje**.
- 3 Ťuknite na položku ▼ a vyberte zariadenie na obnovenie údajov.
- 4 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť**.
Zálohované údaje sa obnovia v zariadení Galaxy Watch Active2.

Automatické zálohovanie údajov

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie**.
- 2 Ťuknite na **Zálohovanie a obnovenie** → **Zálohovať údaje**.
- 3 Funkciu aktivujte ťuknutím na položku **Automatické zálohovanie**.

Synchroniz. nastavenia telefónu

Zmeňte nastavenia synchronizácie zariadenia Galaxy Watch Active2 a pripojeného mobilného zariadenia.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Synchroniz. nastavenia telefónu**.



Niektoré mobilné zariadenia nemusia podporovať funkciu **Synchroniz. nastavenia telefónu** ani niektoré iné možnosti tejto funkcie.

- **Synchronizovať režim Nerušiť:** Nastavenie na synchronizáciu nastavení režimu Nerušiť na zariadení Galaxy Watch Active2 a pripojenom mobilnom zariadení.
- **Synchronizovať siete Wi-Fi:** Nastavenie na automatickú synchronizáciu zoznamu sietí Wi-Fi uložených v mobilnom zariadení so zariadením Galaxy Watch Active2.

Aktualizácia softvéru hodínok

Zariadenie Galaxy Watch Active2 možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej služby FOTA (Firmware Over The Air). Okrem toho môžete meniť nastavenia aktualizácie.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Aktualizácia softvéru hodínok**.

- **Stiahnuť a nainštalovať:** Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
- **Automaticky stiahnuť cez Wi-Fi:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby preberalo aktualizácie automaticky po pripojení sa k sieti Wi-Fi.

Tipy a používateľská príručka

Zobrazenie základných operácií alebo tipov na používanie zariadenia Galaxy Watch Active2 a jeho používateľskej príručky. Po aktivácii mobilnej siete na zariadení Galaxy Watch Active2 môžete jej prostredníctvom používať aj rôzne iné služby.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Tipy a používateľská príručka**.

- **Využite viac možností hodínok:** Zobrazenie tipov na použitie zariadenia Galaxy Watch Active2.
- **Používateľská príručka:** Zobrazenie informácií o používaní zariadenia Galaxy Watch Active2.
- **Nastavenie mobilnej siete:** Aktivácia mobilnej siete na zariadení Galaxy Watch Active2.



Nastavenie mobilnej siete sa nezobrazí na modeli Bluetooth.

Inf. o hodinkách

Pozrite si status zariadenia Galaxy Watch Active2 a ostatné informácie.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Inf. o hodinkách**.

- **Batéria:** Skontrolujte zostávajúcu batériu a čas použitia a takisto si nastavte režim šetrenia batérie.



Zostávajúcí predpokladaný čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúcí čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

- **Úložisko:** Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte. Ak chcete odstrániť nepotrebné súbory, ťuknite na položku **Vyčistiť**.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.

- **RAM:** Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte RAM. Ak chcete zrýchliť zariadenie Galaxy Watch Active2 zredukovaním využitého objemu pamäte RAM, označte aplikácie v zozname a ťuknite na položku **Vyčistiť**.
- **Zariadenie:** Zobrazenie rôznych informácií o zariadení Galaxy Watch Active2, napríklad adresy MAC Wi-Fi, adresy Bluetooth a sériového čísla.
- **Právne informácie:** Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad licencie open source. Zariadenie Galaxy Watch Active2 môžete nastaviť aj tak, aby automaticky odosielalo informácie o diagnostike a používaní zariadenia spoločnosti Samsung.
- **Informácie o softvéri:** Zobrazenie verzie softvéru a stavu zabezpečenia zariadenia Galaxy Watch Active2.
- **Informácie o batérii:** Zobrazenie informácií o batérii zariadenia Galaxy Watch Active2.
- **Inštalácia neznámych aplikácií:** Nastavenie zariadenia Galaxy Watch Active2 tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.

Ciferníky

Môžete zmeniť typ hodín, ktoré sa zobrazujú na obrazovke Hodiny.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na položku **Ciferníky**. Potom vyberte kategóriu a vyberte požadovaný vzhľad hodínok. Vybraný vzhľad hodínok sa prevezme alebo sa použije na obrazovke Hodiny.

Ťuknutie na položku **Prispôbiť** vám umožní zmeniť pozadie a nastaviť položky, ktoré sa majú zobrazovať na vzhľade hodín.

Vytvorenie vzhľadov hodínok Môj štýl

Zmeňte vzhľad hodínok zariadenia Galaxy Watch Active2 na vzorový obraz, ktorý používa kombináciu farieb získanú z fotografie, ktorú ste nasnímali. Vzhľad hodínok zariadenia Galaxy Watch Active2 môžete zosúladiť s akoukoľvek módou, ktorú si želáte.



Táto funkcia je k dispozícii len na niektorých zariadeniach Samsung alebo zariadeniach so systémom Android.

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na položku **Ciferníky**.
- 2 Ťuknite na položku **Moje ciferníky** a vyberte **Môj štýl**.
- 3 Ťuknite na položku **Prispôbiť** → **Fotoaparát**.
Ak chcete vybrať fotografiu, ktorú máte uloženú v mobilnom zariadení, ťuknite na položku **Galéria**.
- 4 Ťuknutím na nasnímajte fotografiu a potom ťuknite na **OK**.
- 5 Potiahnite kruhový rámček na fotografiu na zostavu farieb, ktorú chcete použiť.
Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.
- 6 Zvoľte typ vzoru a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.
Vzhľad hodínok zariadenia Galaxy Watch Active2 sa zmení na vzhľad hodínok Môj štýl.

Informácie

Odporúčané vzhľady hodín a aplikácie môžete prevziať z aplikácie **Galaxy Store**.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Informácie**.

Stiahnite si akékoľvek vzhľady hodín a aplikácie. Ťuknite na **Zobraziť viac** a pozrite si viac vzhľadov a aplikácií.

Používanie zariadenia Galaxy Watch Active2

Úvod

Pomocou praktických funkcií zariadenia Galaxy Watch Active2 si urobte každodenný život pohodlnejší a starajte sa o svoje zdravie. Služba prispôsobenia zariadenia Galaxy Watch Active2 tiež analyzuje vaše vzory používania a stav a poskytuje služby a informácie podľa vašej polohy a miesta.

Vychutnajte si mnoho funkcií zariadenia Galaxy Watch Active2.

Používanie ako osobného trénera pri starostlivosti o zdravie

Starajte sa o svoje zdravie so zariadením Galaxy Watch Active2. Snímač srdcového tepu odmeria váš srdcový tep a analyzuje vašu úroveň stresu a spánkový vzor. Na základe zadaných údajov profilu máte tiež možnosť spravovať svoj osobný zdravotný stav.



Keď zariadenie Galaxy Watch Active2 používate, keď je pripojené k mobilnému zariadeniu, môžete používať rôzne ďalšie cvičenia a funkcie na riadenie zdravia.

Dosiahnutie cieľových denných činností

Skontrolujte jediným pohľadom svoju cieľovú dennú činnosť na základe svojho cieľa, ako napríklad spálené kalórie, trvanie cvičenia alebo činnosti a aj oproti zadanému profilu.

Každý deň si skontrolujte svoj cieľ pomocou grafu v miniaplikácii **Denná aktivita** alebo aplikácie **Samsung Health**. Tieto informácie môžete použiť na sledovanie svojho zdravotného stavu a môžete vykonávať viac činností, ktoré budú vyvážené a vy budete zdravší.

Viac informácií nájdete v časti [Denná aktivita](#).

Riadenie stresu a kvality spánku

Presnejší snímač srdcového tepu meria vaše úrovne stresu a spánkové vzory.

Riadenie stresu

Po dokončení merania úrovne stresu sa môžete uvoľniť vykonaním dýchacieho cvičenia podľa pokynov zariadenia Galaxy Watch Active2. Po zmeraní svojej úrovne stresu ťuknite na položku **DÝCHAŤ** >, aby ste dýchacím cvičením uvoľnili stres.

Kontrola vzoru spánku

Vzor spánku je rozdelený do štyroch štádií. Ráno po prebudení môžete skontrolovať svoj vzor spánku v nástroji sledovania spánku alebo pomocou miniaplikácie **Spánok**. Pomocou stáleho pozorovania zistíte, aký máte spánkový vzor.

Viac informácií nájdete v časti [Spánok](#).



Podľa vášho pohybu a zmien srdcového tepu sa budú analyzovať štyri štádiá spánkového vzoru (Bdenie, REM, Ľahký, Hlboký). Na základe výsledkov osôb vo vašej vekovej skupine sa vytvorí graf s odporúčanými hodnotami pre každé namerané štádium spánkového vzoru.

Lepšie cvičenie

Používanie rôznych funkcií cvičenia

Zariadenie Galaxy Watch Active2 podporuje približne 40 cvičení a aktivít vykonávaných vnútri a vonku. So zariadením Galaxy Watch Active2 môžete efektívne cvičiť doma, vonku alebo vo fitness centre. Zariadenie Galaxy Watch Active2 vám pomôže dosiahnuť určený cieľ pozornosťou kontrolou tréningového času, vzdialenosti, rýchlosti, srdcového tepu a spotreby kalórií počas cvičenia.

Ďalšie informácie o nových cvičeniach nájdete v časti [Cvičenie](#).

Vykonávanie niekoľkých cvičení počas jedného tréningu

Počas jedného tréningu môžete efektívne prechádzať niekoľkými cvičeniami. Po dokončení jedného cvičenia okamžite začnete ďalšie cvičenie.

Viac informácií nájdete v časti [Vykonávanie viacerých cvičení](#).

Používanie ako inteligentného plánovača

Kontrola dnešných informácií

V dôležitých dňoch používajte zariadenie Galaxy Watch Active2. Informácie ako sú plány, pripomenutia a čas upozornenia si môžete zobrazit' na displeji hodín aj keď nespustíte žiadne aplikácie.

Ťuknite a podržte prst na obrazovke Hodiny a potom posuňte lunetu alebo posuňte obrazovku doľava alebo doprava a vyberte vzhľad hodín **Môj deň**. Na vzhľade hodín **Môj deň** si môžete zobrazit' a riadiť svoj denný plán.

Na tomto vzhľade hodín môžete zobrazit' nasledujúce informácie:

- Dnešný plán, ktorý ste si nastavili v kalendári
- Položky, ktoré ste si uložili ako pripomenutia
- Časy upozornení

Ďalšie informácie o zaregistrovaní plánu alebo pripomenutia, či nastavení upozornenia, nájdete v časti [Kalendár](#), [Reminder](#) alebo [Budík](#).



Môžete skontrolovať len plán a informácie o upozorneniach, ktoré boli nastavené do 10 hodín od aktuálneho času.

Riadenie svojho každodenného života


Zariadenie Galaxy Watch Active2 vám pomáha užívať si pohodlný život. Služba prispôsobenia zariadenia Galaxy Watch Active2 identifikuje váš životný štýl a veci, ktoré máte radi, a poskytuje vhodné funkcie podľa vašej polohy alebo situácie. Svoj deň začnite a ukončite so zariadením Galaxy Watch Active2. Zariadenie Galaxy Watch Active2 vám poskytne to, čo potrebujete najviac, kedykoľvek a kdekoľvek.



- Táto funkcia je dostupná po pripojení zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu, ktoré podporuje platformu služby prispôsobenia 2.2 alebo novšiu. Po uzavretí dohody o používaní služby prispôsobenia spustíte na svojom mobilnom zariadení aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Konto Samsung account** → **Ochrana osobných údajov** → **Služba prispôsobenia** a potom funkciu **Služba prispôsobenia** aktivujete ťuknutím na prepínač.
- Ak sa predtým analyzovaný vzor životného štýlu zmení, zariadenie Galaxy Watch Active2 poskytne službu a funkciu na základe zmeneného vzoru.

Informovanie dvakrát denne


Po zobudení a pred spaním vám môžu byť poskytnuté užitočné informácie, ktoré potrebujete na príslušný deň.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Rozšírené** → **Denný prehľad** → **Aut. získavať prehľady inform.** a ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte.

Po zobudení vás zariadenie Galaxy Watch Active2 informuje o dnešných dôležitých udalostiach alebo o počasí. Pred spaním vás zariadenie Galaxy Watch Active2 informuje o vašom stave cvičenia, zajtrajšom počasí a pripomenie vám všetky nedokončené položky pripomenutia.

Ďalšie informácie o zaregistrovaní plánu alebo pripomenutia, o ktorých chcete byť informovaný, nájdete v časti [Kalendár](#) alebo [Reminder](#).



Ak chcete, môžu vám byť hlásenia zasielané dvakrát denne. Na obrazovke aplikácie ťuknite na  (**Nastavenia**) → **Rozšírené** → **Denný prehľad** → **Nastaviť časy prehľadov inform.**, ťuknite na prepínač a zapnete ho. Potom ťuknite na **Časy prehľadov informácií** a nastavte čas hlásenia. Táto funkcia je k dispozícii iba keď vypnete funkciu **Aut. získavať prehľady inform.**

Spúšťanie odporúčaných aplikácií podľa polohy a času


Svoje obľúbené aplikácie môžete pohodlne spúšťať pomocou widgetov. Zariadenie Galaxy Watch Active2 analyzuje vaše používanie zariadenia podľa času a miesta, aby mohlo na miniaplikácii **Aplikácie** automaticky pridať vaše obľúbené aplikácie, ktoré ste použili v určitých časoch alebo na určitých miestach.

Napríklad keď prídete na zastávku autobusu počas špičky, k widgetu sa automaticky pridajú vaše často používané mapy alebo aplikácie týkajúce sa dopravy a vaša hudobná aplikácia.

Na obrazovke Hodiny potiahnite lunetu v smere hodinových ručičiek alebo ťahajte obrazovku smerom doľava a automaticky spustíte pridané aplikácie z miniaplikácie **Aplikácie**.

Zapnutie nočného režimu pre príjemnejší spánok

Pred časom, kedy chodievate spať, vám zariadenie Galaxy Watch Active2 oznámi, že je čas ísť spať. Aktivujte nočný režim optimalizovaný pre spánok.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Rozšírené** → **Nočný režim** a ťuknutím na prepínač **Zapnúť teraz** túto funkciu aktivujte. Keď dostanete oznámenie na aktiváciu nočného režimu, aktivujte ho podľa pokynov na obrazovke.

Deaktivujú sa nasledujúce funkcie:

- Zvonenia a prebudenie obrazovky pri prichádzajúcich hovoroch
- Všetky oznámenia okrem budíka
- Prebudenie obrazovky po doručení notifikácie
- Funkcia nepretržite zapnutých hodín
- Funkcia budiaceho gesta

Keď sa zobudíte, nočný režim sa automaticky deaktivuje.

Používanie duálnych hodín, keď ste v zahraničí

Ak cestujete v zahraničí alebo cestujete na služobnú cestu, zariadenie Galaxy Watch Active2 automaticky zistí zmenu časového pásma a navrhne, aby ste prepli na obrazovku duálnych hodín, kde vidíte aj miestny čas, aj čas vo vašej krajine. Na použitie funkcie duálnych hodín zmeňte vzhľad hodín podľa oznámení.



Táto funkcia je dostupná po pripojení zariadenia Galaxy Watch Active2 k mobilnému zariadeniu, ktoré podporuje platformu služby prispôsobenia 2.2 alebo novšiu. Po uzavretí dohody o používaní služby prispôsobenia spustíte na svojom mobilnom zariadení aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Konto Samsung account** → **Ochrana osobných údajov** → **Služba prispôsobenia** a potom funkciu **Služba prispôsobenia** aktivujte ťuknutím na prepínač.

Používanie ako praktického pripomenutia

Pripomenutie si môžete rýchlo zaregistrovať hlasom a môžete byť informovaný o dnešných pripomenutiach.

Zaregistrovanie pripomenutí hlasom

Hlasom si môžete jednoducho uložiť, čo si potrebujete zapamätať.

Povedzte napríklad „Zavolať mame o tretej“ a vytvorte pripomenutie. O 3 hodine budete upozornený, že je čas zavolať mame.

Ďalšie informácie o pridaní pripomienok nájdete v časti [Vytvorenie pripomenutia](#).

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie Galaxy Watch Active2.

Rýchly panel zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie Galaxy Watch Active2 sa nezapne

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie Galaxy Watch Active2 sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia Galaxy Watch Active2 batériu úplne nabite.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartuje zariadenie Galaxy Watch Active2, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia Galaxy Watch Active2 je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrábaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie Galaxy Watch Active2 nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú chyby

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Reštartovanie zariadenia Galaxy Watch Active2


Ak zariadenie Galaxy Watch Active2 mrzne alebo nereaguje, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie alebo zariadenie Galaxy Watch Active2 vypnúť a znova zapnúť.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie Galaxy Watch Active2 zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Domov (vypínacie tlačidlo) dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Resetovanie zariadenia Galaxy Watch Active2

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Všeobecné** → **Resetovať**. Alebo v mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Všeobecné** → **Vynulovať** → **Vynulovať**. Pred obnovením údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení Galaxy Watch Active2.

Ďalšie zariadenie Bluetooth nedokáže lokalizovať zariadenie Galaxy Watch Active2

- Skontrolujte, či je v zariadení Galaxy Watch Active2 aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Zariadenie Galaxy Watch Active2 reštartujte a skúste to znova.
- Uistite sa, že sa zariadenie Galaxy Watch Active2 a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu pripojenia Bluetooth (10 m). Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Pripojenie Bluetooth nie je vytvorené alebo je zariadenie Galaxy Watch Active2 a mobilné zariadenie odpojené

- Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth aktivovaná na oboch zariadeniach.
- Uistite sa, že sa medzi zariadeniami nenachádzajú prekážky, napríklad steny alebo elektrické zariadenia.
- Uistite sa, že v mobilnom zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie Galaxy Wearable. V prípade potreby aktualizujte aplikáciu Galaxy Wearable na najnovšiu verziu.
- Uistite sa, že sa zariadenie Galaxy Watch Active2 a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu pripojenia Bluetooth (10 m). Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- Reštartujte obidve zariadenia a na mobilnom zariadení znovu spustite aplikáciu Galaxy Wearable.

Hovory sa neprepájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojené k mobilnému zariadeniu prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Ak je zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojené k mobilnému zariadeniu diaľkovo, nemôžete prijímať prichádzajúce hovory.
- Skontrolujte, či je mobilné zariadenie a zariadenie Galaxy Watch Active2 pripojené k správnej mobilnej sieti.
- Skontrolujte, či ste na mobilnom zariadení pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Skontrolujte, či ste na mobilnom zariadení pre prichádzajúce telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Skontrolujte, či nie je aktivovaný režim Nerušiť, divadelný režim alebo nočný režim. Ak je aktivovaný niektorý z týchto režimov, dotykový displej sa počas prichádzajúcich hovorov nezapne. Stlačte tlačidlo Domov alebo tlačidlo Späť, aby sa zapol displej, a skontrolujte prichádzajúci hovor.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu Bluetooth, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počut' ozvenu

Nastavte hlasitosť alebo sa presuňte do inej oblasti.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia Galaxy Watch Active2.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problému so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problému so sieťou poskytovateľa služby.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Skontrolujte, či je zariadenie Galaxy Watch Active2 správne pripojené k bezdrôtovému nabíjacímu doku.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie Galaxy Watch Active2 alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvýši, ak používate niektoré aplikácie.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie Galaxy Watch Active2 je horúce na dotyk

Ak v zariadení Galaxy Watch Active2 používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie Galaxy Watch Active2 môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia Galaxy Watch Active2.

Ak sa zariadenie Galaxy Watch Active2 prehrieva alebo dlhšiu dobu z neho cítite teplo, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie Galaxy Watch Active2 aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie Galaxy Watch Active2 nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Zariadenie Galaxy Watch Active2 využíva informácie o polohe vášho mobilného zariadenia. Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte mobilné zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy využívalo sieť Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení Galaxy Watch Active2 sa stratili

Vždy vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení Galaxy Watch Active2. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu žiadnych údajov uložených v zariadení Galaxy Watch Active2.

Okolo vonkajšej časti zariadenia Galaxy Watch Active2 je malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

V ukladačom priestore zariadenia Galaxy Watch Active2 nie je dostatok miesta

Uvoľnite miesto v ukladačom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z vyrovnávacej pamäte, pomocou aplikácie Galaxy Wearable alebo manuálne odstráňte nepoužívané aplikácie alebo súbory.

Vyberanie batérie

- **Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vybrať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Autorské práva

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Žiadnu časť tejto príručky nemožno reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.